


## STM32 双路电机接线说明

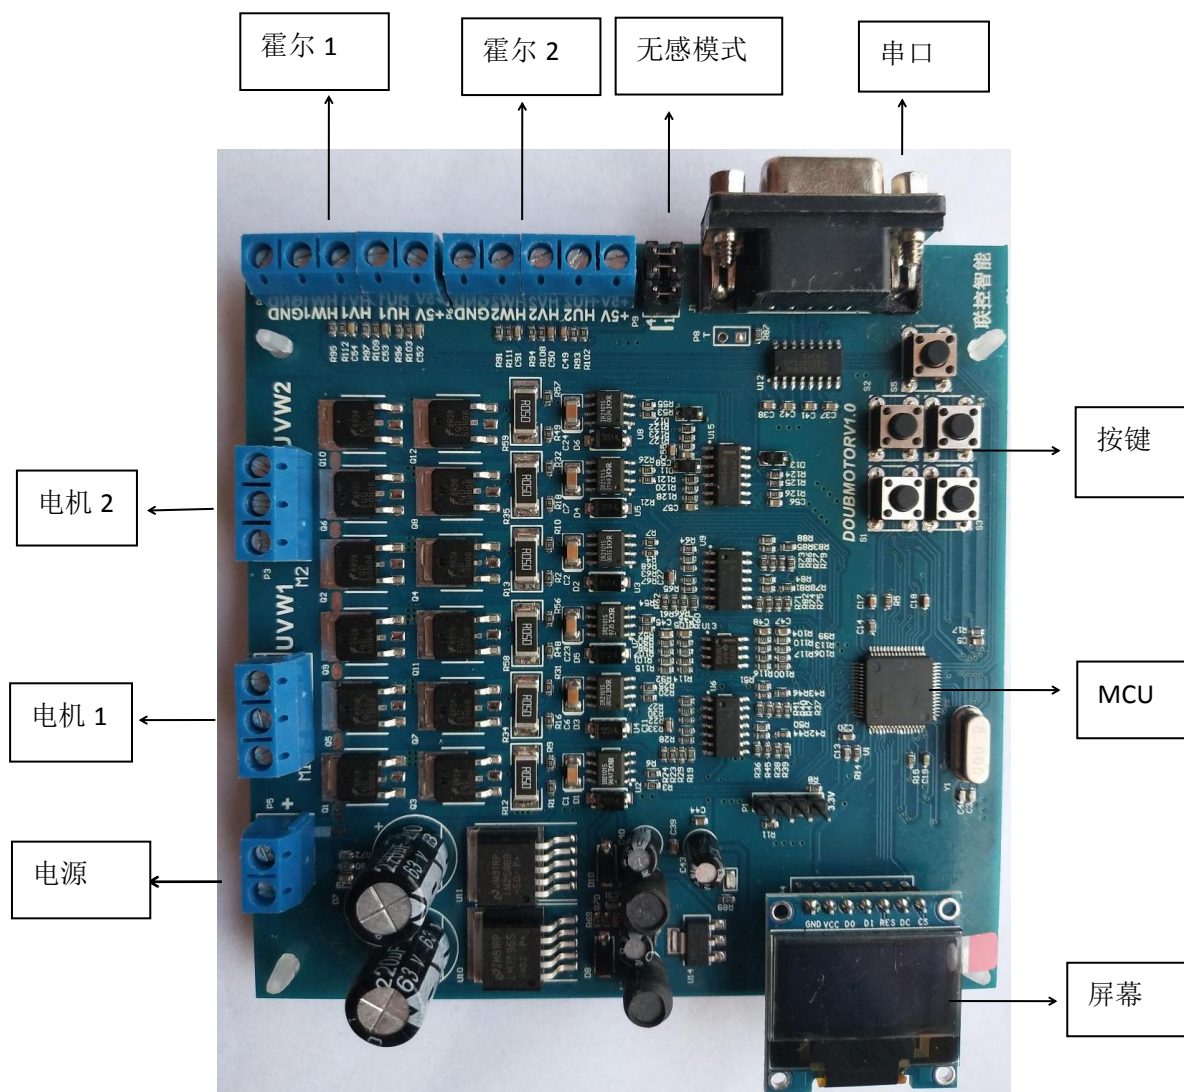

### 说明

1. 电源接口 + 接 24V  
- 接地  
(电源部分自己可以改，注意板子 MOS，相关器件耐压)
2. 电机接口 UVW 接电机相应的相线  
HU HV HW 接电机相应的霍尔线 (一般电机都会提供参数，以颜色区分)
3. 无感模式 把三个短路帽接上为 方波无感驱动模式  
把三个短路帽去掉为 正弦无感驱动模式

#### 4. 按键

在方波模式时，

S1 为启动 S2 为停止 S3 为速度加 S4 为速度减

在 FOC 模式时

S1,S2 为选择 S3 为确定 S4 为回到上一页