


## STM32 双电机板使用说明 V1.0

## 一. 接线说明

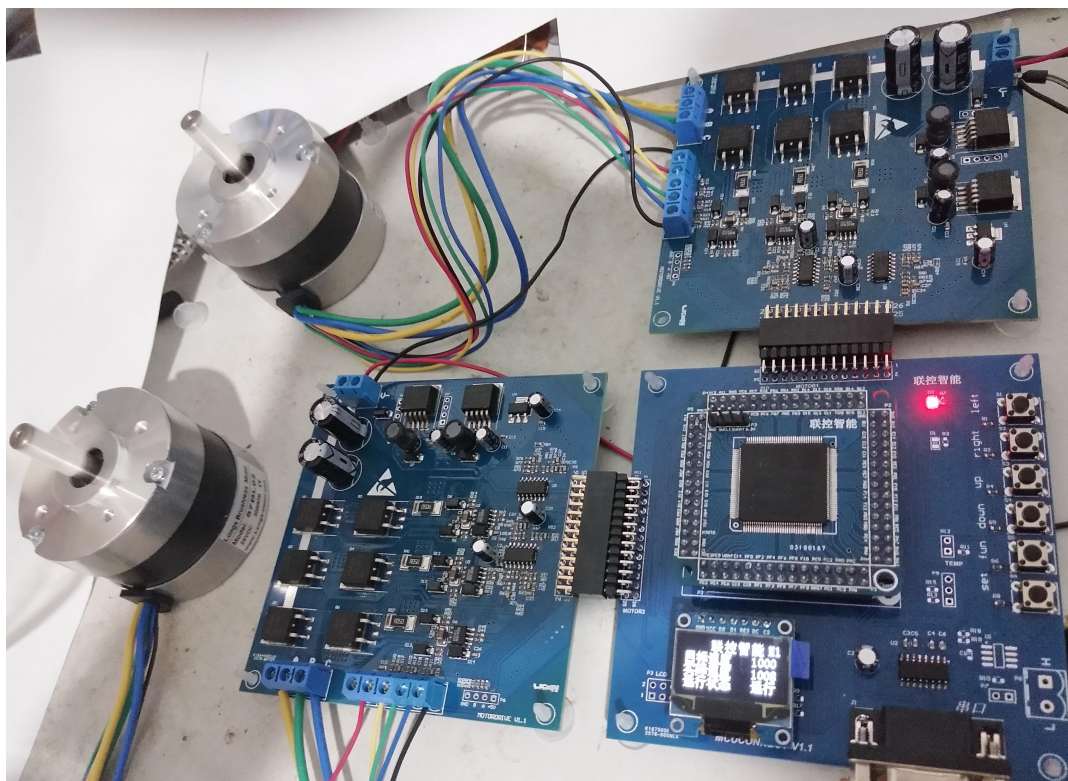

电机接线如上图所示:

黄绿蓝对应 **ABC**

霍尔接线:红 黄绿蓝 黑 对应 **+5V HA HB HC GND**

## 二：操作说明

1. 按键 **S1** 选择进入运行界面
2. 按键 **S3** 选择进入
3. 可以按 **S1 S2** 调节运行速度
4. 按 **S3** 运行电机
5. 再按 **S3** 停止电机
6. 按 **S5** 选择电机 1 或者电机 2

