


EINFÜHRUNGSHANDBUCH(DE)

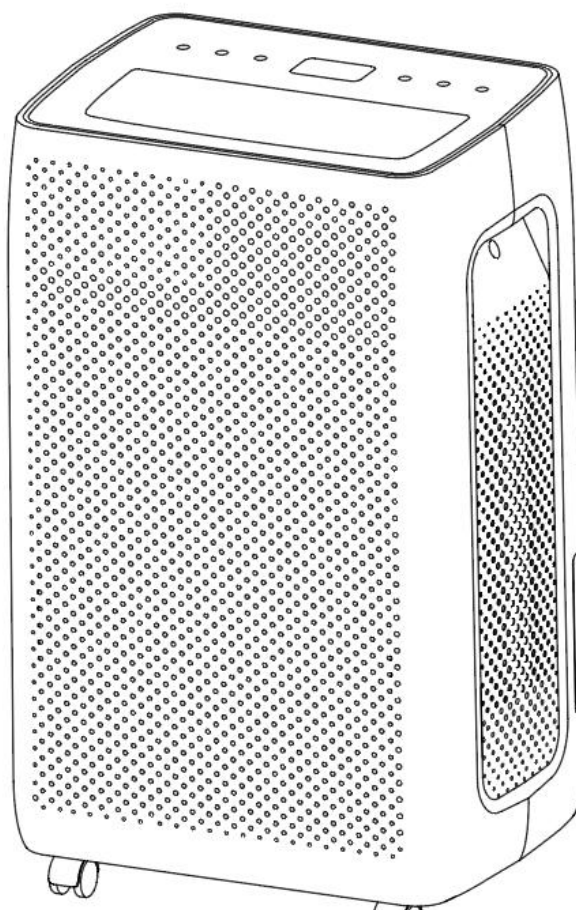

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen sorgfältig auf!

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Luftentfeuchter entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ihn benutzen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den professionellen Kundendienst.

INHALT

1. BEVOR SIE BEGINNEN
2. ZU IHRER SICHERHEIT
3. PRODUKTÜBERSICHT
4. INSTALLATION
5. BEDIENUNG
6. WARTUNG
7. STÖRUNGSBEHEBUNG
8. AUSSERBETRIEBNAHME

1. BEVOR SIE BEGINNEN





Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Luftentfeuchter zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

1.1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Luftentfeuchter wird eingesetzt, um der Luft überschüssige Feuchtigkeit zu entziehen. Die daraus resultierende Verringerung der relativen Luftfeuchtigkeit schützt Gebäude und deren Inhalt vor den nachteiligen Auswirkungen von übermäßiger Feuchtigkeit.

Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R290 verwendet. R290 hat keinen schädlichen Einfluss auf die Ozonschicht (ODP), einen vernachlässigbaren Treibhauseffekt (GWP) und ist weltweit verfügbar. Aufgrund seiner effizienten energetischen Eigenschaften ist R290 als Kältemittel für diese Anwendung sehr gut geeignet. Aufgrund der hohen Entflammbarkeit des Kühlmittels sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

SYMBOLE AUS DEM GERÄT UND DEM BENUTZERHANDBUCH

 warning	Dieses Gerät verwendet ein entflammbares Kältemittel. Wenn Kältemittel austritt und mit einem Feuer oder einem Heizteil in Berührung kommt, entstehen schädliche Gase und es besteht Brandgefahr.
	Lesen Sie das BENUTZERHANDBUCH vor dem Betrieb sorgfältig durch.
	Weitere Informationen finden Sie in der BEDIENUNGSANLEITUNG, dem SERVICEHANDBUCH und ähnlichen Dokumenten.
	Das Servicepersonal muss das BENUTZERHANDBUCH und das SERVICEHANDBUCH vor dem Betrieb sorgfältig lesen.

1.2 AUS SICHERHEITSGRÜNDEN IST FOLGENDES STETS ZU BEACHTEN

- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch fachkundige oder geschulte Benutzer in Geschäften, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für die gewerbliche Verwendung durch Laien bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung von R-290 (Propangas) als Kältemittel vorgesehen.
- Der Kältemittelkreislauf ist versiegelt. Nur ein qualifizierter Techniker sollte versuchen, das Gerät zu warten!
- Lassen Sie das Kältemittel nicht in die Atmosphäre ab.
- R-290 (Propan) ist brennbar und schwerer als Luft.
- Es sammelt sich zuerst in niedrigen Bereichen, kann aber durch die Ventilatoren umgewälzt werden.
- Wenn Propangas vorhanden ist oder auch nur vermutet wird, lassen Sie nicht zu, dass ungeschultes Personal versucht, die Ursache zu finden.
- Das im Gerät verwendete Propangas ist geruchsneutral.
- Das Fehlen von Geruch bedeutet nicht, dass kein Gas ausgetreten ist.
- Wenn ein Leck entdeckt wird, evakuieren Sie sofort alle Personen aus dem Lager, lüften Sie den Raum und verständigen Sie die örtliche Feuerwehr, um sie über ein Propangasleck zu informieren.
- Lassen Sie keine Personen zurück in den Raum, bis der qualifizierte Servicetechniker eingetroffen ist und dieser mitteilt, dass es sicher ist, in den Laden zurückzukehren.
- Im Inneren oder in der Nähe der Geräte sollten keine offenen Flammen, Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen verwendet werden.
- Die Bauteile sind für Propan ausgelegt und dürfen sich nicht entzünden und nicht funken. Einzelteile dürfen nur durch identische Reparaturteile ersetzt werden.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESES WARNHINWEISES KANN ZU EXPLOSIONEN, TOD, VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN FÜHREN.

2. FZU IHRER SICHERHEIT

Ihre Sicherheit ist das Wichtigste, was uns am Herzen liegt!



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit ihr vertraut, bevor Sie Ihren Luftentfeuchter in Betrieb nehmen.

2.1 BETRIEBLICHE VORSICHTSHINWEISE

WARNUNG - um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung von Personen oder Sachen zu verringern:

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das Gerät muss bei Wartungsarbeiten von der Stromquelle getrennt werden.
- Betreiben Sie das Gerät immer an einer Stromquelle mit gleicher Spannung, Frequenz und Leistung wie auf dem Typenschild angegeben.
- Verwenden Sie immer eine geerdete Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät reinigen oder wenn es nicht benutzt wird.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen. Verhindern Sie, dass Wasser auf das Gerät gelangt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Regen, Feuchtigkeit oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie es nicht diesen aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. Kippen oder drehen Sie das Gerät nicht um.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker herauszuziehen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder einen Zwischenstecker.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Klettern oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Luftauslass.

- Berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen des Geräts.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit irgendwelchen Chemikalien.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät weit entfernt von Feuer, brennbaren oder explosiven Gegenständen steht.
- Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs oder zur Reinigung.
- Das Gerät muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine ständigen Betriebsquellen gibt (z. B. offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder ein in Betrieb befindlicher elektrischer Heizkörper).
- Das Gerät muss so gelagert werden, dass mechanische Beschädigungen vermieden werden.
- Das Gerät darf auch nach dem Gebrauch nicht zerteilt oder verbrannt werden.
- Beachten Sie, dass Kältemittel keinen Geruch haben dürfen.
- Die Rohrleitungen müssen vor physischer Beschädigung geschützt werden und dürfen nicht in einem unbelüfteten Raum installiert werden, wenn dieser Raum kleiner als 4 m² ist.
- Die nationalen Gasvorschriften sind zu beachten.
- Erforderliche Lüftungsöffnungen sind freizuhalten.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden, dessen Raumgröße der für den Betrieb angegebenen Raumfläche entspricht.



Jede Person, die an einem Kältemittelkreislauf arbeitet oder in diesen einbricht, sollte im Besitz eines gültigen Zertifikats einer von der Industrie akkreditierten Bewertungsstelle sein, das ihre Kompetenz zum sicheren

Umgang mit Kältemitteln gemäß einer von der Industrie anerkannten Bewertungsspezifikation bestätigt.



Wartungsarbeiten dürfen nur gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers durchgeführt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Hilfe anderer Fachkräfte erfordern, müssen unter der Aufsicht der für den Umgang mit brennbaren Kältemitteln zuständigen Person durchgeführt werden.

Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händlerservice.

2.3 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI WARTUNGSARBEITEN

Bitte beachten Sie diese Warnhinweise, wenn Sie bei der Wartung eines Luftentfeuchters mit R290 die folgenden Arbeiten durchführen.

2.2.1 Überprüfungen des Bereichs

Vor Beginn von Arbeiten an Anlagen, die brennbare Kältemittel enthalten, sind Sicherheitsüberprüfungen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Risiko einer Entzündung minimiert wird. Bei Reparaturen an der Kälteanlage sind vor der Durchführung von Arbeiten an der Anlage die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

2.2.2 Arbeitsverfahren

Die Arbeiten sind nach einem kontrollierten Verfahren durchzuführen, um das Risiko des Vorhandenseins von brennbaren Gasen oder Dämpfen während der Arbeiten zu minimieren.

2.2.3 Allgemeiner Arbeitsbereich

Das gesamte Wartungspersonal und andere in der Umgebung tätige Personen müssen über die Art der durchgeführten Arbeiten unterwiesen werden. Arbeiten in geschlossenen Räumen sind zu vermeiden. Der Bereich um den Arbeitsplatz herum ist abzutrennen. Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen innerhalb des Bereichs durch die Kontrolle brennbarer Materialien sicher sind.

2.2.4 Überprüfung auf Vorhandensein von Kältemittel

Der Bereich muss vor und während der Arbeit mit einem geeigneten Kältemitteldetektor überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Techniker sich potenziell entflammbarer Atmosphären bewusst ist. Stellen Sie sicher, dass

das verwendete Lecksuchgerät für den Einsatz mit brennbaren Kältemitteln geeignet ist, d. h. keine Funkenbildung erzeugt, ausreichend abgedichtet oder eigensicher ist.

2.2.5 Vorhandensein eines Feuerlöschers

Wenn feuergefährliche Arbeiten an der Kühlanlage oder zugehörigen Teilen durchgeführt werden müssen, müssen geeignete Feuerlöschgeräte zur Verfügung stehen. Halten Sie neben dem Ladebereich einen Trockenpulver- oder CO₂-Feuerlöscher bereit.

2.2.6 Keine Zündquellen

Niemand, der Arbeiten an einem Kühlsystem durchführt, bei denen Rohrleitungen freigelegt werden, die brennbares Kältemittel enthalten oder enthalten haben, darf keine Zündquellen in einer Weise verwenden, die zu einem Brand- oder Explosionsrisiko führen kann. Alle möglichen Zündquellen, einschließlich Zigarettenrauchen, sollten in ausreichender Entfernung vom Installations-, Reparatur-, Ausbau- und Entsorgungsort gehalten werden, da dabei möglicherweise brennbares Kältemittel in den umliegenden Raum freigesetzt werden kann. Vor Beginn der Arbeiten ist der Bereich um das Gerät herum zu untersuchen, um sicherzustellen, dass keine Brandgefahr oder Zündgefahr besteht. Es sind Schilder mit der Aufschrift „Rauchen verboten“ anzubringen.

2.2.7 Belüfteter Bereich

Stellen Sie sicher, dass sich der Bereich im Freien befindet oder ausreichend belüftet ist, bevor Sie in das System einbrechen oder Heißenarbeiten durchführen. Während der Dauer der Arbeiten muss eine gewisse Belüftung gewährleistet sein. Die Belüftung sollte das freigesetzte Kältemittel sicher verteilen und vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre abgeben.

2.2.8 Überprüfungen der Kühlausrüstung

Wenn elektrische Komponenten ausgetauscht werden, müssen diese für den Zweck geeignet sein und den korrekten Spezifikationen entsprechen. Die Wartungs- und Servicerichtlinien des Herstellers müssen jederzeit befolgt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die technische Abteilung des Herstellers.

Bei Anlagen, die brennbare Kältemittel verwenden, sind folgende Prüfungen durchzuführen:

- Die Füllmenge richtet sich nach der Raumgröße, in der die kältemittelführenden Teile installiert sind.

- Die Lüftungsanlagen und Auslässe funktionieren einwandfrei und sind nicht verstopft;
- Wenn ein indirekter Kühlkreislauf verwendet wird, muss der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kältemittel überprüft werden.
- Kennzeichnungen am Gerät bleiben weiterhin sichtbar und lesbar. Unleserliche Markierungen und Schilder sind zu korrigieren;
- Kühlrohre oder -komponenten werden an einer Stelle installiert, an der sie wahrscheinlich keinem Stoff ausgesetzt sind, der kältemittelhaltige Komponenten korrodieren könnte, es sei denn, die Komponenten bestehen aus Materialien, die von Natur aus korrosionsbeständig sind oder angemessen gegen Korrosion geschützt sind.

2.2.9 Überprüfungen elektrischer Geräte

Die Reparatur und Wartung elektrischer Komponenten umfasst erste Sicherheitsprüfungen und Komponenteninspektionen. Wenn ein Fehler vorliegt, der die Sicherheit beeinträchtigen könnte, darf keine Stromversorgung an den Stromkreis angeschlossen werden, bis der Fehler zufriedenstellend behoben wurde. Kann der Fehler nicht sofort behoben werden, ist aber eine Weiterführung des Betriebs erforderlich, muss eine adäquate Übergangslösung eingesetzt werden. Dies muss dem Eigentümer der Ausrüstung gemeldet werden, damit alle Parteien darüber informiert werden.



Zu den ersten Sicherheitsüberprüfungen gehören:

- Diese Kondensatoren werden entladen: Dies muss auf sichere Weise erfolgen, um die Möglichkeit einer Funkenbildung zu vermeiden.
- dass beim Laden, Wiederherstellen oder Entlüften des Systems keine stromführenden elektrischen Komponenten und Leitungen freigelegt werden;
- dass eine Kontinuität der Erdbindung besteht.



3. PRODUKTÜBERSICHT

3.2 VORDERANSICHT

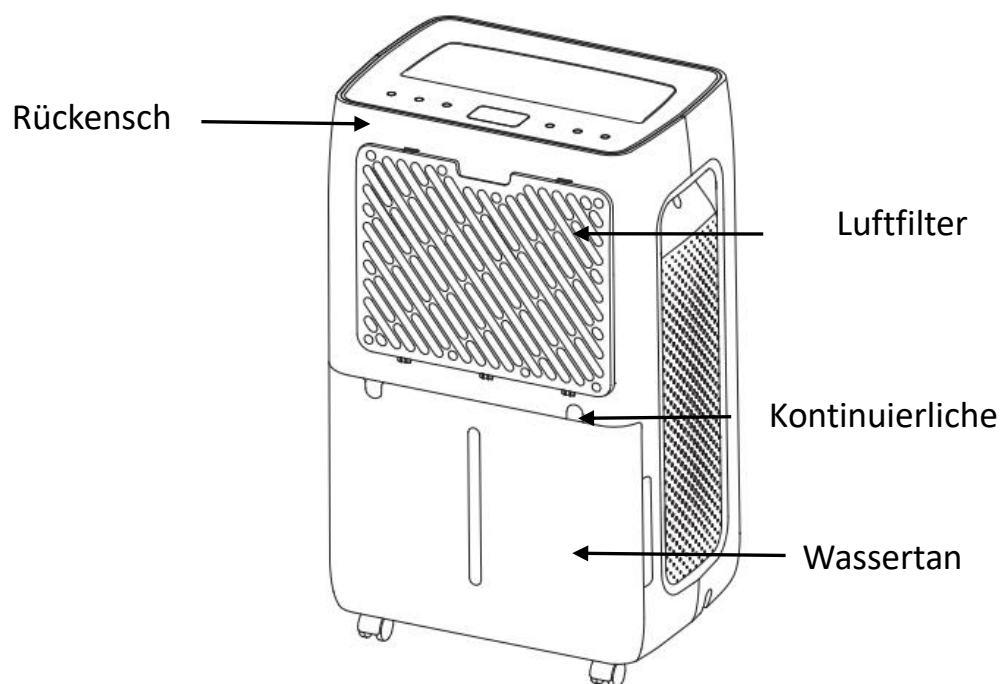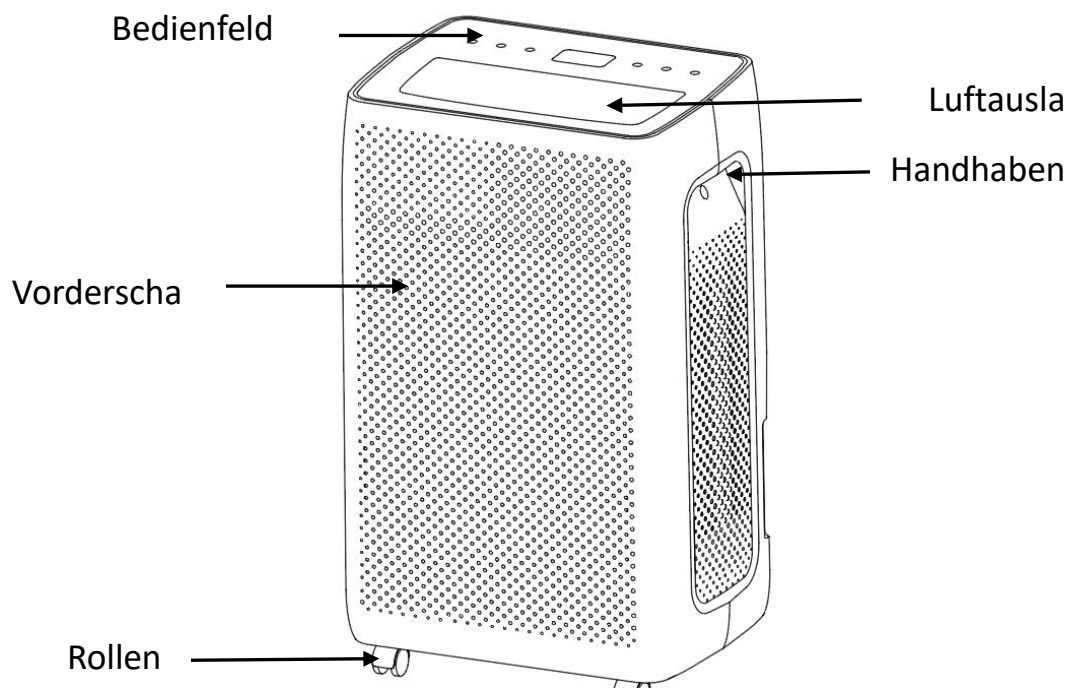


3.2 FUNKTIONEN

- Kraftvolle Feuchtigkeitsentfernung
- Die Luftfeuchtigkeitsanzeige zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an
- Der Auto-Modus passt die Luftfeuchtigkeit an
- 24-Stunden-Timer zum Einstellen der Betriebszeit
- Entfernen Sie effektiv Feuchtigkeit und Staub aus der Luft
- Geringer Stromverbrauch – energieeffizient
- Der leise Lüfter verfügt über zwei Geschwindigkeitseinstellungen
- Automatisches Auftauen bei niedriger Temperatur
- Automatische Abschaltung/automatischer Neustart
- Elektronische Steuerung
- Wäschetrocknungsfunktion
- Nylonfilter
- Kontinuierliche Entwässerung oder 4,5-Liter-Wassertank
- Mit Auto-Swing-Funktion

4. INSTALLATION

4.1 STANDORT

3. Stellen Sie das Gerät auf einer festen, ebenen Fläche in einem Bereich mit mindestens 30 cm Freiraum um das Gerät herum auf, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten.
4. Installieren Sie das Gerät niemals an einem Ort, an dem es folgenden Einflüssen ausgesetzt sein könnte:
 - Wärmequellen wie Heizkörper, Heizregister, Öfen oder andere Produkte, die Wärme erzeugen.
 - In einem Bereich, in dem Öl oder Wasser verspritzt werden kann
 - Direktes Sonnenlicht
 - Mechanische Vibration oder Schock
 - Übermäßiger Staub
 - Mangelnde Belüftung, z. B. Schrank oder Bücherregal

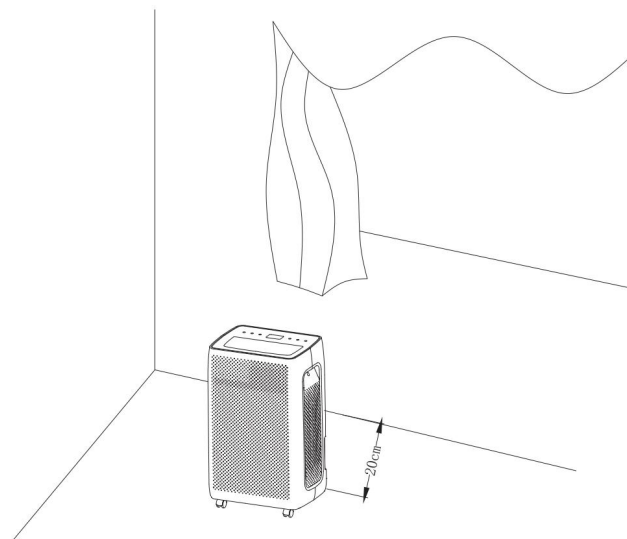

WARNUNG

Installieren Sie das Gerät in Räumen, die größer als 4 m² sind.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem entflammbares Gas austreten kann.



NOTIZ


Der Hersteller kann ein anderes geeignetes Beispiel liefern oder zusätzliche Informationen über den Kältemittelgeruch liefern.

4.2 SICHERER BETRIEB DES GERÄTS

- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf etwaige Beschädigungen oder Kratzer.
- Betreiben Sie dieses Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 5 ° C bis 38 ° C.
- Nicht im Freien verwenden. Dieser Luftentfeuchter ist nur für den Innenbereich von Wohngebäuden bestimmt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wänden, Vorhängen oder anderen Gegenständen, die den Ein- und Auslass blockieren könnten.
- Halten Sie den Lufteinlass und -auslass frei von Hindernissen.
- Vor der Inbetriebnahme den Windabweiser nach oben verstellen.
- Wenn das Gerät um mehr als 45 ° geneigt ist, lassen Sie es vor der Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden lang aufrecht stehen.
- Halten Sie Türen und Fenster geschlossen, um Energie zu sparen.
- Betreiben oder lagern Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.
- Es ist normal, dass sich der Luftauslass nach Dauerbetrieb an heißen Tagen warm anfühlt.
- Leeren Sie den Wassertank, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank richtig eingesetzt ist, andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.
- Der Luftentfeuchter startet in dem Modus, der bei der letzten Verwendung des Geräts ausgewählt wurde.
- Der Luftentfeuchter beginnt mit der Entfeuchtung, wenn die Raumfeuchtigkeit 3 % höher ist als die gewählte Luftfeuchtigkeit.
- Es gibt eine schützende Zeitverzögerung des Kompressors von 3 Minuten. Warten Sie 3 Minuten, bis der Luftentfeuchter mit der Entfeuchtung fortfährt.

5. OPERATION

5.1 CONTROL PANEL

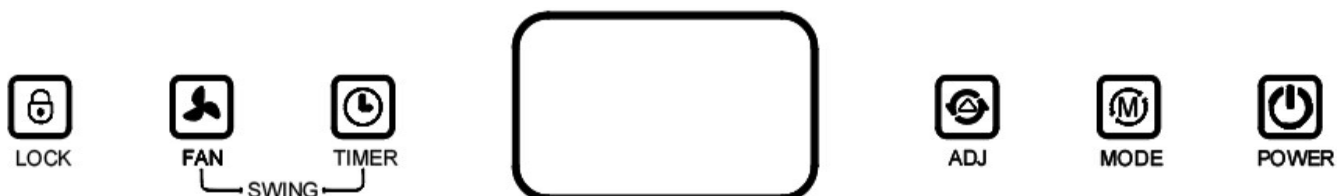

FUNCTION KEYS AND INDICATORS

1.	POWER-Taste	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Maschine ein- oder auszuschalten.
2.	Modustaste	Berühren Sie diese Taste, um zwischen den Modi Auto, Sleep und Continuous Dry zu wählen; um in den Sleep-Modus zu gelangen, müssen Sie die Modustaste lange drücken.
3.	ADJ-Taste	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Luftfeuchtigkeit anzupassen und die Stunde des Timers auszuwählen.
4.	Timer-Taste	Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Zeit einzustellen, zu der das Gerät automatisch startet oder stoppt.
5.	Taste für die Lüftergeschwindigkeit	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Lüftergeschwindigkeit zwischen hoch und niedrig zu wählen.
6.	Sperrknopf	Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion ein- oder auszuschalten.
7.	SCHWINGEN	Drücken Sie gleichzeitig die TIMER- und FAN-Taste, um die Swing-Funktion zu starten.
8	Digitaler Bildschirm	Zeigt den Luftfeuchtigkeitswert, die Timer-Einstellung oder die Temperatur an.



Power-Taste

Berühren Sie im Standby-Zustand diese Taste zum Einschalten, die Betriebsanzeige leuchtet auf und die Standardlüftergeschwindigkeit ist hoch und die Standardfeuchtigkeit beträgt 50 %. Berühren Sie im eingeschalteten Zustand diese Taste zum Ausschalten. Die Betriebsanzeige erlischt, der Kompressor stoppt sofort und der Lüfter schaltet sich nach einer Verzögerung von 30 Sekunden ab.




Modustaste

Berühren Sie die Modustaste, um zwischen Automatik-, Schlaf- und Trockenmodus zu wechseln.

Automatischer Modus: Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit \geq der eingestellten Luftfeuchtigkeit +3 % ist, beginnt der Lüfter zu arbeiten und der Kompressor beginnt nach 3 Sekunden zu arbeiten.

Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit \leq der eingestellten Luftfeuchtigkeit -3 % ist, stoppt der Kompressor und der Lüfter nach einer Verzögerung von 30 Sekunden.

Berühren Sie die ADJ-Taste , um die Luftfeuchtigkeit im Automatikmodus zwischen 30 % und 80 % einzustellen.

Sowohl die Lüftergeschwindigkeit als auch die Luftfeuchtigkeit können im Automatikmodus angepasst werden.

Trocknungsmodus: Der Kompressor arbeitet ohne Kontrolle der Luftfeuchtigkeit weiter; Die Lüftergeschwindigkeit kann angepasst werden, die Zielfeuchtigkeit jedoch nicht.


Schlafmodus: Drücken Sie die Modustaste lange, die Schlafanzeige leuchtet auf und der Schlafmodus wird aktiviert.

Sowohl die Lüftergeschwindigkeit als auch die Luftfeuchtigkeit können im Schlafmodus angepasst werden.



Timer-Taste

Berühren Sie die Timer-Taste, um die 00-24-Stunden-Timing-Funktion einzustellen. Anzeigetafel

„ 88 “ blinkt und zeigt die Stunde des Timers an. Berühren Sie die ADJ-Taste , der Wert erhöht sich um 1 Stunde und der Wert wird auf dem

Bildschirm „88 “ angezeigt.

Im laufenden Zustand nutzen Sie die Timer-Funktion, um die Maschine regelmäßig auszuschalten.

Im Standby-Zustand nutzen Sie die Timer-Funktion, um die Maschine regelmäßig einzuschalten.

Stellen Sie die Zeit auf „00 “, um die Zeitmessungsfunktion abzurechnen.



Geschwindigkeit

Hoher Lüfter- und niedriger Lüftergeschwindigkeitszyklus. Berühren Sie die Taste einmal, um umzuschalten, und dann leuchtet die entsprechende Anzeige auf. Im kontinuierlichen Trocknungsmodus und in der Abtauphase kann die Lüftergeschwindigkeit nicht geändert werden.



FAN



TIMER

SWING

Schwingen

Drücken Sie gleichzeitig die FAN- und TIMER-Taste, um die automatische Swing-Funktion zu starten. Drücken Sie erneut, um die Swing-Funktion zu stoppen.



Kindersicherung

Drücken Sie lange auf die Kindersicherungstaste, um die Kindersicherungsfunktion ein- oder auszuschalten.

Alarm „Wassertank voll“

Wassertankanzeige

• Wenn der Tank 5 Sekunden lang voll ist, wird der Alarm ausgelöst. Die Wassertankanzeige leuchtet rot und das Gerät summt fünfmal.

Löschen Sie den Alarm

• Wenn der Summton eingeschaltet ist, berühren Sie eine beliebige Taste, um ihn zu stoppen. Der Kompressor und der Lüfter werden abgeschaltet und alle Funktionen bleiben stehen, bis der Tank geleert ist und wieder in der richtigen Position ist.

5.2 DRAINAGE

Es gibt zwei Möglichkeiten, das vom Gerät erzeugte gesammelte Wasser zu entfernen.


A. Manuelles Entleeren: Leeren Sie den Wassertank manuell.

B. Kontinuierliche Entleerung: Nutzen Sie die Schwerkraft, um das Kondenswasser durch Anbringen eines Ablaufschlauchs abzuleiten.

5.2.1 ENTLEEREN DES WSSERTANKS

Der im Gerät eingebaute Wassertank füllt sich und schaltet das Gerät ab, sobald er voll ist. Es läuft wieder, sobald Sie den Wassertank geleert und ordnungsgemäß installiert haben.

- Wenn der Tank voll ist, gibt das Gerät ein summendes Geräusch von sich und die Anzeige „Wasser voll“ leuchtet auf.
- Berühren Sie die POWER-Taste, um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie den Wassertank an und schieben Sie ihn einfach aus dem Gehäuse des Luftentfeuchters.
- Entleeren Sie das Wasser in einen Bereich mit Abfluss oder ins Freie.
- Reinigen Sie sowohl das Innere als auch das Äußere des Tanks.
- Setzen Sie den leeren Tank wieder in das Gerät ein.
- Drücken Sie die POWER-Taste, um den Betrieb fortzusetzen.
- Wenn die Anzeige „Wasser voll“ nicht erlischt, prüfen Sie, ob der Schwimmer richtig eingesetzt ist.

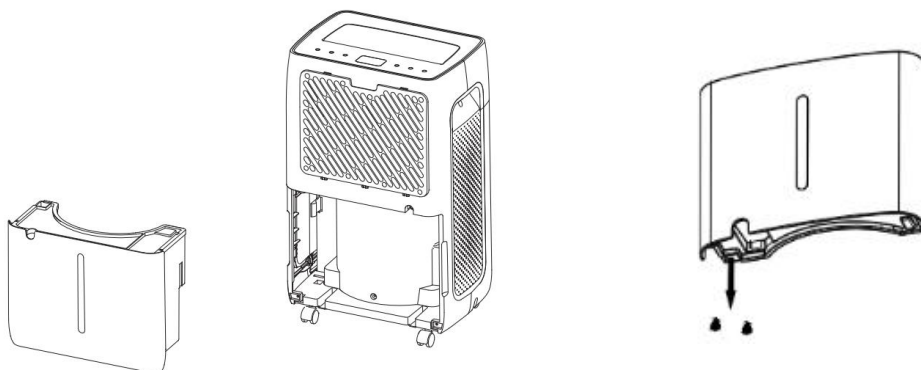


5.2.2 KONTINUIERLICHE ENTLEERUNG

Für den Dauerbetrieb oder die unbeaufsichtigte Entfeuchtung schließen Sie bitte den beiliegenden Ablaufschlauch an das Gerät an. Kondenswasser kann automatisch in einen Eimer fließen oder durch Schwerkraft abfließen.

- Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale Fläche und in eine stabile Position.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Betrieb aus.
- Schließen Sie den Ablaufschlauch sicher und ordnungsgemäß an und stellen Sie sicher, dass er nicht geknickt ist und keine Hindernisse aufweist.
- Platzieren Sie den Schlauchauslass über einem Abfluss oder Eimer und stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert aus dem Gerät fließen kann.

Tauchen Sie das Schlauchende nicht ins Wasser; Andernfalls kann es zu „Air Lock“ im Schlauch kommen.

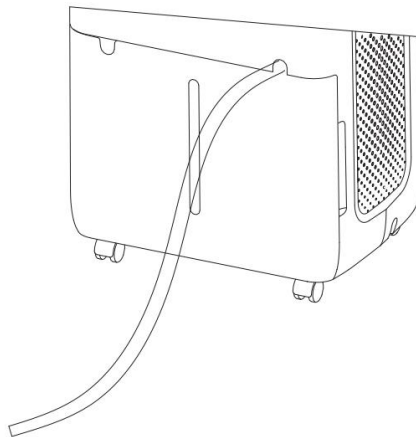

Um das Verschütten von Wasser zu vermeiden:

- Da der Unterdruck in der Kondensatablaufwanne groß ist, neigen Sie den Ablaufschlauch nach unten in Richtung Boden. Es ist angemessen, dass der Neigungsgrad mehr als 20 Grad beträgt. Richten Sie den Schlauch gerade aus, um eine Klemme im Schlauch zu vermeiden.


6. WARTUNG

• REINIGEN DES LUFTFILTERS (alle zwei Wochen)

Staub sammelt sich auf dem Filter und behindert den Luftstrom. Der eingeschränkte Luftstrom verringert die Effizienz des Systems und wenn er blockiert wird, kann dies zu Schäden am Gerät führen.


Der Luftfilter muss regelmäßig gereinigt werden. Der Luftfilter ist zur einfachen Reinigung abnehmbar. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Luftfilter, da sonst der Verdampfer verunreinigt werden kann.

1. Entfernen Sie den Filterrahmen und nehmen Sie den Filter ab.

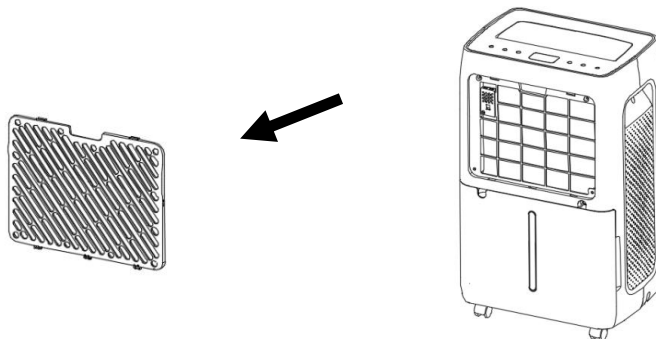


2. Das Sieb in etwa 40 Grad Celsius warmem Wasser einweichen. Vorsichtig mit einem neutralen Reinigungsmittel abspülen.

Benutzen Sie die Bürste des Staubsaugers, um vorsichtig Staub vom Bildschirm zu entfernen.

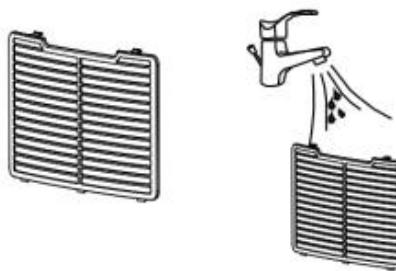

3. Setzen Sie den Filter wieder ein.

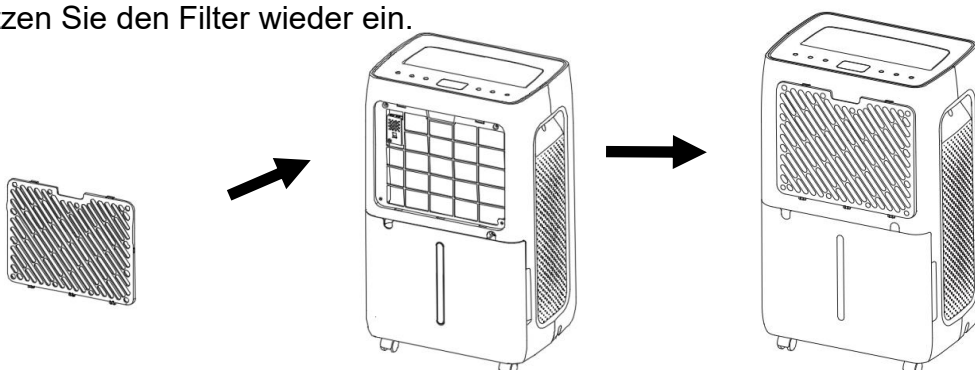

7.FEHLERBEHEBUNG

2. FUNKTIONSTEMP.

$5^{\circ}\text{C} \leq \text{Umgebungstemp.} \leq 38^{\circ}\text{C}$

Wenn die Umgebungstemperatur niedriger oder höher als die Betriebstemperatur ist, stoppt der Luftentfeuchter.

Wenn $5^{\circ}\text{C} \leq \text{Umgebungstemp.} \leq 16^{\circ}\text{C}$, der Kompressor taut in Intervallen automatisch ab; Während des Abtauens stoppt der Kompressor und der Ventilator läuft weiter.

2.BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

Bevor Sie sich an den professionellen Service wenden, lesen Sie bitte die Fehlerbehebungsliste durch, die häufige Vorkommnisse enthält, die nicht auf einen Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Funktioniert nicht	Keine Stromversorgung	An eine funktionierende Steckdose anschließen und einschalten
	Die Anzeige „Wasser voll“ blinkt	Entleeren Sie den Wassertank und setzen Sie ihn zurück oder positionieren Sie den Wassertank wieder an der richtigen Stelle
	Raumtemperatur $< 5^{\circ}\text{C}$, oder $> 38^{\circ}\text{C}$	Selbstschutz zum Schutz des Geräts. Kann bei dieser Temperatur nicht betrieben werden
Schlechte Funktion	Ist der Luftfilter verstopft?	Reinigen Sie den Luftfilter gemäß den Anweisungen
	Ist der Ansaug- oder Auslasskanal verstopft?	Entfernen Sie die Verstopfung aus dem Auslass- oder Ansaugkanal.
Kein Lufteinlass	Ist der Filter verstopft?	Waschen Sie den Filter
Lautes Geräusch beim Laufen	Steht die Maschine auf der Plattform?	Stellen Sie die Maschine auf den Plattformboden
	Ist der Filter verstopft?	Waschen Sie den Filter
E1/E2	Problem mit dem Feuchtigkeitssensor	Tauschen Sie einen Sensor aus
FL	Vollständiger Wasserschutz	Lassen Sie das Wasser ab und reinigen Sie es.

8. Stilllegung

8.3 LAGERUNG

Langzeitlagerung – Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als ein paar Wochen) nicht verwenden, reinigen Sie es am besten

und trocknen Sie es vollständig aus. Bitte lagern Sie das Gerät wie folgt:

8. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen.
9. Lassen Sie das restliche Wasser aus dem Gerät ab.
10. Reinigen Sie den Filter und lassen Sie ihn an einem schattigen Ort vollständig trocknen.
11. Fassen Sie das Netzkabel am Wassertank zusammen.
12. Bringen Sie den Filter wieder an seinem Platz an.
13. Das Gerät muss bei der Lagerung in aufrechter Position gehalten werden.
14. Bewahren Sie die Maschine an einem belüfteten, trockenen, nicht korrosiven Ort und an einem sicheren Ort im Innenbereich auf.

AUFMERKSAMKEIT:

Der Verdampfer im Inneren der Maschine muss vor dem Verpacken des Geräts getrocknet werden, um Bauteilschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und stellen Sie es zum Trocknen mehrere Tage lang an einen trockenen, offenen Ort. Eine andere Möglichkeit, das Gerät zu trocknen, besteht darin, den Feuchtigkeitspunkt auf mehr als 5 % über der Umgebungsfeuchtigkeit einzustellen, damit der Ventilator den Verdampfer einige Stunden lang trocknen muss.

8.4 ENTSORGUNG

WARNUNG!!!

Das Ablassen von Kältemittel in die Atmosphäre ist strengstens verboten!

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie separate Sammelstellen. Wenden Sie sich für Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen an Ihre lokale Regierung. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Deponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.

