


**Telèfon Yealink T30P**

**Fer una trucada:**


Amb l'auricular:

1. Despengeu l'auricular
2. Ingresseu el número
3. Premeu la tecla (A) **Llamada**

Amb l'altaveu mans lliures:

1. Despengeu l'auricular
2. Premeu la tecla 
3. Ingresseu el número
4. Premeu la tecla (A) **Llamada**

Amb auriculars:


1. Amb els auriculars connectats, premeu 
2. Ingresseu el número
3. Premeu la tecla (A) **Llamada**

**Rebre una trucada:**

Amb l'auricular:


1. Despengeu l'auricular

Amb l'altaveu mans lliures:

1. Despengeu l'auricular
2. Premeu la tecla 

Amb auricular sense fils:

1. Amb els auriculars connectats, premeu 

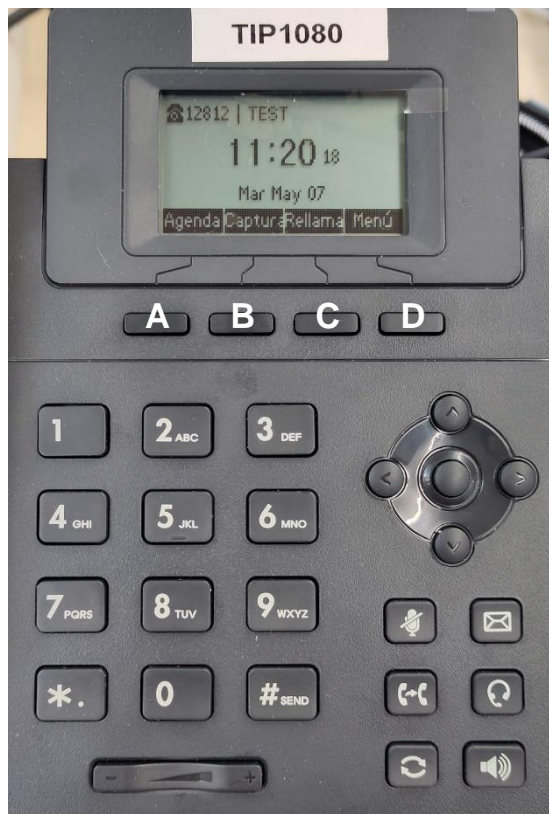



**Rebutjar una trucada:** Tecla (D) **Rechazar**


**Penjar una trucada:** Penjeu l'auricular o premeu la tecla (D) **Terminar**

**Posar una trucada en espera:** Tecla (B) **Retener/Reanudar**

**Transferir una trucada:**

1. Durant una trucada, premeu la tecla 
2. Ingresseu el número al que voleu transferir la trucada
3. Premeu la tecla 

**Desviar futures trucades:**

1. Premeu la tecla (D) **Menú**
2. Sel·leccioneu **2. Funciones** i a continuació **1. Desvío de llamadas**
3. Sel·leccioneu una de les tres opcions (**Desviar siempre / si ocupado / si no responde**)
4. Sel·leccioneu **Habilitar** i premeu la tecla 
5. Ingresseu # i el número al que voleu desviar les trucades i premeu la tecla (D) **Guardar**
6. Un cop configurada, podeu habilitar i deshabilitar la desviada de trucades prement la
7. tecla 