




KONICA MINOLTA

# Guía rápida Bizhub C250i

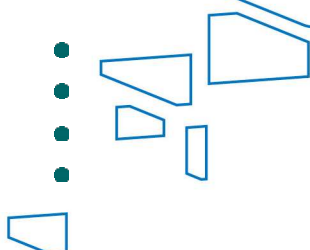



KONICA MINOLTA

## INDICE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1- SUSTITUCIÓN DEL TONER     | 3 |
| 2- RETIRAR ATASCOS           | 4 |
| 3- SUSTITUCIÓN BOTE RESIDUAL | 6 |



KONICA MINOLTA

## 1.- Sustitución del tóner

### Acerca del cartucho de tóner

#### Si se está acabando el tóner en el cartucho de tóner

Cuando se acerque el momento de reemplazar un **cartucho de tóner**, aparece previamente un mensaje de aviso. Prepárese para reemplazar el **cartucho de tóner** según el contrato de mantenimiento.

#### Cuando llega el momento de cambiar el cartucho de tóner

Cuando llega el momento de cambiar el **cartucho de tóner**, aparece un mensaje solicitando que se reemplace. Realice la sustitución de acuerdo con el contrato de mantenimiento. Puede ver y seguir el procedimiento de sustitución en la pantalla.




#### Sugerencias

- No reemplace un **cartucho de tóner** de un color que no se muestra.

### Reemplazo de un cartucho de tóner

En el siguiente ejemplo se muestra cómo sustituir un **cartucho de tóner amarillo**.

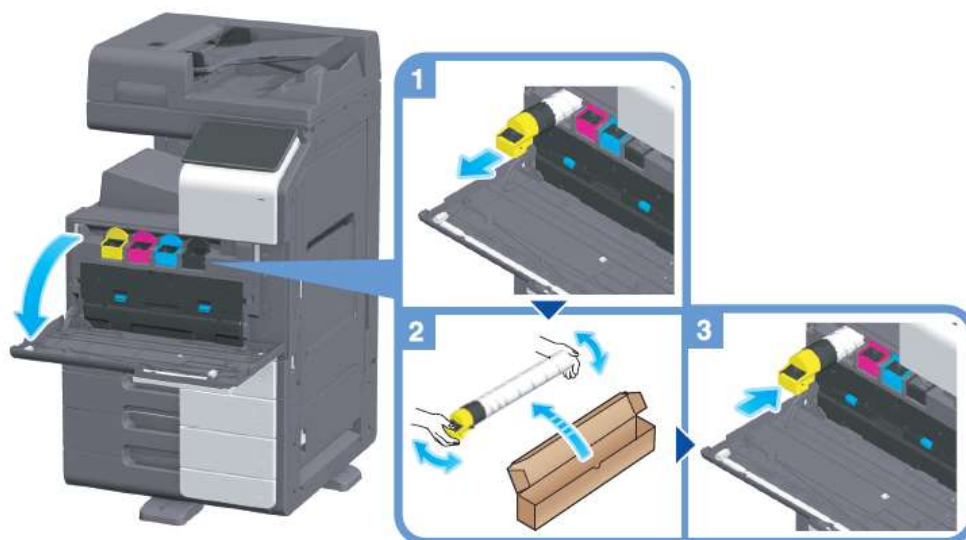

#### Sugerencias

- Agite bien el nuevo **cartucho de tóner** vertical, horizontalmente y de un lado a otro, aproximadamente entre 5 y 10 veces, antes de instalarlo.
- Si se ha vaciado un cartucho de tóner que no sea negro, se puede forzar la impresión utilizando el color negro. Toque [Continuar] y después seleccione el trabajo de impresión que desee.
- No abra ni desmonte el **cartucho de tóner** (contenedor de tóner).
- No extraiga ni tire el tóner que quede en el **cartucho de tóner** (contenedor de tóner).

#### NOTA

Instale un **cartucho de tóner** por cada color de etiqueta. Si intenta instalar un **cartucho de tóner** en una posición incorrecta, puede provocar un fallo.

#### ⚠ATENCIÓN

- No tire al fuego tóneres ni contenedores de tóner (p. ej., un cartucho de tóner, una unidad de revelado o una caja de tóner residual). Podría esparcirse tóner caliente y causar quemaduras u otros daños.



## **⚠ PRECAUCIÓN**

- No toque nunca las conexiones eléctricas de las unidades (p. ej., un cartucho de tóner o una unidad de revelado), ya que una descarga electrostática podría dañar el producto.
- No deje piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho de tóner, una unidad de revelado o una caja de tóner residual) al alcance de los niños. Chupar cualquiera de estas piezas o ingerir tóner puede resultar perjudicial para la salud.
- No guarde piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho de tóner, una unidad de revelado o una caja de tóner residual) cerca de dispositivos sensibles a los campos magnéticos como, por ejemplo, equipos de precisión o dispositivos de almacenamiento de datos, ya que podrían averiarse. De lo contrario, podrían ocasionar averías en estos productos.
- No abra a la fuerza piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho de tóner, una unidad de revelado o una caja de tóner residual). Si se derrama tóner del bote de tóner, tenga cuidado de no inhalarlo y evite que entre en contacto con la piel.
- Si le cae tóner en la piel o en la ropa, lávelos profusamente con agua y jabón.
- Si inhala tóner, trasládese a una zona con aire fresco y enjuáguese repetidamente la garganta con agua abundante. Si experimenta síntomas tales como tos, solicite atención médica.
- Si le entra tóner en los ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua limpia durante al menos 15 minutos. Solicite atención médica si la irritación persiste.
- Si ingiere tóner, enjuáguese la boca y beba varios vasos de agua. Solicite atención médica en caso necesario.

## **2.- Atascos de papel**

### **Pantalla visualizada en caso de atasco de papel**

Si hay un atasco de papel, el procedimiento de eliminación del atasco de papel y la ubicación del mismo se muestran en la pantalla de esta máquina. Consulte el procedimiento de eliminación del atasco y su ubicación; siga las instrucciones para eliminar el atasco.

Si no se elimina correctamente el atasco de papel, el mensaje de advertencia no desaparece. Para obtener más información sobre qué hacer si no desaparece el mensaje de atasco de papel, consulte el Manual del operador en HTML.






KONICA MINOLTA



Cuando se elimina el atasco de papel, aparece una pantalla donde se indica la forma correcta de cargar papel o el original.

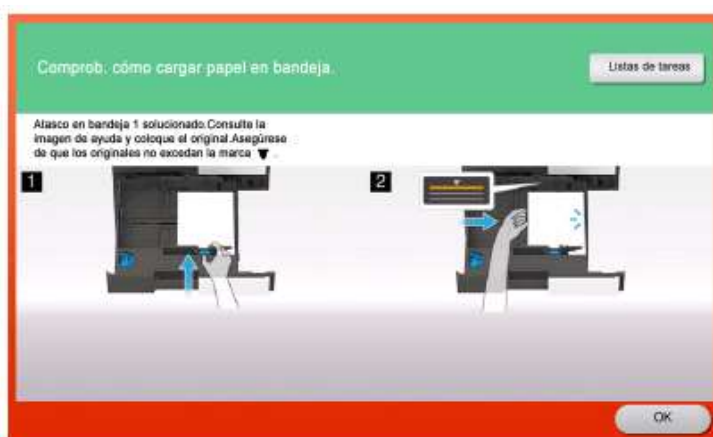





## KONICA MINOLTA

Vuelva a colocar el original o papel y toque [Aceptar] o [Finalizar]; el sistema reiniciará el escaneado o la impresión del original.

| Elemento   | Descripción  |
|--|--|
| [Empezar orientación]  | Inicia las instrucciones que muestran cómo eliminar un atasco de papel o grapas.   |
| [Cambiar la visualiz.]   | Cambia la pantalla que muestra el procedimiento de eliminación de un atasco de papel y la pantalla que muestra la ubicación del atasco de papel.             |
| Número (indica el número de ubicación de la sección donde se ha producido un atasco de papel/grapas) | Se visualiza un diagrama de la sección con un número de ubicación rodeado por una circunferencia que indica dónde se ha producido el atasco de papel/grapas. |

### 3.- Sustitución bote residual

#### Acerca del bote de tóner residual

Cuando el **bote de tóner residual** esté lleno, aparecerá el mensaje que le solicitará reemplazarlo (si lo sustituye el usuario). Siga las instrucciones para realizar una acción.

