


固件更新指导

版本 V1.0


32 路舵机控制器

POM SC32

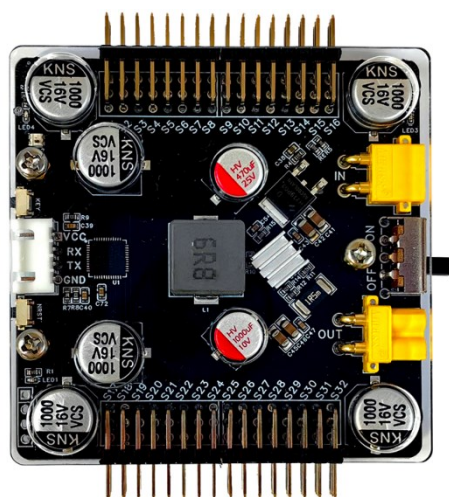

四梯科技 | making growth more efficient.

接口定义:

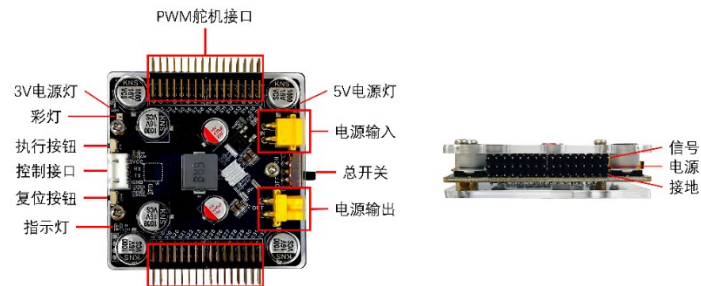

程序更新接口位于上图左下角位置。


引脚顺序与控制接口相同,从上至下分别为 VCC、RX、TX、GND。

固件下载:

POM_SC32 最新固件下载地址: https://github.com/4T-tech/POM_SC32

更新流程:

使用 USB 转串口工具连接电脑与 POM_SC32

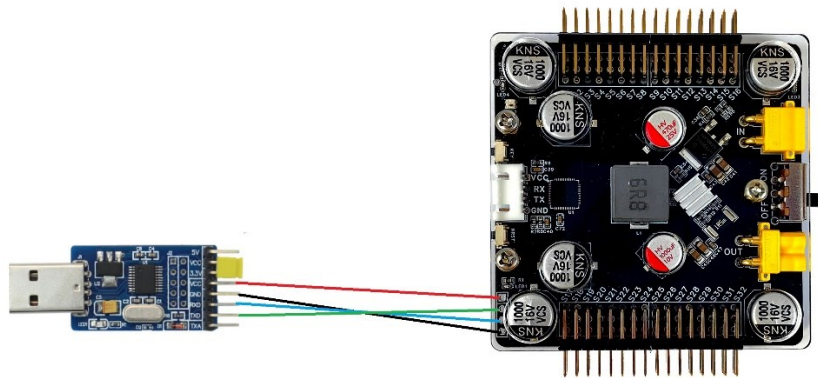

打开最新的固件更新程序,选择正确的 COM 口,点击”开始升级”。

等待升级结束。

