



USB-CAN 转换器自测说明

1. 打开软件，选择好对应的端口及波特率
2. 将工作模式设置为环回静默模式

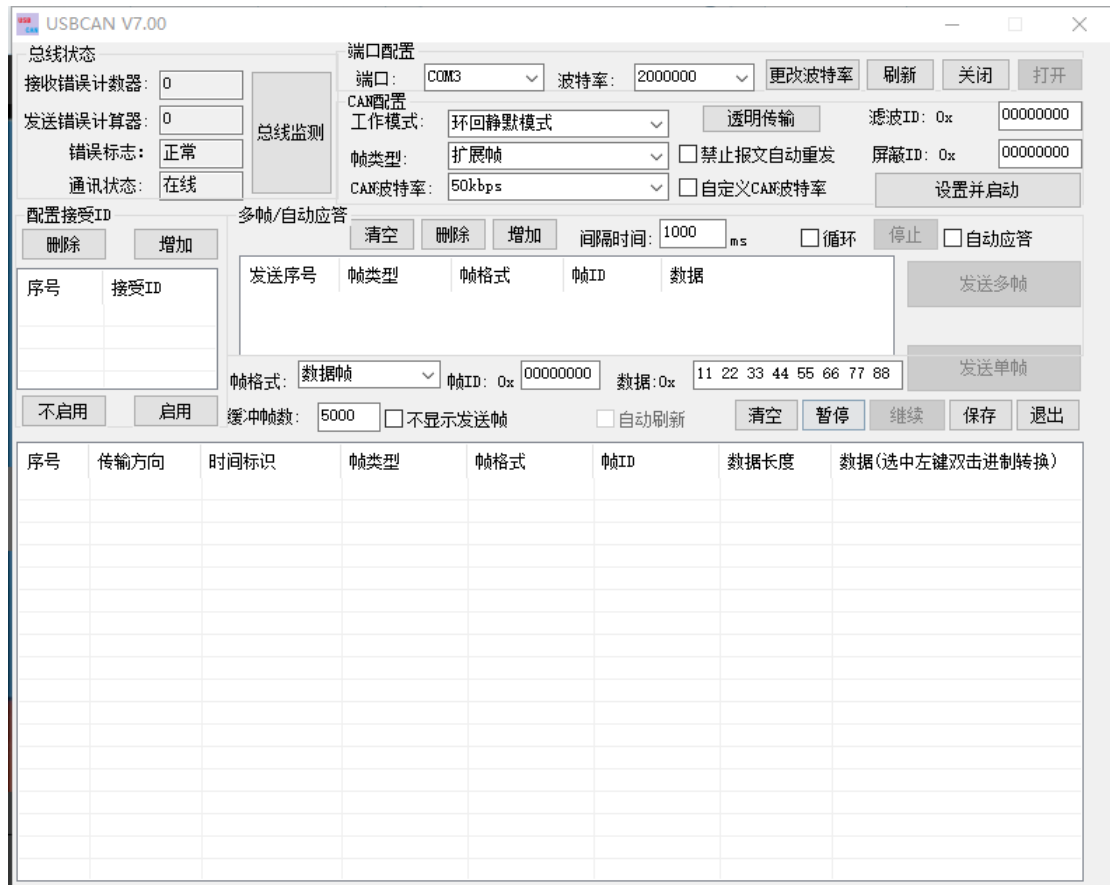

3. 点击设置并启动按钮



4. 点击发送单帧按钮，自发自收测试

[illegible]