

Shabon w/Switch Joy-Con

Shabon（シャボン）を操作するための簡易マニュアル。



1. 電源を準備
2. ShabonとJoy-Conを接続
3. Shabonからシャボン玉を噴出
4. Shabonの電源を切る






1. 電源を準備する

Shabonの裏からでているUSBケーブルに電源を繋げる。電源はモバイルバッテリー（USB-A 出力5v 1A以上推奨）、もしくはコンセント（AC100v-DC5v 1A）とする。

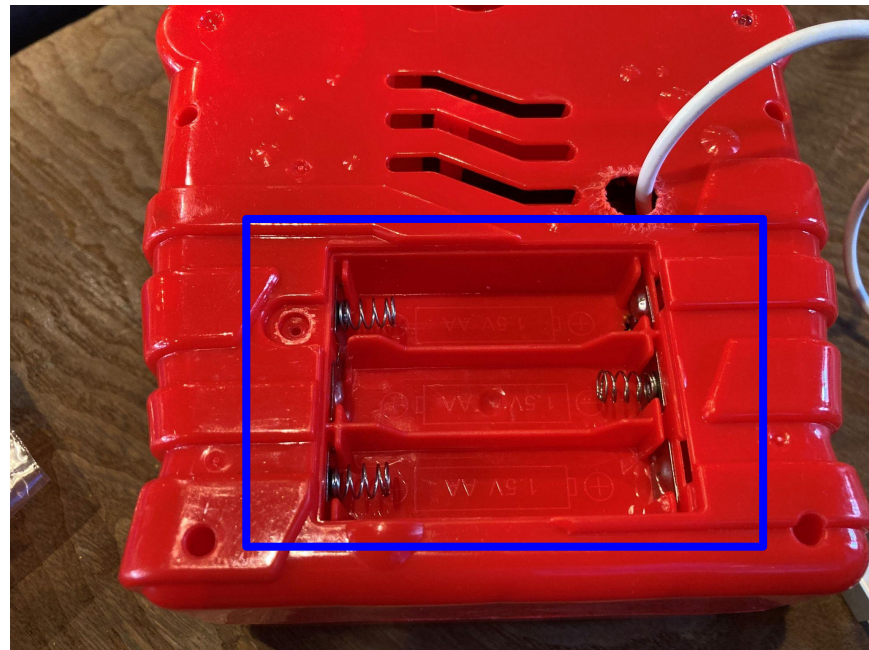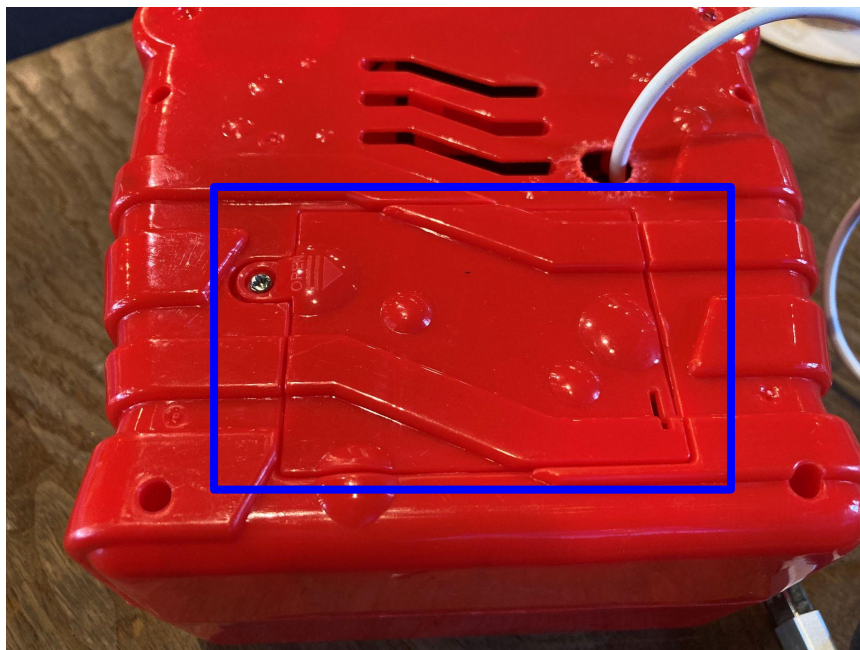


1. 電源を準備する

Shabonの裏にある電池Boxに、単三電池3本を装着する。この電池からShabonのモーター電力を供給しているため、単三電池が無い場合は、Shabonが動きません。（注：Switch Joy-Conの接続はこの電池に関係がありません）

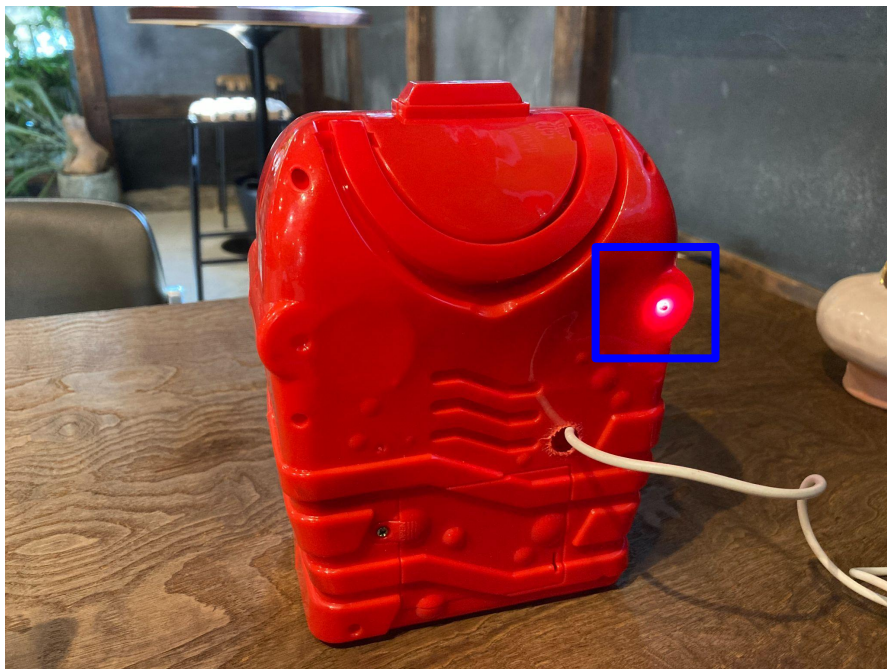

2. ShabonとSwitch Joy-Conを接続する

Shabonの電源を入れると中に入っているコンピューターが約40秒で起動する。起動後に赤LEDが点滅するので、Switch Joy-Conの黒ボタンを押して、Joy-ConのBluetoothをONする。Bluetooth接続に成功（完了）すると赤LEDが点灯する。Bluetoothの接続が切れた場合、2分周期で赤LEDが点滅するので、Joy-Conとの接続を再び行う。

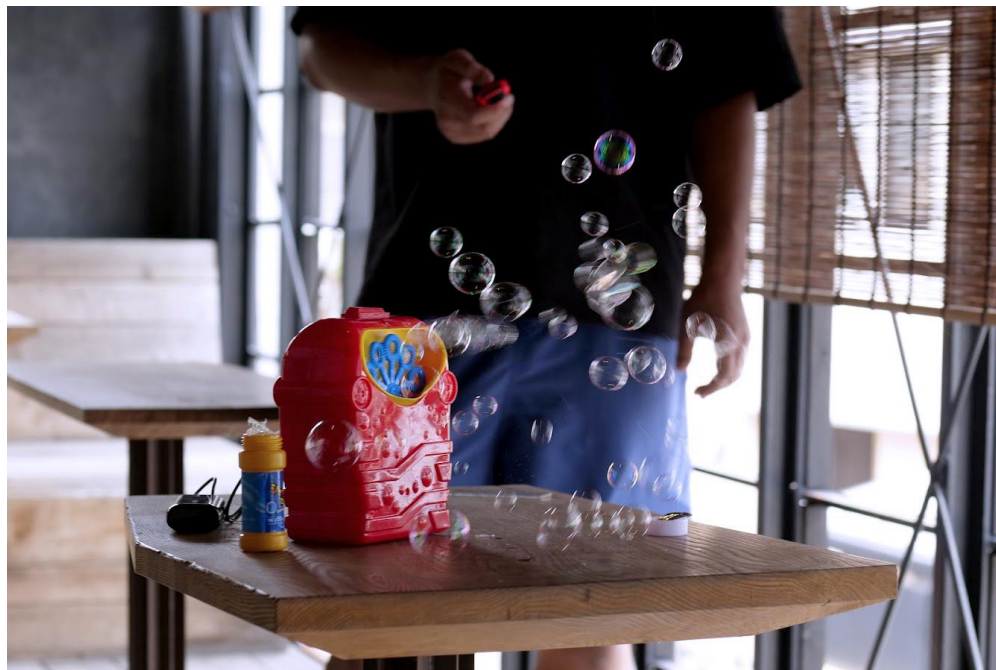

3. Shabonからシャボン玉を噴出させる

Switch Joy-Conのボタン（A、X、Yなど）を押すと、Shabonからシャボン玉が噴出される。

4. Shabonの電源を切る

Shabonに接続している電源（モバイルバッテリー、コンセント）を抜く。

注釈

— — —

(P1) All Rights Reserved. 自動回転シャボン玉メーカーBUBLLE is a trademark of Daiso.

(P2) All Rights Reserved. Astro E1 is a trademark of ANKER.

(P3) All Rights Reserved. Switch Joycon is a trademark of Nintendo.

(P3) All Rights Reserved. Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG.

(P4) Photo by Fabcafe Kyoto COUTER POINT.