



超声波洗衣机产品使用说明手册

(名称未定)

型号：XXX-XXXXX

本公司生产的产品在机身包装箱上均贴有条形码，为维护您的权益，特别提醒在购机时务必检查条形码，若无条形码或条形码缺失，倾向经销商查询。

当洗衣机不再工作时，请务必将电源插头从插座下拔下以确保安全。

序言

欢迎选购都漫超声波洗衣机，产品使用手册中包括有关安装、使用及维护本机的重要信息。请妥善保管使用说明手册及仔细阅读这些说明内容，以便能够充分利用洗衣机的功能并且延长本机的使用寿命。

在使用洗衣机之前请阅读以下内容

1. 本洗衣机仅为家庭使用设计。
2. 包装材料可能对儿童有危险，请把所有包装材料（如塑料袋等）置于儿童不能触及之处。
3. 洗衣机应安装在干燥和通风的室内。洗衣机长期在潮湿的地方使用时，空气中的多种细菌粘到洗衣机上会产生变黑发霉现象，给人体健康带来危害。
4. 请确保水和电均有合格的专业人员连接，注意阅读本用户手册的说明和当地的安全规则。

5. 在使用前所有的包装和包装螺栓必须拆除掉，否则洗衣机在运行后会产生过大的振动和噪音，严重损坏洗衣机
6. 第一次洗涤之前，必须在没有装衣物的情况下完成一次全过程洗涤。
7. 如果使用化学品来清洁衣物，则超声波洗衣机不能使用。
8. 棉屑不允许堆积在洗衣机的周围。

功能介绍

1. 超声波清洁（除味+杀菌）

神奇的超声波清洁功能，不用洗衣粉，就可以轻松清洁衣物污渍和以为，还可以起到杀菌消毒的作用。

2. 高频振动洗涤 无损衣物

轻柔的清洗衣物，养护布料对清洗贴身衣物和丝绸等衣料时没有损伤。

3. 紫外线、负离子杀菌消毒

除了超声波杀菌消毒外，同时还有紫外线和负离子杀菌消毒，配合的元器件为紫外线灯管和负离子发射器。

4. 自动清洗

只要启动洗衣机时，从洗衣到漂洗到甩干都是自动的，完全解放双手

5. 中途添衣

有衣物忘记放了，但洗衣机已经在运行中时可以揭开盖子，添加衣物。

目录

安装 1. 安全注意事项

2. 安装洗衣机

- (1) 拆除洗衣机包装
- (2) 洗衣机各部件说明
- (3) 选择安装位置
- (4) 调整洗衣机水平
- (5) 进水管连接
- (6) 放置排水管

洗涤 3. 洗涤衣物

- (1) 控制面板概观
- (2) 首次洗涤
- (3) 洗涤前检查事项及准备
- (4) 洗涤物重量参考
- (5) 洗涤面料标签
- (6) 洗涤任务一目了然
- (7) 模糊逻辑洗涤

- (8) 洗涤程序结束
- (9) 添加衣物
- (10) 筒清洁程序

- 维护**
- 1. 产品参数表
 - 2. 产品保修卡

一、安全注意事项

为了防止对您、他人及财产造成损害，请您务必准守下列事项。



警告

该表示栏提醒有可能对人造成重伤或死亡



注意

该表示栏提醒有可能对人造成伤害或对财产带来损害。

请遵守下列图示内容



警告

【连接电源时】

电源线插座插头被损坏或者有破坏迹象时禁止使用



禁止过分弯曲电源线，避免将电源线压在沉重的物体下



本机使用三芯插头，应检查所用电源插座，为了安全，一定要可靠接地



拔出电源线时，一定要拿住电源插头，避免潮湿的手接触插头。插头松弛的情况下禁止使用。



请单独使用 220V 的交流电源。



电源插头的接触头上粘有灰尘水滴时，要即使擦干净，以便保持清洁



禁止将洗衣机放在靠近火源热源的地方不要讲已经点火的蜡烛、烟头放在洗衣机上。

▶ 可能导致火灾的危险。



禁止利用 110V 升压用变压器，把电压转换成 220V 使用。

▶ 可能导致触电、休克、火灾等危险。



禁止将洗衣机放在地毯、淋浴室等潮湿的地方或淋雨的地方。

▶ 可能导致触电、休克、火灾等危险。




除了额定的保险丝外，请不要以（铜丝、铁丝等）东西代替保险丝，连接电源。




【使用时】

如果洗衣机下部浸泡在水里时，不要进去洗涤室。

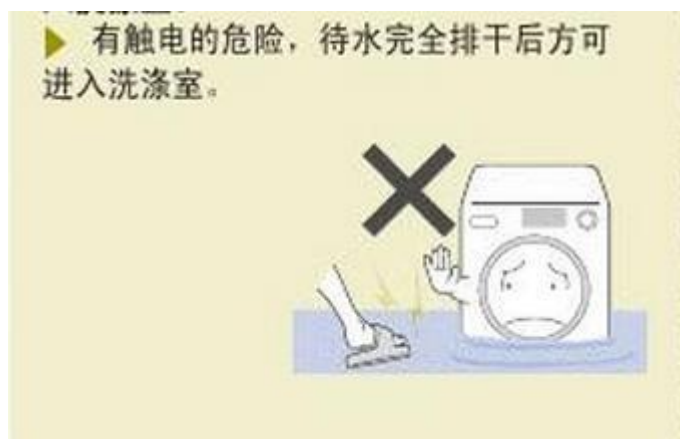

不要将汽油、石油、酒精等可燃液体放进洗衣机内或者放在洗衣机周围。另外请不要把粘有这些液体的衣物放进洗衣机里。

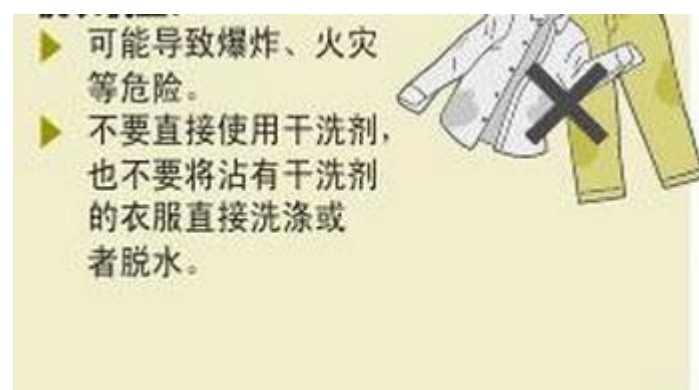

禁止小孩在洗衣机旁玩耍，也应避免小孩进入洗衣机的桶内。



除了专业的维修人员外，禁止任何人分解、维修和改装。



清洗洗衣机时不要把水喷向机壳内的各部位。



洗衣机洗涤或者脱水时排水的水温会很高，请小心烫到手。



洗衣机工作时，禁止小孩在边上玩耍，不要将手或者金属体放进洗衣机内。



小心小孩的手卡在洗衣机里，禁止小孩靠近洗衣机。



■ 电源及安装时 ■

请安装在底面平坦及坚固的地方。

▶ 否则可能导致异常振动、噪音和故障。



本产品比较重，所以在解开包装时或者搬运时，最好轻放。

▶ 否则可能导致洗衣机受损。



安装洗衣机时，把电源线和电源插头安装在容易插拔的地方，如果不使用时必须把电源插头拔出，切断电源。

▶ 否则可能导致触电或火灾等危险。



洗涤时，请不要将物品放在洗衣机顶盖上，或者机壳旁边。

▶ 可能导致开门感应开关的错误动作而受损。




进水管从自来水管上脱落时，要尽快切断电源，拔掉电源插头。洗衣机已被水浸泡时，必须由都漫科技维修中心进行处理。

▶ 可能导致触电、火灾等危险。




断水或者进水管重新连接时，首先按电源（启动/暂停）按钮，然后要慢慢打开水龙头，长时间不使用也应如此。

▶ 否则进水管里的高压空气可导致漏水、破裂等危险。

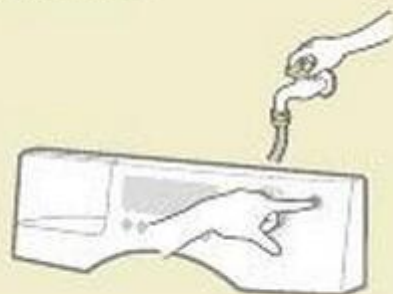

■ 使用中其他注意事项 ■

请不要用湿手开启洗衣机。

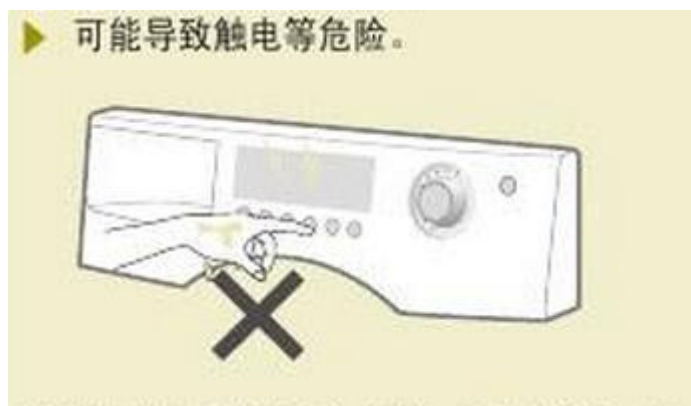

洗衣机发出异常声音、散发出异味或者冒烟时，首先尽快拔掉电源插头，然后打电话告知维修服务中心。



在冬季洗衣机可能因冰冻而造成个别部件损坏，所以洗涤后要将剩余的水即使排出。




请检查排水状况是否良好。

- ▶ 排水不良，洗衣机在浸水状态下工作时，可能导致漏电、触电和火灾等危险。
- ▶ 在高温洗涤和脱水时小心烫伤。



对机壳上残留的洗涤剂或者脏水用湿布擦干净即可。

- ▶ 如果不清洗，洗衣机或者塑料附件(控制面板)会变形。

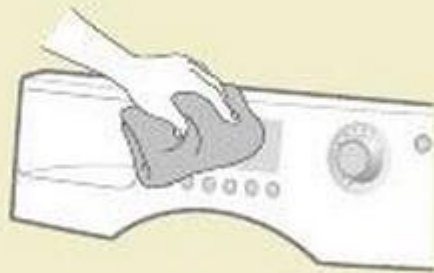

洗衣机使用后一定要关闭水龙头，使用时重新打开水龙头。

- ▶ 进水管连接部位上的螺丝松动时，漏水可能导致财产损失和人身伤害。
- ▶ 冬天由于气温过低，水龙头及进水管可能会被冻裂，回暖时漏水将造成财产损失。



禁止踩踏洗衣机或者在洗衣机上放置物品。

- ▶ 洗衣机工作时，可能导致洗衣机上的物品倒下或者掉在地上被损坏。



液化气漏气时，请不要开启洗衣机或者插上电源，要尽快采取措施让空气流通。

- ▶ 开机时的火花有导致爆炸和火灾的危险。



禁止将动物放进洗衣机内。

- ▶ 有受伤的危险。



禁止使用加长电源线（延长线）。

- ▶ 有可能导致电源插座的发热而引起火灾、爆炸等危险。



禁止将洗衣机使用在洗衣以外的用途之外。



不要钉子、指尖或针之类的物品来按开关。




二、安装洗衣机



拆除洗衣机包装

将洗衣机的包装打开，并检查洗衣机装运时是否损坏，同时检查下图中的配件是否齐全。如

果洗衣机装运过程中损坏或配件不全，请及时与商家联系。

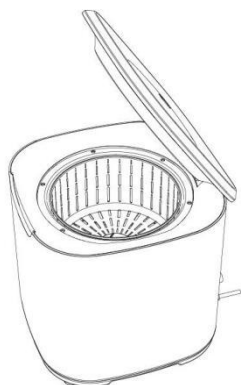


(配件指示未知)

调整洗衣机的水平

1.选择要放置洗衣机的场所

如果是靠墙放置洗衣机，则洗衣机的背面和一侧都必须离墙 10cm 远

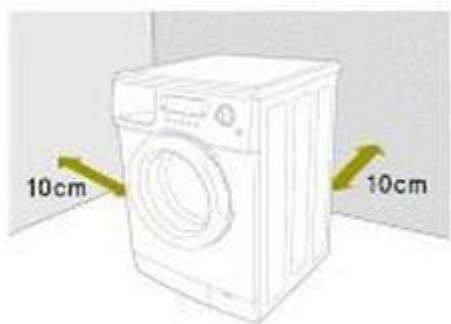


2.请确认洗衣机是否放置水平

请查看洗衣机是否晃动，如果为水平放置时，请调整至水平



进水管连接

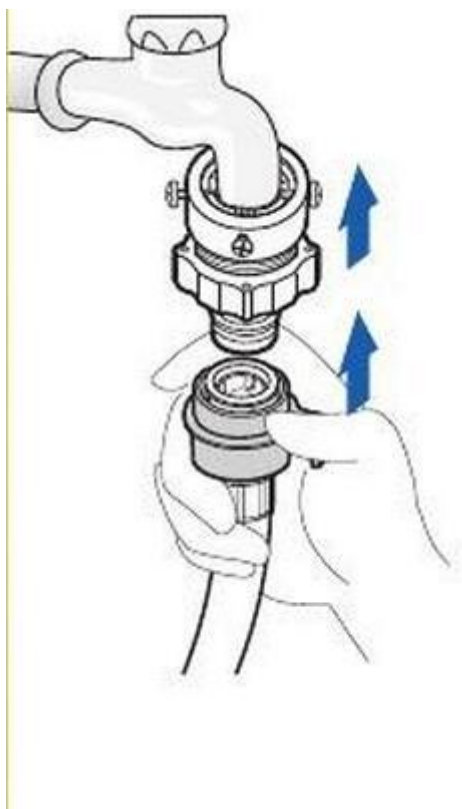

连接后任由漏水现象请重新连接，确认四个螺丝必须拧紧及用力均匀。

进水管连接方法步骤

1. 按住滑动器想下压，拔下进水管的接口




2.首先使用十字起松开四个螺丝，然后把螺丝 B 部分按箭头方向转至距离连接部 A 部分约五毫米。




3.将连接器套上水龙头，并锁紧螺丝，将 B 部分沿箭头方向旋紧使 AB 合并。



4.按住滑动器 C，将进水管与接头连接，松开 C 部分使其自动结合并发出“咔哒”声表示已自动接合。

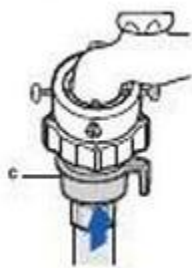

5.以顺时针方向将进水管另一端拧紧在洗衣机的水口上。

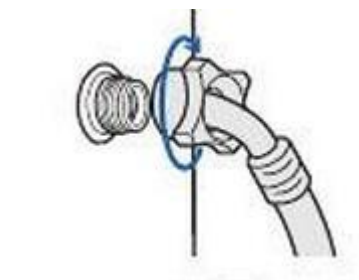

6.如图所示，当水龙头上有螺纹，可以将进水软管直接接到水龙头上。




注意：1.若水龙头是正方形或者太大，请在将水龙头插入连接器之前取出垫圈。

2.完成连接后，若水管漏水请重复上述步骤，请使用最常用的水龙头供水。

进水管连接

1.将进水管连接至洗衣机背后的进水阀上，然后拧紧。

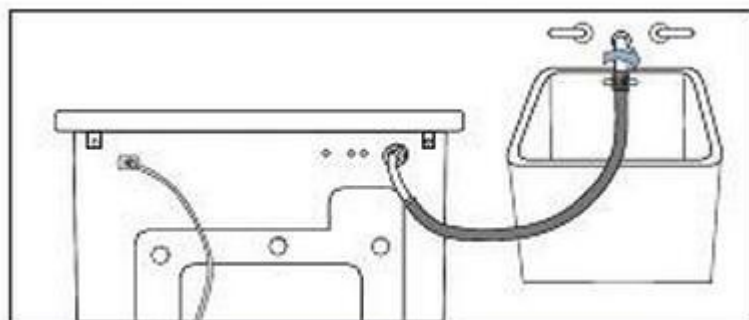

2.将进水管另一端连接可靠连接在你家的水龙头上，然后拧紧。



注意：1.洗衣机应安装在靠近水龙头的位置，这样便于进水管的安装和连接。

2.进水管的两端必须分别连接洗衣机及水龙头，切勿拉扯进水管。


放置排水管

*** 排水管的末端有以下 2 种放置方式。**

1.放置在水槽边之上

排水管末端应放置于离地面 60cm 以上 90cm 以下的位置。欲让排水管保持合适的排水弯

度，请使用软管支架，用绳子将软管支架固定好，以免排水移位。

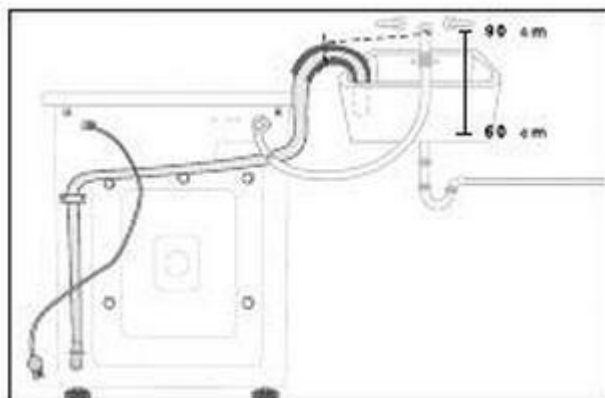

2.连接在水槽排水分支上

为了防止虹吸现象的发生，应确保排水管离地至少 60cm 如果排水管太长，不要强行将其塞入洗衣机中，这样会导致不正常的噪音产生。

放置排水管请注意



- 小心避免排水管弯曲或被重物所压。



- 为了避免产生排水不良，使用排水延长管时请不要弯折，应水平放置。




- 排水管的末端请不要浸泡在水中。

3.洗涤衣物



控制面板介绍

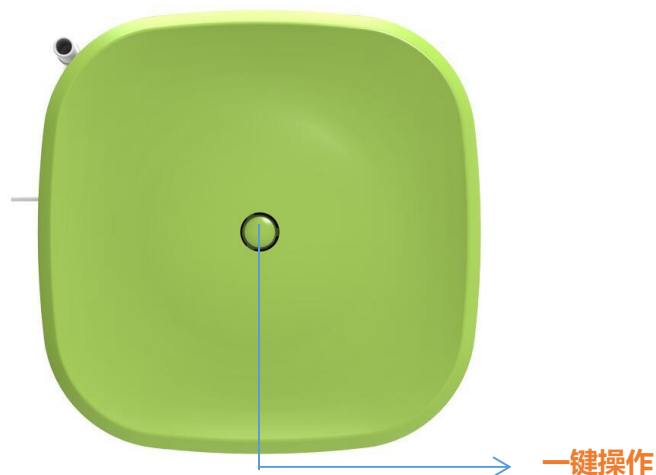

首次洗涤

注意：本产品是超声波洗衣机，不需要任何洗涤剂，漂渍液。

第一次洗涤前，您需要在没有衣物的情况下完成一次全过程的洗涤，您需要

- 1.打开供洗衣机的供水龙头，
- 2.按控制键启动。

* 这样可以排出制造商执行测试过程中洗衣机内残留的水。

洗涤前检查事项及准备

注意：为了防止您产品的故障及衣物的损伤，必须注意以下事项。

请取出口袋内的物品。

- 1.请您检查清空将要洗涤的衣物口袋、饰品、硬币等坚硬的物品可能导致洗衣机的损坏，或者发生异常故障。



2.白袜子、领口、袖口等容易脏的部位要实现洗涤干净为好。

衣袖、衣领、衣兜等较容易弄脏的部位最好先用刷子清洗后再放入洗衣机内洗涤。



3.请不要用洗衣机洗涤防水材料制成的衣物（如滑雪服、尿布、外垫、擦脚用脚垫、雨衣、汽车外罩、睡袋、窗帘等物品。）

（1）对防水用的坐垫、衣物等水不容易浸透的纤维产品不要进行洗涤，漂洗和脱水。可能会导致洗涤水喷出或异常震动而受伤的危险，也可能会有损伤洗衣机、墙面、地板、衣物的可能性。

（2）脱水中要注意的事项

普通衣物的脱水洗涤物的水分是通过洗涤脱水孔排出的。

防水性衣物及纤维制品的在脱水时，其中的水分无法被排出而集中在同一方向，从而造成洗衣机市区平衡产生振动。



4.清理粘在衣物上的灰尘、泥垢、和宠物的毛发等。

灰尘、泥垢与衣物的摩擦过程中可能会对衣物造成损伤，并影响洗涤效果。

5.请取下洗涤物上的金属饰物，扣好领口，并将衣物翻身后洗涤比较好。

（1）衣物需要理顺后放入洗衣机内，对有纽扣或有刺绣的衣物翻身后再进行洗涤。

（2）衣物上的饰品有可能损伤洗涤物，所以洗涤前请将其取下，各种带子会缠绕其他衣服，所以请一定妥善系好。



6.对容易起毛的衣物翻过来洗涤。

（1）容易起毛的衣服要分开来洗，不然，其他衣服会粘上灰尘，线头等东西。

（2）洗涤前请检查，黑色系列衣物和棉织类衣物一起洗涤时很容易粘上其他颜色的线头，所以将其分开洗涤比较好。



7.洗涤前请先确认衣物上有无斑点。

（1）不要在洗衣机内长期放置要洗的衣物，有可能导致发霉产生斑点。

（2）确认第一次洗涤的衣物是否褪色。

使用战友洗涤剂的白毛巾擦衣物不明显的死角，查看白毛巾上是否染上其他衣物的颜色。

洗涤前请先留意容易褪色的衣物，如围巾、进口服装等。



8.为了保护婴儿的皮肤

尿布等婴儿的衣物（婴儿衣服、婴儿毛巾）要单独洗涤，尽量避免跟大人的衣物一起洗涤



洗涤物重量参考

■ 洗涤物—干燥状态下常规重量（参考）

洗涤物种类	一件	洗涤物种类	一件
毛巾 	约50g	一套睡衣 	约450g
外套 	约200g	一套工作服 	约800g
冬天衬衫 	约220g	袜子 	约50g
内衣 	约130g	尿布 	约100g

洗衣小窍门

将衣物分类：可根据一下特性分类。

- 按面料成分归类：可归为棉织品、混纺材料、化纤材料、丝、羊毛面料和人造丝绸等。
- 按颜色归类：分为白色和有颜色的衣物，洗涤时应将白色和有颜色的衣物分开来洗涤。
- 按体积归类：把不同体积的衣物放在一起洗涤可改善洗涤效果。
- 按耐磨程度归类：将轻柔衣物分开来洗涤，使用羊毛程序洗涤纯羊毛及丝质衣物。
- 最佳洗涤：不要洗涤过量的衣物，否则衣物将不能完全洗涤而影响洗涤效果。

洗涤面料标签

■ 面料洗涤标签			
	手洗		不可机洗
	水洗（包括机洗、手洗）		不可水洗
	常规干洗		不可干洗
	缓和干洗		不可拧干或脱水
	可以漂白		不可漂白
	可用滚筒干衣机洗涤		可用滚筒干衣机洗涤
	熨烫		不可熨烫
	须蒸气熨烫		须垫布熨烫
	温度不高于150或100度		水洗后干燥
	悬挂晾干		阴干

环境保护

- 本机器可回收物质制造，如果您打算处理这台机器，请遵守当地的废物处理条例，剪断电源线，这样洗衣机就不会再连到电源上，去掉盖子，儿童和动物就不会被陷在机器里。
- 不要过量使用洗涤剂。
- 满载洗涤可以节约水和电（根据不用程序决定洗涤重量）。
- 仅在非常需要时，才在洗衣机洗涤前专门用去污剂和漂白剂将污物洗去，漂洗。

洗涤任务一目了然

1.打开机盖，放入洗涤物。

注意：注意检查不要让洗涤物卡在盖子口（如洗涤物卡在盖子口周边，可能会造成洗涤物的损伤及漏水问题）

2.请按电源键，启动洗衣机。

3.整个洗涤程序为 30 分钟，洗涤程序结束后提示音响起，约五分钟后电源自动关闭。

注意：洗涤结束后如果不用洗衣机，请拔下电源。

模糊逻辑洗涤

本机采用自动操作系统，令洗衣工作变得更轻松。洗衣机已经自动设定合适的水、洗涤时间和脱水速度。欲使用洗衣机请：

- 1.打开进水水龙头。
- 2.打开盖子
- 3.将要洗的衣物一件一件松散的放进洗衣机内
- 4.盖上盖子
- 5.按下电源键启动洗衣机。程序指示灯亮起，说明洗衣机开始工作。

洗涤程序结束

程序结束时，提示音想起，电源在五分钟左右自动关闭。

- 1.切断电源；
- 2.打开门取出衣物；
- 3.盖上盖子。

添加衣物

添加衣物时直接打开盖子，盖子被打开时，洗衣机会暂时停止工作，放入衣物，盖上盖子，洗衣机又开始自动运转工作。

筒清洁程序

为了保持内容干净至少 1-3 个月需要进行一次清洁，当内筒需要清洁您可以：

- 1.打开进水水龙头
- 2.放入适量粉末漂白剂和洗衣机专用清洁剂。
- 3.按下启动键启动清洗。

注意：内筒必须长期保持清洁，洗衣机经过长期使用，水质和空气中的多种细菌会粘附内筒，产生黑色的污渍，从而给家人健康带来危害，所以应该确保内筒长期处于干净卫生的情况下使用。

主体	型号	XXX
	颜色	白
	类别	全自动洗衣机
	自动化程度	一键洗衣
	显示方式	无
	控制方式	按键
	开门方式	翻盖
	排水方式	自动排水
	放置方式	桌面放置
	电机类型	高速电机
特色功能（是否支持）	脱水功能	有
	干衣功能	无
	自动断电	有
	防缠绕	有
	夜间洗	无
	预约功能	无
	自动断电	有
	智能断电记忆	无
	儿童安全锁	有
	排水阀漏水保护	无
规格	进水阀漏水保护	无
	耗电量（Kwh/cycle）	0.1
	耗水量（L/cycle）	5
	GB 噪音（dBA）	没有专业仪器检测
	包装(宽×高×深)	看包装设计图
	整机（宽×高×深）	314*287*300
	毛重（kg）	没有称
	净重（kg）	没有称
	内筒投入口	200MM
	内筒直径（mm）	220MM
	节能等级	优
	洗净比	没仪器检测
	洗涤容量	2L
	洗涤功率	35W
	脱水容量	2L
	脱水功率	50W
	箱体材质	ABS
	内筒材质	201 不锈钢
	电源规格	AC 220V

备注：_____

产品保修卡

产品安装保修卡

产品型号		产品编号		购买日期		发票号码	
用户姓名		联系电话			邮编		
详细地址							
安装单位		地址		编号		电话	
安装日期			安装员		用户确认（签字）		
用户对售后服务的评价							

备注：请用户购买本产品后，主动询问当地经销商安装事宜。

备注：_____