


## PL-E Pro 机械开关版使用说明

1. **安装电池:** 请安装适配的锂电池，注意要负极朝里，正极朝外。
2. **尾部开关:** 标配为钥匙开关。请用标配的钥匙顺时针旋拧尾部钥匙锁，激光器中间 LED 指示灯亮。激光器电源开启。
4. **开启激光器:** 旋拧下激光器出光口的光栏/防尘盖。

- 按下常亮开关，激光100%连续输出。再次按下常亮开关，激光关闭。
- 按住短亮开关，激光出光。松手，激光关闭。

### 5. 关机

- 激光出光状态下，按下常亮开关，激光关闭。
- 在任何状态下，可按下尾部总开关以关闭激光。
- 若正使用外接电源供电，请从PL-E PRO激光背部AC端口处拔出电源插头。

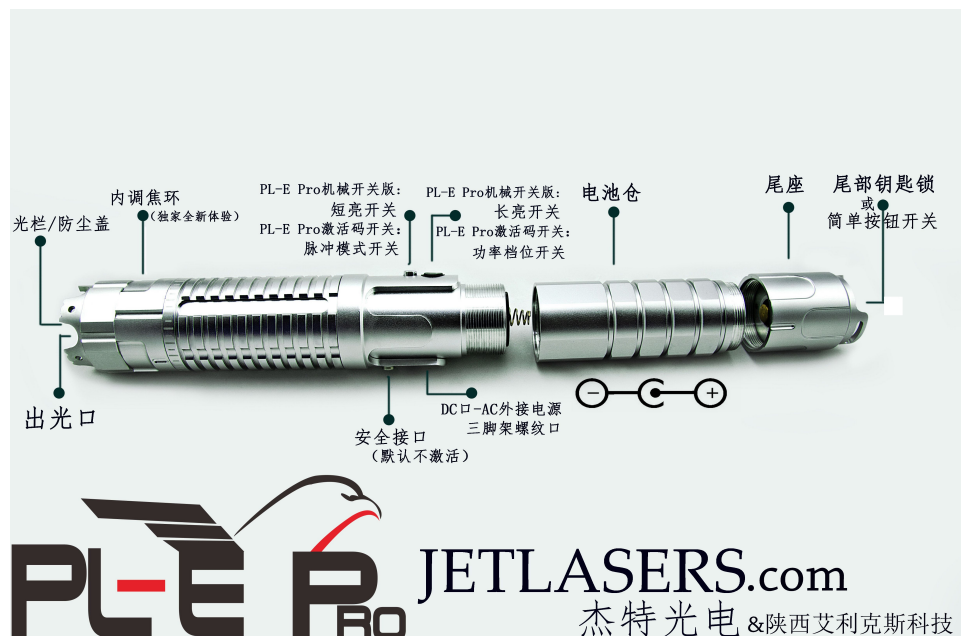

## PL-E Pro 激活码开关版使用说明

1. **安装电池及外接电源供电使用方法与机械开关版本相同。**

2. **功率档位开关:** 单击功率档位开关，激光100%连续输出。

### 3. 模式开关

- 单击模式开关，激光变为脉冲输出，频率为6-10HZ。

- 再次单击模式开关或功能开关，激光还原为连续输出模式。依次单击则在脉冲与连续之间循环。

### 4. 待机模式

- 长按功率档位开关三秒，激光进入待机模式。

- 单击功能开关，激光就还原成连续输出模式了。

### 5. 关机

- 激光进入待机模式后，再次按下尾部总开关，激光关闭。

- 在任何状态下，用户皆可按下尾部总开关强制关闭激光。

**AC适配器使用方法:** 若需用外接电源供电，请将AC适配器插头接入PL-E PRO激光背后标准AC输入端口。将电源线插入墙壁的电源插座，PL-E PRO激光功能按键前侧的电池和指示灯点亮。

**内调焦功能使用方法:** 激光器前段带有刻度的部分是调焦结构。用户可以通过顺或逆时针旋转调焦环来实现聚焦、散焦状态，调节光斑大小。