




3080JLINK 烧录方法

一、先进行驱动准备工作

1、安装 JLINK 驱动， Setup_JLink_V496，在 jlink driver 文件夹里，如果已安装 jlink 驱动则不需要安装。

2、运行驱动替换工具  zadig 在 options 选项里点击 list all devices 然后在下面的下拉列表点选 JLINK，然后在驱动替换那里选择 libusbK，最后点击 replace Driver 进行替换。

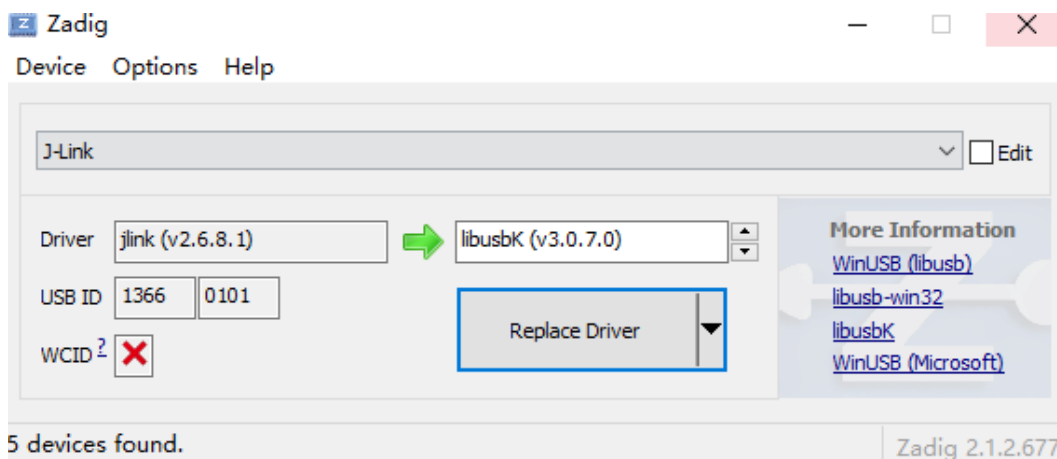

3、注意：如需使用原 jlink 功能需要在设备管理器里将显示为串口 jlink 卸载删除驱动，或者在替换里还原。然后重新扫描发现硬件变回原来的 jlink 功能。不然会出现 jlink 不连接的问题。

二、使用 jlink 烧录，方法如文件夹里的说明。

- 1、先将文件夹 **firmware** 里的文件删除，然后将要烧录的完整 **bin** 文件放到里面，然后运行分割，之后里面会多出 **boot**，**ATE**，**ota** 三个文件。
- 2、再运行烧录，正常情况下回出现命令框，持续约 10 多秒。如果一闪而过则有问题，需要检查以上步骤。