



## Instruction Manual



NO.007



### Getting Started


- Pour commencer • Erste Schritte • Per iniziare • Para empezar • ادبّل

**EN:** To start playing with your toy, first install the batteries and then move the switch to the 'ON' position. **FR:** Pour commencer à jouer avec votre installez d'abord les piles puis mettez l'interrupteur en position 'ON'. **DE:** Um mit Ihrem Spielzeug, setzen Sie zuerst die Batterien ein und bewegen Sie dann den Schalter in die 'ON'-Position. **IT:** Per iniziare a giocare con il tuo giocattolo, installa prima le batterie e poi sposta l'interruttore sulla posizione 'ON'. **ES:** Para comenzar a jugar con tu juguete, primero instala las baterías y luego mueve el interruptor a la posición 'ON'. **AR:** بپي كرتب"الو أو مق، كتبعلب بعلل الءدبّل لي غشت" ةيعضو إلى حاتفملا كرح مٹ تايراطبلا

### Voice or Touch Activation

- Activation par la voix ou le toucher • Aktivierung durch Stimme oder Berührung • Attivazione vocale o tramite tocco • Activación por voz o toque • سملل وأ توصلاب لي عفتل

**EN:** The plush toy will walk, nod, and make sounds when activated by sound or touch. **FR:** Le jouet en peluche marchera, hochera la tête et émettra des sons lorsqu'il est activé par un son ou par le toucher. **DE:** Das Plüschtier wird laufen, nicken und Geräusche machen, wenn es durch Geräusche oder Berührung aktiviert wird. **IT:** Il giocattolo di peluche camminerà, annuirà e emetterà suoni quando attivato dal suono o dal tocco. **ES:** El juguete de peluche caminará, asentirá y emitirá sonidos cuando se active por sonido o toque. **AR:** ةبعلل سملل وأ توصلاب اهللي عفت دن عات اوصأ ردصتو، اءسأرب ئموتو، ةمعانل

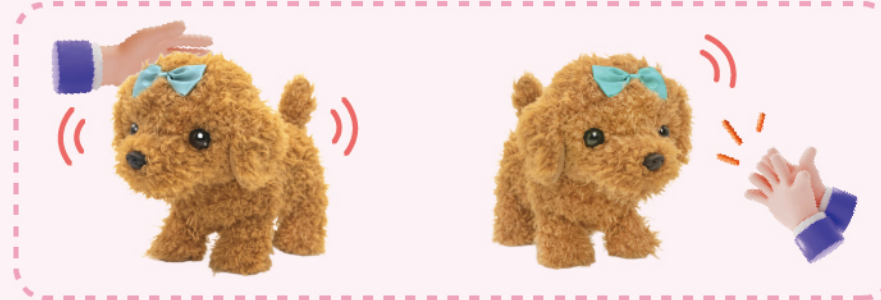

### Control Line

- Ligne de contrôle • Steuerleitung • Linea di controllo • Línea de control • مكحتل طخ

**EN:** Insert the leash link port into the hole on the back. **FR:** Insérez le port de connexion de la chaîne de traction dans le trou à l'arrière. **DE:** Stecken Sie den Anschluss der Zugkette in das Loch auf der Rückseite. **ES:** Insertar el puerto de conexión de la cadena de tracción en el agujero en la parte posterior. **IT:** Inserire la porta del collegamento al guinzaglio nel foro sul retro. **AR:** هرھظ إلى ع ةرفح ي ف ءانيم طبر ةلسلس بحس جاردا



- EN:** Pull out the leash controller
- FR:** Retirer le Contrôleur de corde de traction
- DE:** Ziehen Sie den Leash Controller heraus
- ES:** Tire del controlador de la cuerda de tracción
- IT:** Tira fuori il controller del guinzaglio
- AR:** مكحت لبحل بحس

**EN:** Hold down the button on the remote control to make the plush toy walk forward. **FR:** Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé pour faire avancer le jouet en peluche. **DE:** Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt, damit der Plüschtier nach vorne läuft. **IT:** Tieni premuto il pulsante sul telecomando per far camminare il giocattolo di peluche in avanti. **ES:** Mantén presionado el botón en el control remoto para hacer que el juguete de peluche camine hacia adelante. **AR:** مامألا إلى ع طغضلاب رمسأ



### Battery Safety Information

- Consignes De sécurité Relatives Aux Piles • Sicherheitshinweise Zu Batterien • Información De seguridad De Las pilas • Informazioni Sulla Sicurezza Delle Batterie • ةمالسلا تامولعم نيزخت ةيراطب

**EN:** Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Supply terminals are not to be short circuited. **Battery Replacement Instructions:** Batteries to be replaced by an adult as shown in the diagram (note correct polarity). Do not over tighten the screw. Requires 3 x AAA batteries. Batteries not included. **FR:** Ne pas mélanger différents types de piles ou bien des piles neuves et usagées. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement en présence d'un adulte. Retirer les piles usagées du jouet. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation. **Instructions Pour Le Remplacement Des Piles:** Les piles doivent être remplacées par un adulte en suivant le schéma (veiller à respecter la polarité). Ne pas trop serrer la vis. Fonctionne avec 3 x piles AAA. Piles non incluses. **DE:** Unterschiedliche Batterietypen bzw. neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien



