



RC001



YD001

Instruction Manual

Getting Started

- Pour commencer • Erste Schritte • Per iniziare • Para empezar • عدىل

EN: To start playing with your toy, first install the batteries and then move the switch to the 'ON' position. **FR:** Pour commencer à jouer avec votre installez d'abord les piles puis mettez l'interrupteur en position 'ON'. **DE:** Um mit Ihrem Spielzeug, setzen Sie zuerst die Batterien ein und bewegen Sie dann den Schalter in die 'ON'-Position. **IT:** Per iniziare a giocare con il tuo giocattolo, installa prima le batterie e poi sposta l'interruttore sulla posizione 'ON'. **ES:** Para comenzar a jugar con tu juguete, primero instala las baterías y luego mueve el interruptor a la posición 'ON'. **AR:** بي كرتب الاول اقم ،كتبع بعل بعل الل ادبء ،لي غشت "ة عي عضو الى احات فملا كرح م ث تايراطبلا

Voice or Touch Activation

- **Activation par la voix ou le toucher** ● **Aktivierung durch Stimme oder Berührung**
- **Attivazione vocale o tramite tocco** ● **Activación por voz o toque**
- **سمعاً أو باللمس**

EN: The plush toy will walk, nod, and make sounds when activated by sound or touch. **FR:** Le jouet en peluche marchera, hochera la tête et émettra des sons lorsqu'il est activé par un son ou par le toucher. **DE:** Das Plüschtier wird laufen, nicken und Geräusche machen, wenn es durch Geräusche oder Berührung aktiviert wird. **IT:** Il giocattolo di peluche camminerà, annuirà e emetterà suoni quando attivato dal suono o dal tocco. **ES:** El juguete de peluche caminará, asentirá y emitirá sonidos cuando se active por sonido o toque. **AR:** قبع على سمسمل وأتوصل الابل اهل ي عفت دن عات اوصأ رصصتو ،اهسأ رب ءموتو ،ةعمع انال



Control Line

- **Ligne de contrôle** • **Steuerleitung** • **Linea di controllo**
• **Línea de control** • مك حتل ا طخ

EN: Insert the leash link port into the hole on the back. **FR:** Insérez le port de connexion de la chaîne de traction dans le trou à l'arrière.

DE: Stecken Sie den Anschluss der Zugkette in das Loch auf der Rückseite. **ES:** Insertar el puerto de conexión de la cadena de tracción en el agujero en la parte posterior. **IT:** Inserire la porta del collegamento al guinzaglio nel foro sul retro.

AR: هرھظ یل ع ڤرھ ف ی ف اء یم طبر قلسلس بحس جاردل





EN: Pull out the leash controller
FR: Retirer le Contrôleur de corde de traction
DE: Ziehen Sie den Leash Controller heraus
ES: Tire del controlador de la cuerda de tracción
IT: Tira fuori il controller del guinzaglio
AR: مكحت لبحل بحس

EN: Press the button on the remote control once, the plush toy will nod and sit down. Hold down the button on the remote control to make the plush toy walk forward. **FR:** Appuyez une fois sur le bouton de la télécommande, le jouet en peluche va hocher la tête et s'asseoir. Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé pour faire avancer le jouet en peluche. **DE:** Drücken Sie einmal auf die Taste der Fernbedienung, der Plüschtier wird nicken und sich hinsetzen. Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt, damit der Plüschtier nach vorne läuft. **IT:** Premi una volta il pulsante sul telecomando, il giocattolo di peluche annuirà e si siederà. Tieni premuto il pulsante sul telecomando per far camminare il giocattolo di peluche in avanti. **ES:** Presiona una vez el botón en el control remoto, el juguete de peluche asentirá y se sentará. Mantén presionado el botón en el control remoto para hacer que el juguete de peluche camine hacia adelante. **AR:** دعب نع مكحتل زاهج يف رزلا ىلع طغضا. سولجال او هسأرب ءامإل اب معانل اب علل موقيس، ءدحاو ةرم لعل رزلا ىلع طغضلاب رمتسا. سولجال او هسأرب ءامإل اب معانل اب علل موقيس، ءدحاو ةرم لعل رزلا ىلع طغضلاب رمتسا. سولجال او هسأرب ءامإل اب معانل اب علل موقيس، ءدحاو ةرم لعل رزلا ىلع طغضلاب رمتسا.



Head nod
 Hoche la tête
 Kopfnicken
 Testa annuisci
 Asentir
 ءامإل



Walking
 Marcher
 zu Fuß
 Camminare
 Caminar
 يشلم

Feeding Time

- **Heure du repas** • **Fütterungszeit** • **Ora del pasto**
- **Hora de comer** • **امعطلال تقو**

EN: Bring the toy bone or fish close to the toy's mouth to hear it make eating sounds. **FR:** Approchez l'os jouet ou le poisson près de la bouche du jouet pour l'entendre faire des bruits de mastication. **DE:** Halten Sie den Spielzeugknochen oder den Fisch nah an den Mund des Spielzeugs, um es beim Essen Geräusche machen zu hören. **IT:** Avvicina l'osso giocattolo o il pesce alla bocca del giocattolo per sentirlo fare suoni di mangiatoia. **ES:** Acerca el hueso de juguete o el pez cerca de la boca del juguete para escucharlo hacer sonidos de comer. **AR:** لكأل تاوصأ ردصت اهرع مستل ءب علل مف ىل ءك مسلا وأ ءب علل ءمظع برقأ.




Spielzeug entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. **Batterien Einlegen:** Batterien dürfen nur von Erwachsenen gemäß Abbildung in das Fach (beachten Sie die korrekte Polarität) eingelegt werden. Die Schraube festziehen (nicht überdrehen). 3 x AAA Batterien erforderlich. Batterien nicht enthalten. **ES:** No mezcle diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas. No recargue pilas no recargables. Las pilas recargables se deben extraer del juguete antes de cargarse. Las pilas recargables sólo han de recargarse bajo la supervisión de un adulto. Retire las pilas agotadas del juguete. No cortocircuite los terminales de suministro. **Instrucciones Para Sustituir Las Pilas:** Las pilas han de ser sustituidas por un adulto tal y como se muestra en el diagrama (preste atención a la polaridad). No apriete excesivamente el tornillo. Requiere pilas 3 x AAA. Pilas no incluidas. **IT:** Non combinare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Togliere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto. Rimuovere dal giocattolo le batterie esaurite. Non mandare in corto circuito i terminali di alimentazione. Istruzioni Per La Sostituzione **Delle Batterie:** Le batterie devono essere sostituite da un adulto come mostrato in figura (osservare la polarità corretta). Non serrare eccessivamente la vite. Richiede batterie 3 x AAA. Batterie non incluse. **AR:**



AAA X 3

NOT INCLUDED
NON INCLUDES
NICHT EINBEGRIFFEN
NON INCLUDE
NO INCLUIDAS
قۇفرىم رىغ AAA تاى رابطى

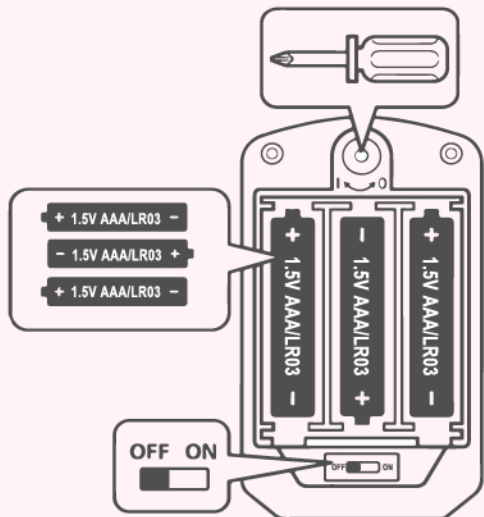

EN: Warning. To be used under the direct supervision of an adult. Remove all packaging before giving this toy a child. Not suitable for children under 36 months due

to long cord. Strangulation hazard. Read instruction sheet before use. Please retain this instruction sheet for future reference. Surface washable only. **FR: Attention.** Utiliser sous la supervision directe d'un adulte. Supprimer tout Emballez ce jouet avant de le donner à votre enfant. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois : Contient une longue corde. Danger de strangulation. Lire la notice avant utilisation. Veuillez conserver la notice pour référence future. Lavable en surface uniquement. **DE: Achtung.** Zur Verwendung unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen. Alle entfernen Verpackung, bevor Sie diesem Spielzeug ein Kind geben. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da lange Schnüre enthalten sind. Strangulationsgefahr! Vor der Verwendung die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Rückfragen auf. Nur oberflächlich abwaschbar. **IT: Avvertenza.** Da utilizzare sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Rimuovi tutto imballaggio prima di dare a questo giocattolo un bambino. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa di Corde lunghe. Rischio di strangolamento. Leggere il foglio delle istruzioni prima dell'uso. Conservare questo foglio di istruzioni per riferimenti futuri. Lavabile solo in superficie. **ES: Advertencia.** Uso bajo supervisión directa de adultos. Eliminar todo Empaque este juguete antes de dárselo al niño. No conviene para niños menores de 36 meses debido a la presencia de un Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento. Lea las instrucciones antes del uso. Por favor, conserve esta hoja de instrucciones para futuras consultas. Lavar solo por fuera. **AR: رذح.** تحت 3 نس نود لافطال سيلي ريذحت. لفطل اىلى اهل اسر لابق قبع لمزح عيمج فذح. رابكل انم رشابم فارش عوچ رل تامي لغتال هذهب ظافتح الى جري. ليوط لبح - كنخل رطخ. قري غص عطق - قانتخال رطخ. تاونس مق. غلاب لابق نم رشابم فارش تحت هم ادختسا بجي. طقف حطسلى فيظطن نكمي. لابق تسلم في اهيلى لفطل قبع لال هذهب عاطع لابق فيل لغتال عيمج مالااب.

	<p>EN: The Wheeled bin symbol indicates that the product and the batteries mustnot be disposed of with other household waste as they may contain elements which can have a harmful effect on the environment and humanhealth. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item and the batteries. To help locate your nearest facility.</p>	<p>FR: Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères car ils contiennent des éléments pouvant avoir des effets néfastes sur la santé et l'environnement. Merci d'utiliser les points de collecte prévus à cet effet.</p>	<p>DE: Das Mülltonnensymbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und dieenthaltenen Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da möglicherweise gesundheitsgefährdende und umweltschädliche Stoffe enthalten sind. Bitte führen Sie dieses Produkt und die Batterien einer entsprechenden Entsorgungsstelle Zu.</p>
<p>ES: El símbolo del contenedor indica que ni el producto ni las pilas deben mezclarse con el resto de la basura doméstica, dado que contienen elementos que pueden tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. A la hora de desechar el producto y las pilas, utilice puntos de recogida e instalaciones de reciclaje diseñados para tal efecto.</p>	<p>NL: Het symbool van de container duidt aan dat het product en de batterijen niet bij het huishuivl weggegooid mogen worden aangezien ze elementen kunnen bevatten die een schadelijk effect kunnen hebben op het milieu en degezonderheid. Gelieve gebruik te maken van de daarvoor voorziene recyclingpunten. Om het dichtstbijzijnde inzamelingspunt te vinden, neemt u contact op met uw gemeente.</p>	<p>AR: أنا قلا ري شي يلى و تالمجلا قلس زمر صلختل نضمي ال تاي راطيل و تاجتيل تايافنلا نم اري غ عم بنج قلا ايج انم رصانع لى يوتحت دق انال فيلزنيل دنع. ناسنإل حصو هئىل باب قراض ماضتمرو ، تاي راطيل وادولجا عم لماعلا قفوم ريوت دناغ وا عمجل كدحم قطقن قفوم برقأ لى ووت غلا في كدعاسم</p>	

© 2024 YH YUHUNG, NO.6 Hengzhen Road, Chashan, Dongguan, Guang Dong, China , Dongguan YuHong Electronic Technology Co.,Ltd

FR
NOTICE D'INSTRUCTIONS

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

Made in China

Fabriqué en Chine

Hecho en China

Hergestellt in China

نصلي في عنص

Prodotto in Cina