



## Setup GPS uBlox per Mikrotik

Scaricare dal sito <https://www.u-blox.com/en/product/u-center> il programma u-center per Windows.

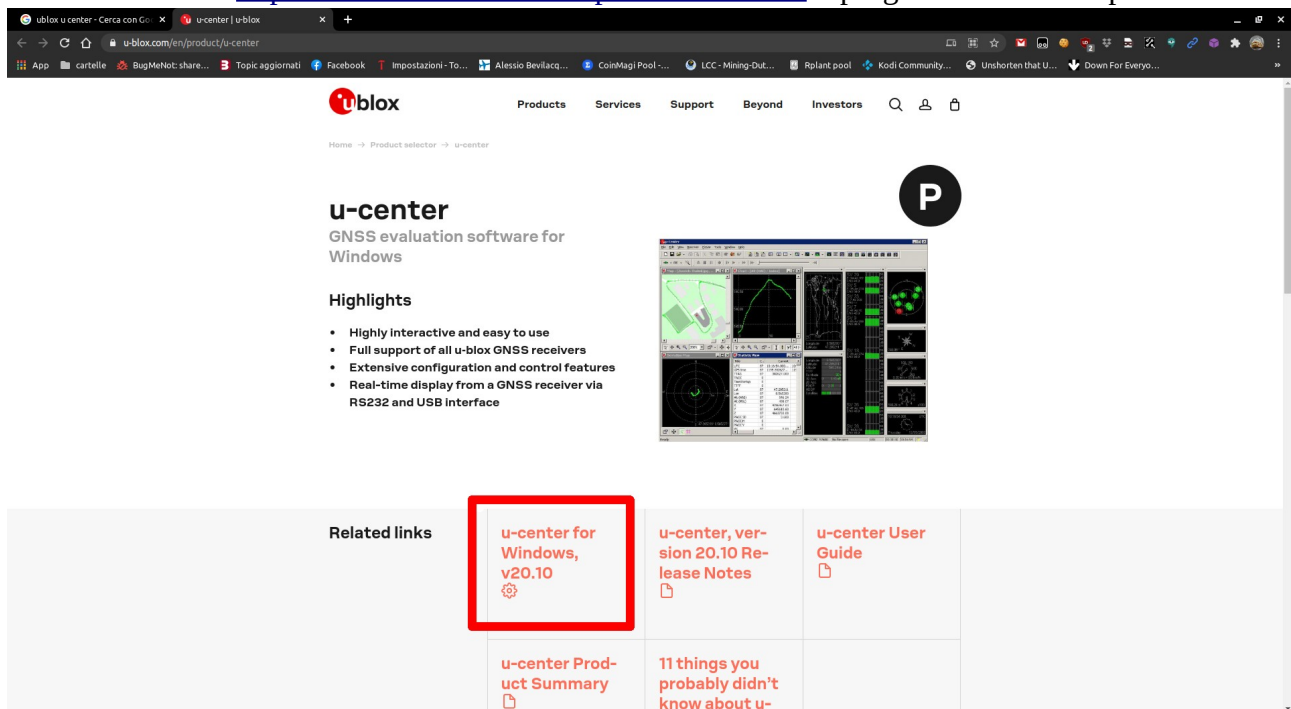


Collegare il dispositivo terminata l'installazione e selezionare da u-center l'interfaccia di connessione.

In questo esempio si vuole variare la frequenza di generazione di pacchetti dal GPS da 1Hz a 10Hz. Per cambiare la frequenza di generazione dei dati del GPS, andare nel menù laterale RATE e portare il valore di "Measurement Period" a 100ms

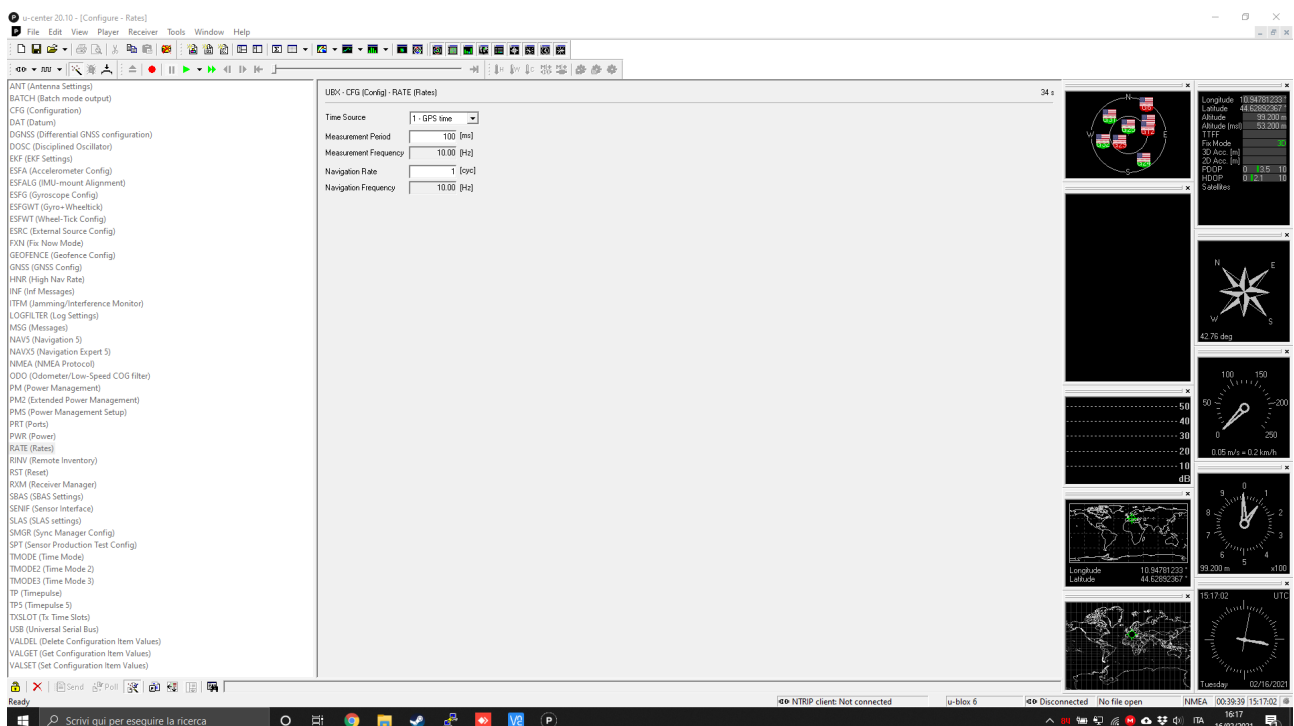

Successivamente passare alla voce nel menù laterale TIP5, e impostarlo come nell'immagine seguente:

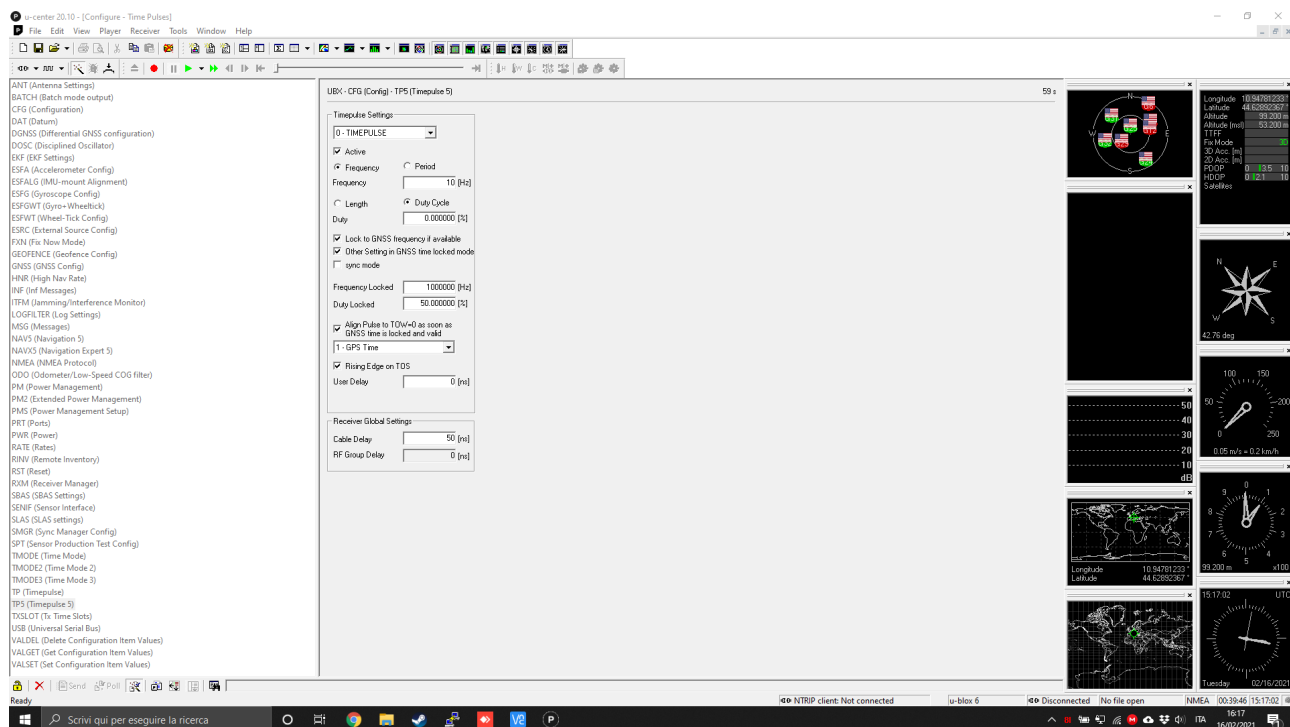

Per rimuovere ulteriori messaggi dalla seriale, disabilitarli dal menù seguente riportato nell'immagine:

