


Sådan **starter** du udstillingen:

TV i **entre** og over **montren** + Robot ved **portrættet**:



1. Tænd på stikdåsen under montren. (Tænder de to tv'er og robotten ved portrættet).

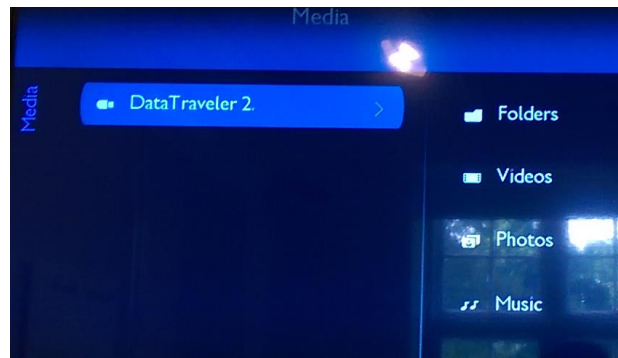

2. Sørg for at begge tv er sat til USB og start videoen
  - a. Tryk **Source** på fjernbetjeningen.
  - b. Vælg **USB**
  - c. Ved skærmen med **DataTraveler** tryk **OK** og vælg **Videos**
  - d. Tryk **OK** igen for at starte videoen.


**Tv'et over montren** skal nu vise forskellige billeder af Flynderupgård.

**Tv'et i entreen** skal vise plakaten for udstillingen. Det er meningen at billedet er forvrænget og flimrer. Det er den ønskede effekt.

## Rummet med det runde bord:



1. Tænd på lyskontakten og det hele starter af sig selv.

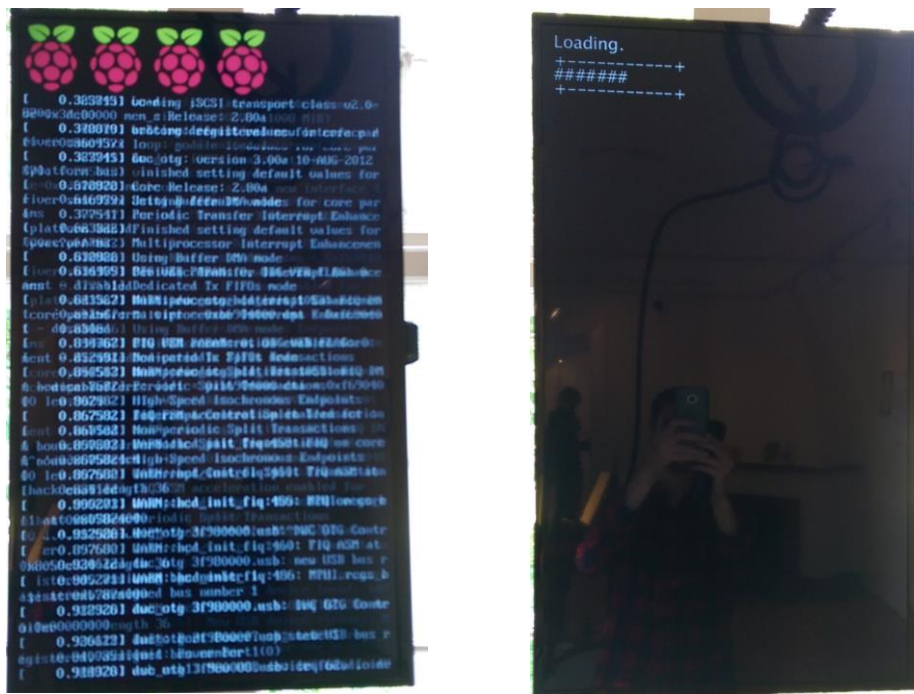


Mens installationen starter vil der først komme en skærm som den til venstre og derefter som den til højre. Når "Loading" skærmen bliver sort vil installationen være klar efter ca. 30 sekunder.

Er du i tvivl om installationen virker, så **hold en hånd foran sensoren på siden af kassen**, som robotten er monteret på. Når den bliver aktiveret, og robotten peger på listen skal der være billeder på skærmen. Disse billeder er forvrængede, men det er en del af installationen.

Kommer der ikke billeder på skærmen, så se "Fejlfinding" på side 6.

## Robot I rummet med kortene:

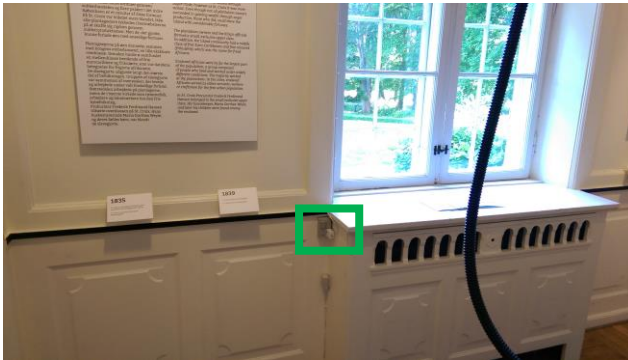

1. Tænd på kontakten til venstre for vinduet.

## Lys i montren:



1. Tænd på kontakten bag venstre ben på montren.

Sådan **slukker** du udstillingen:

TV i **entre** og over **montren** + Robot ved **portrættet**:




1. Sluk på kontakten bag montren. (Sluk **ikke** TV med fjernbetjeningen, så er det nemmere at starte næste gang)

Rummet med det runde bord:



1. Sluk lyset og hele rummet slukker.

Robot I rummet med kortene:

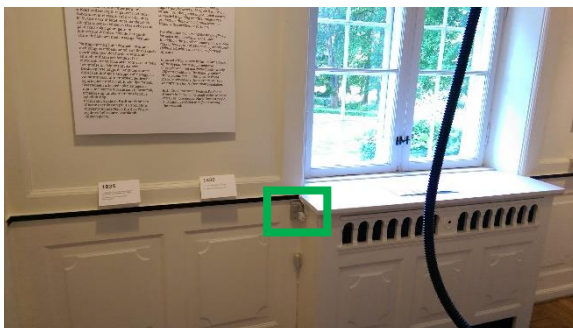

1. Sluk på kontakten til venstre for vinduet.

## Lys i montren:



1. Sluk på kontakten bag venstre ben på montren.



## Fejlfinding


### TV'et i rummet med det runde bord viser ikke noget:

**OBS!** Det er meningen at tv'et ikke viser et billede så længe der ikke er mennesker ved robotten.



1. **Test** evt. ved at sætte en hånd foran sensoren på siden af kassen som robotten er monteret på. Når robotten peger på listen skal der være billeder på skærmen.
2. Hvis ikke der kommer billeder når robotten kører, så check at tv'et er tændt og sat til HDMI1:
  - a. Tryk **Source** på fjernbetjeningen. (Se billede af fjernbetjeningen på side 1)
  - b. Vælg HDMI1 og tryk OK
3. Virker det stadig ikke så sluk på lyskontakten ved indgangen, og tænd igen efter 10 sekunder.
4. Virker dette heller ikke så kontakt Alf på tlf. 22 29 38 82

### Serial not connected:

Ser du meddelelsen "**Serial not connected!**" på skærmen:

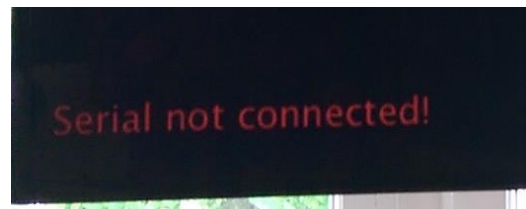

1. Sørg for at kablerne er koblet til robotten.

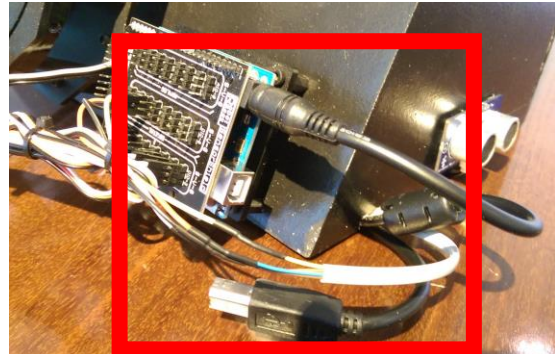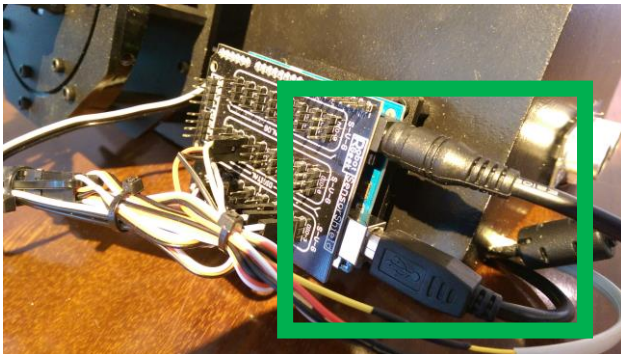

2. Hvis stikkene er sat i og meddelelsen stadig er på skærmen, så sluk på lyskontakten, vent 10 sekunder og tænd igen.
3. Afhjælper genstart heller ikke problemet, så kontakt Alf på tlf. 22 29 38 82.