


ScannerWedgeSample 使用说明

ScannerWedgeSample 是集 barcode、rfid、comport、nfc、usb interface 功能于一体的一个扩展测试工具。app 主界面如下所示

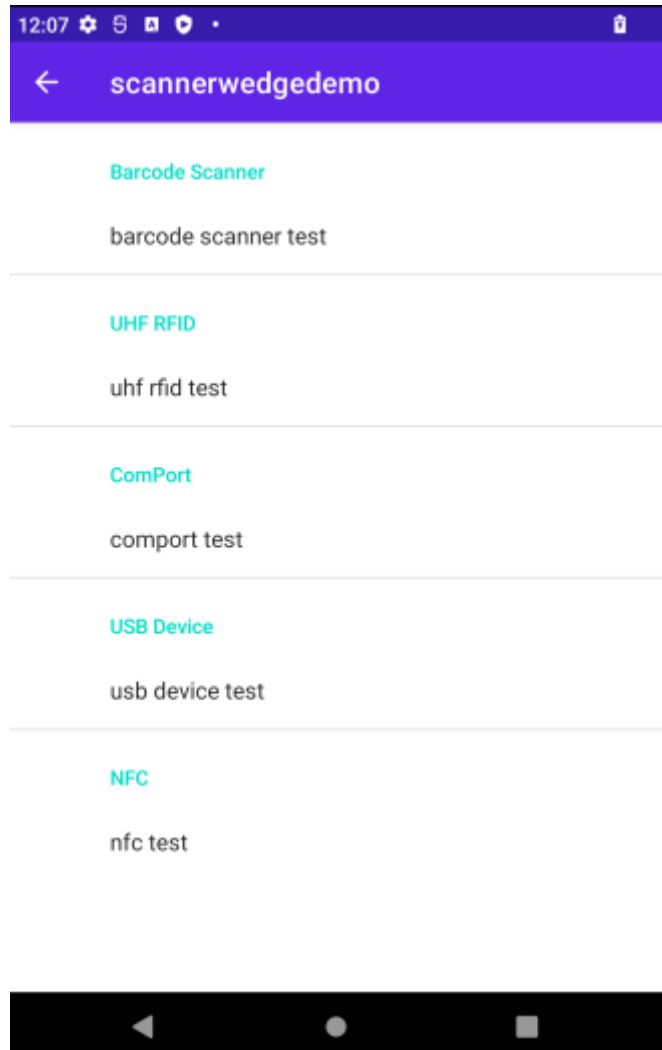

barcode & rfid

该功能测试的前提需要安装外围设备配置工具 PogoPinModuleSetting app，使用方法之前的开发文档有讲过，首先配置 PogoPinModuleSetting，如下所示：

Notes:PogoPinModuleSetting 中的 Advanced 数据输出方式设置为广播

其中 PogoPinModuleSetting 有在邮件附件中列出




然后打开 ScannerWedgeSample app 中的 barcode、rfid 功能进行测试。

目前已经测试 **barcode** 功能正常

nfc


nfc 功能测试，需要如下页面测试

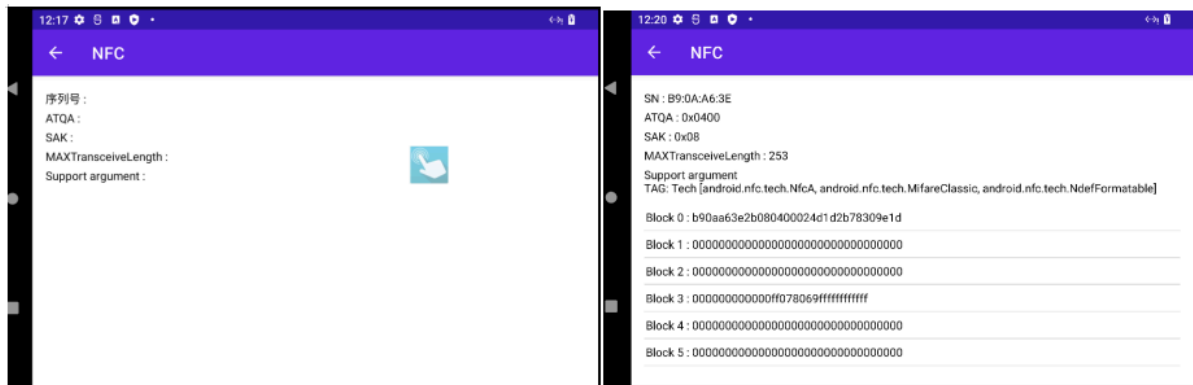

测试步骤：打开左侧页面，将nfc设备靠近AIM75设备背面的nfc标签处，直到读取到数据（或听到蜂鸣声）

comport

comport module 串口通信，需要准备两个设备，链接上串口线材，针对 **AIM75 设备 底座 AIM-P508B0**，需要将串口 **ttyUSB105**打开，波特率设置为 **115200** 进行测试，测试结果如下所示，

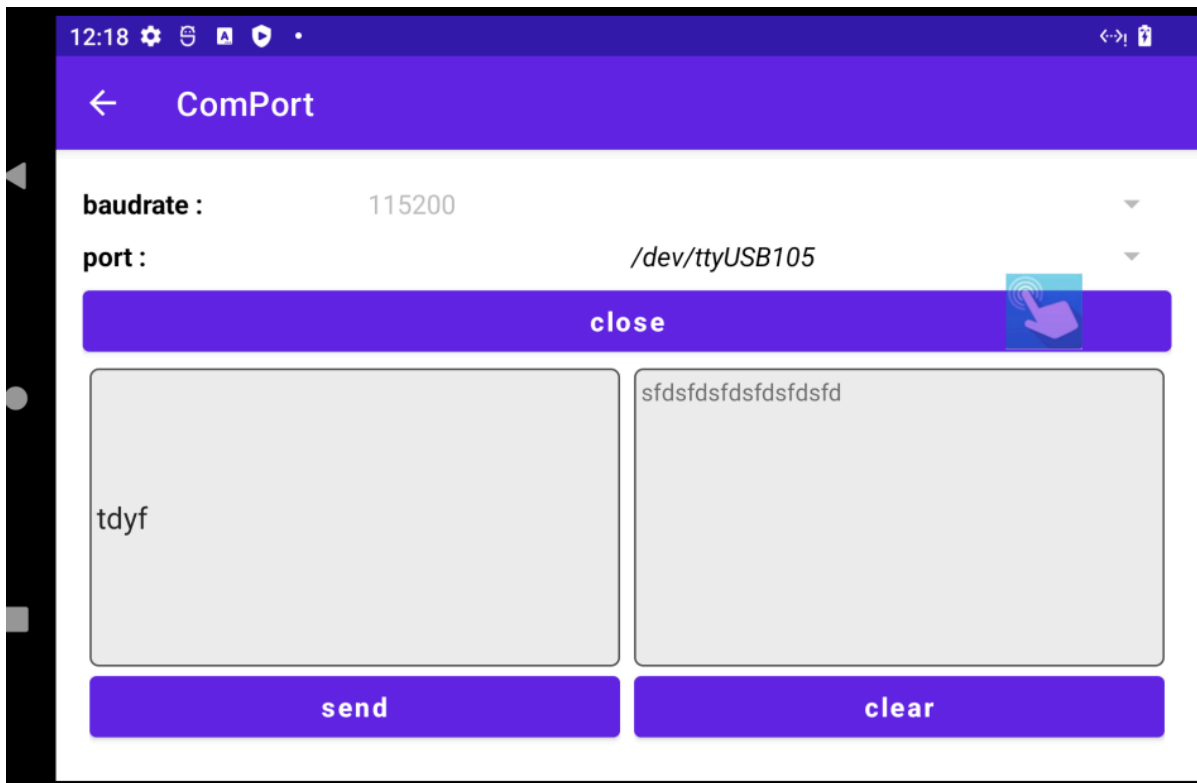

LAN

该模块用于设置静态IP和DHCP，要使用此模块之前需安装EthernetManagerService.apk

