


# Sentry1 视觉传感器固件升级指南


1、打开 flash\_download\_tools\_v3.6.5 文件夹，运行 flash\_download\_tools\_v3.6.5.exe；

文件名	自动大小	已修改	类型
..		2023/4/11 13:40:37	文件夹
combine		2023/4/11 13:40:34	文件夹
configure		2023/4/11 13:40:36	文件夹
dl_temp		2020/11/20 23:34:46	文件夹
init_data		2023/4/11 13:40:37	文件夹
RESOURCE		2023/4/11 13:40:39	文件夹
secure		2023/4/11 13:40:39	文件夹
.DS_Store	6 kB	2017/9/22 19:41:58	DS_STORE 文件
flash_download_tools_v3.6.5.exe	13.15 MB	2018/9/18 16:40:36	应用程序

2、在软件弹出界面，点击 ESP32 DownloadTool 按钮；

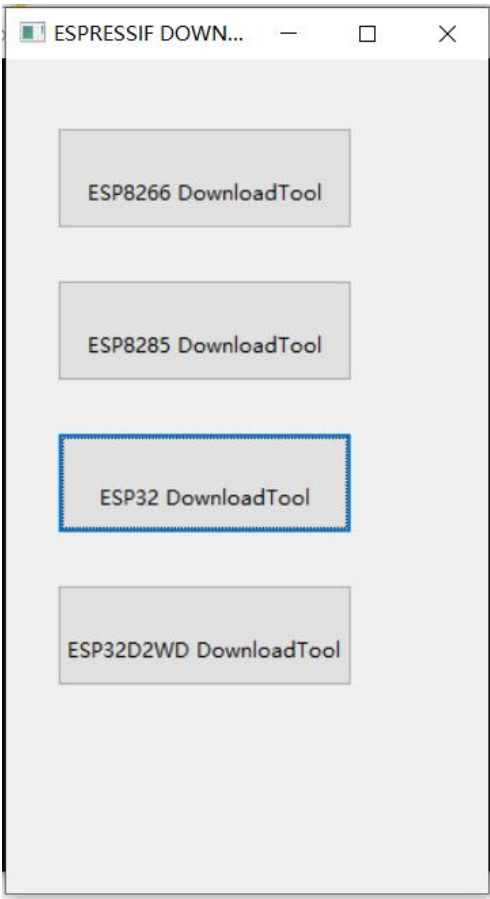


3、点击下图中红框位置处的按钮，选择所需要的烧录的固件。建议固件的存放路径短，并且文件夹的名字无中文；

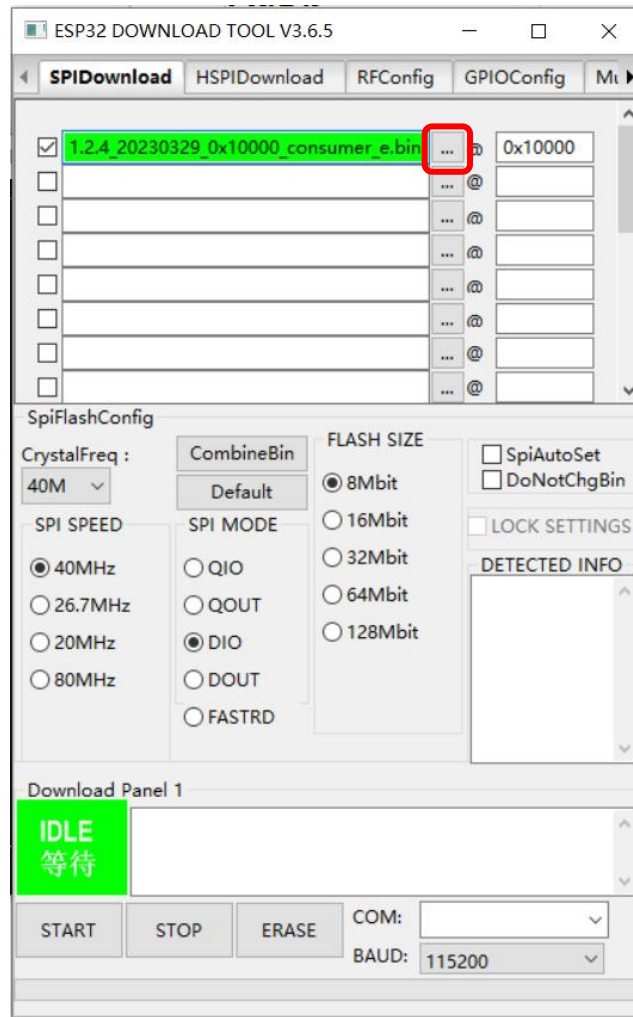

4、用 type-c USB 线连接电脑与 Sentry1 视觉传感器，请确保该 USB 线为数据线，能够进行数据传输，而非普通的充电线；



5、红框处下拉菜单栏中选择 Sentry1 的通讯端口，电脑不同，该端口的编号也不相同；

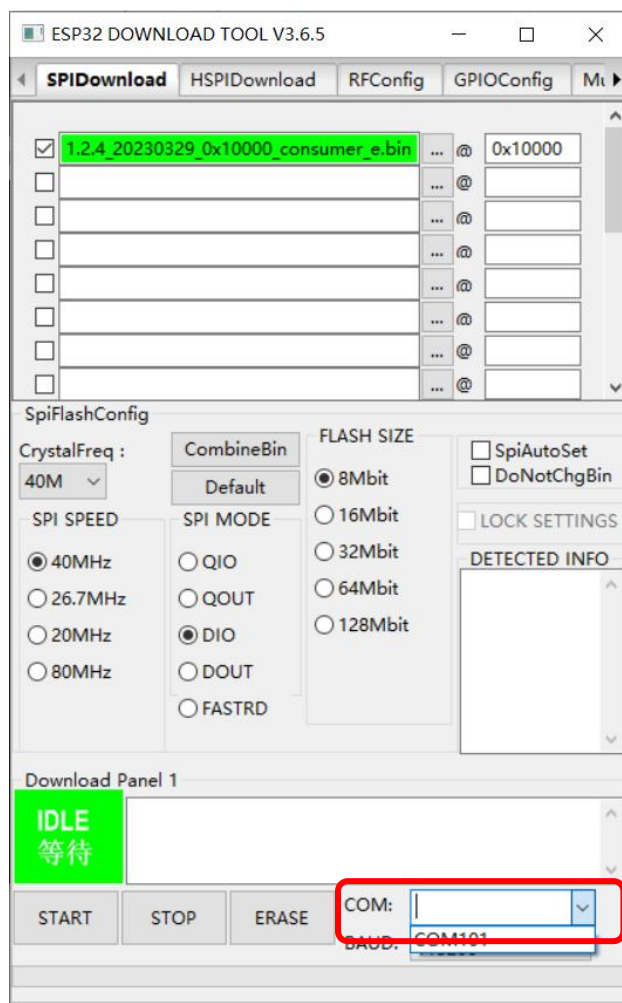


6、其余的选项与配置请保持不变；

7、垂直按住 Sentry1 的摇杆，不用松手，然后点击 START 按钮；

请注意：是垂直向内按住摇杆，而不是向下！！



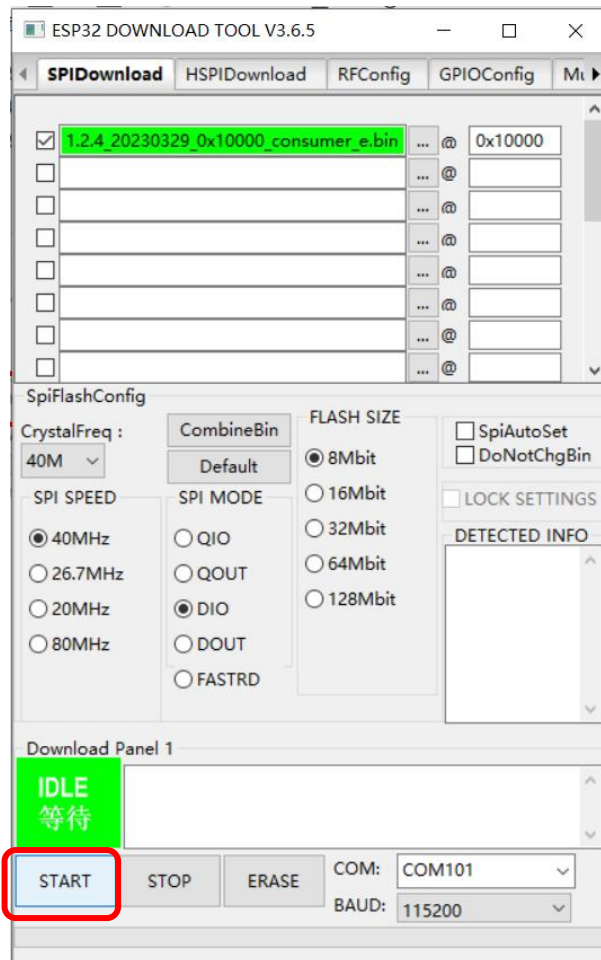

8、当出现绿色的烧录进度条，可以松开按键。然后等待烧录完毕。

