


R5Pro-ROS-aloha

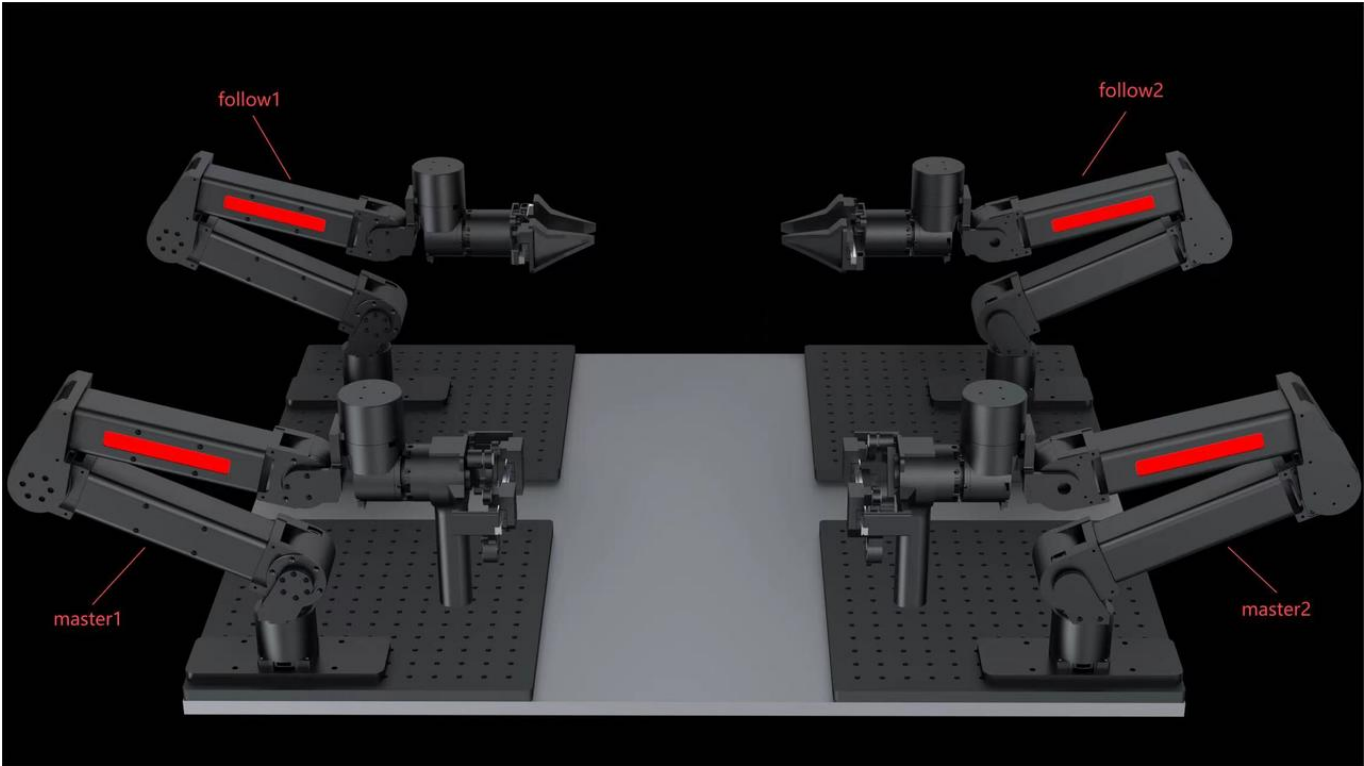

前言：

方案1：四台机械臂，两两遥控。两台作为操作器（master，主臂），两台作为执行器（follow，从臂）。

方案2：两台机械臂，配合VR。VR手柄作为操作器（master），两台机械臂作为执行器（follow）。

一、硬件配置

1、硬件清单

方案1：

类目	型号	数量	备注
机械臂主臂	R5	2	末端为示教器
机械臂从臂	R5Pro	2	末端为夹爪
夹爪	ARX-Play-G	2	
示教器	ARX-Play-E	2	

笔记本电脑	Lenovo Y7000P(RTX4070)	1	
摄像头	Intel D405	3	


方案2:

类目	型号	数量	备注
机械臂	ARX R5Pro	2	末端为夹爪
夹爪	ARX-Play-G	2	
VR	Quest3	套装	
路由器	AX3000	1	
笔记本电脑	Lenovo Y7000P(RTX4070)	1	
摄像头	Intel D405 ARX定制版	3	

2、整体组装

方案1:

主臂和从臂都可以按照“ROS1-单臂R5Pro-SDK”进行安装，（VR遥操作只需要安装两个从臂）。

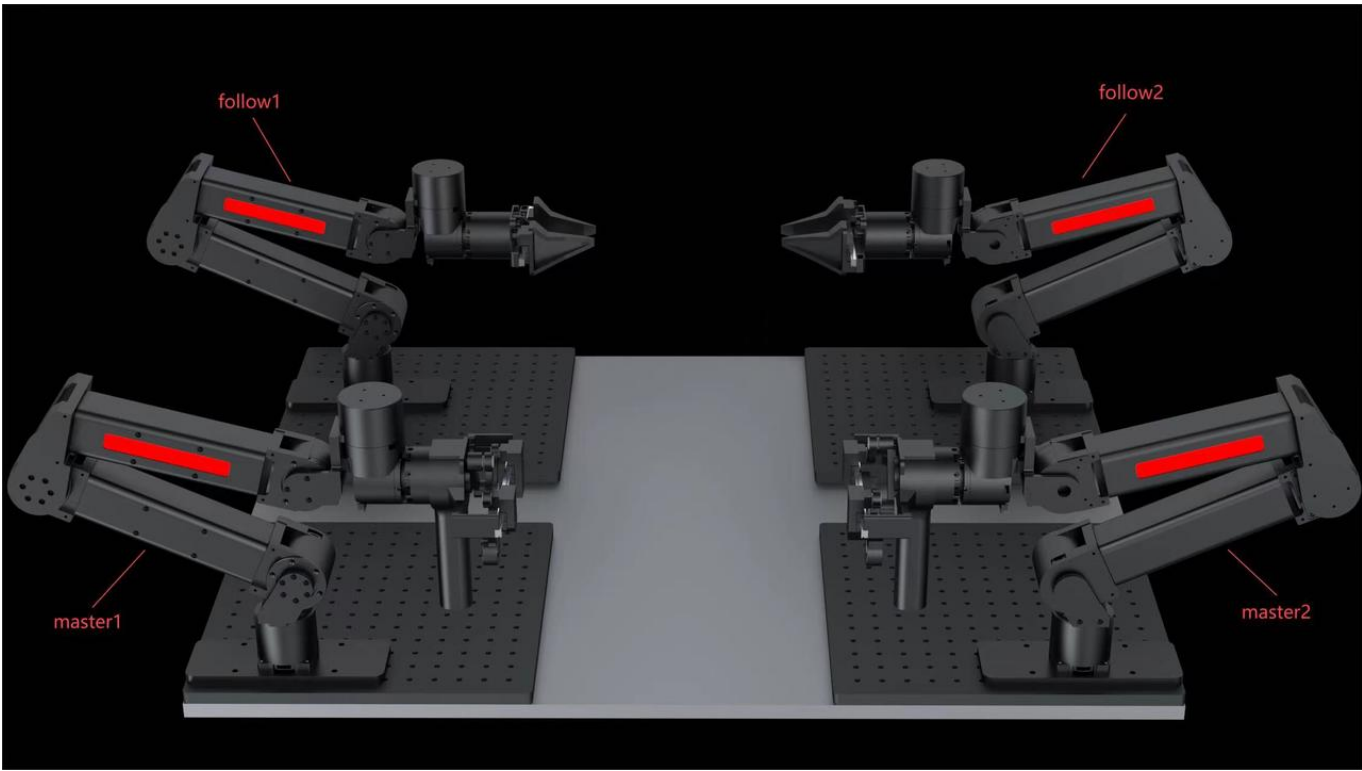

其中主臂需要安装示教器。

这里四台臂的的usb口先不要连接电脑！

方案2:

在安装了两个从臂的基础上，增加连接VR的硬件。



```
1 https://github.com/ARXroboticsX/ARX_VR_SDK.git
```

从这里下载VR的sdk，按照readme的方式配置网络和VR，先不启动VR的sdk。

二、软件配置

1、环境配置

注意一定按照安装顺序

ROS1-noetic安装：ubuntu系统20.04 推荐鱼香ROS安装

```
1 wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

配置can环境

```
1 #配置can
```

```
2 sudo apt install can-utils
3 sudo apt install net-tools
```

编译

```
1 |— ARX_CAN    #设置CAN (全局适用)
2 |   |— arx_can
3 |   |— arx_can.rules
4 |   |— can.sh
5 |   |— search.sh
6 |   |— set.sh
7 |— py
8 |   |— ARX_R5Pro_python    #python SDK
9 |— ROS
10 |   |— R5_Pro_ws          #ros1 SDK
11 |       |— src
12 |           |— ARX_R5_ros
13 |           |— ARX_R5Pro_ros
14 |           |___ arx_msg_ros
15 |— ROS2
16 |   |— R5_Pro_ws          #ros2 SDK
17 |       |— src
18 |           |— ARX_R5_ros2
19 |           |— ARX_R5Pro_ros2
20 |           |___ arx_msg_ros2
21
```

在 R5_Pro_ws 工作目录下，打开终端：

```
1 # 回到工作空间，即R5_Pro_ws文件夹中
2 catkin_make
```

此时一个完整的ros1项目就搭建完成了。

2、启动系统

第一步：设置CAN ID号

参考文档：配置CAN手册。

第二步、启动机械臂

四臂遥操作

运行

```
1 //在工作空间，即R5_Pro_ws文件夹中
2
3 //每次开终端都要运行
4 source devel/setup.bash
5 //按Tab 可自动补全
6 //启动主臂
7 roslaunch arx_r5_controller open_remote_master.launch
8 //启动从臂
9 roslaunch arx_r5pro_controller open_remote_slave.launch
10
11 //终端需要“ Ctrl+c”关闭，不可以直接关闭
```

启动后所有机械臂的灯由红转为绿，主臂为重力补偿模式，可以随意拖动。从臂会实时的跟踪主臂的运动。

若想关闭程序，则需要在终端按下“ctrl + c”，不可直接关闭终端。

话题查看,新开终端运行：

```
1 #每次开终端都要运行
2 source devel/setup.bash
3
4 rostopic list
```

```
arx-gaoqing@arx-gaoqing:~/work/w2/ts_new_SDK/ts_aloha$ source devel/setup.bash
arx-gaoqing@arx-gaoqing:~/work/w2/ts_new_SDK/ts_aloha$ rostopic list
/ARX_VR_L
/ARX_VR_R
/follow1_pos_back
/follow2_pos_back
/joint_information
/joint_information2
/rosout
/rosout_agg
/slave_joint_information
/slave_joint_information2
```

其中

话题	作用
/follow1_pos_back	sdk 发布左从臂末端位姿信息
/follow2_pos_back	sdk 发布右从臂末端位姿信息
/joint_information	sdk 发布左从臂关节信息
/joint_information2	sdk 发布右从臂关节控制

例如：

```
1 #每次开终端都要运行
2 source install/setup.bash
3
4 #查看左臂从臂关节信息
5 rostopic echo /joint_information
```

VR遥操作

建议先启动VR的SDK

则运行

```
1 //在工作空间，即R5_Pro_ws文件夹中
2
3 //每次开终端都要运行
4 source devel/setup.bash
5
6 //以vr控制模式，启动机从臂
7 roslaunch arx_r5pro_controller open_vr_double_arm.launch
```

此时就以vr控制模式启动了从臂，当两个sdk都正确启动后，根据VR sdk中readme的说明即可控制机械臂运动了。

话题查看：同一个目录下，新开终端运行：

```
1 #每次开终端都要运行
```

```
2 source devel/setup.bash
3
4 rostopic list
```

```
arx-gaoqing@arx-gaoqing:~/work/w2/ts_new_SDK/ts_aloha$ source devel/setup.bash
arx-gaoqing@arx-gaoqing:~/work/w2/ts_new_SDK/ts_aloha$ rostopic list
/ARX_VR_L
/ARX_VR_R
/follow1_pos_back
/follow2_pos_back
/joint_information
/joint_information2
/rosout
/rosout_agg
```


其中“/ARX_VR_L”和“/ARX_VR_R”两个话题，这是机械臂订阅的VR控制信号的话题。

话题	作用
/ARX_VR_L	sdk 订阅左手从臂末端位姿态控制
/ARX_VR_R	sdk 订阅右手从臂末端位姿态控制

手动发布上述两个话题，就可以控制机械臂的末端位姿态。

可以在终端运行rqt（与上述终端在同一路径），进行话题的控制：

```
1 #每次开终端都要运行
2 source devel/setup.bash
3
4 rqt
5 #Plugins->Topics->message publisher->选择对应话题->点击右侧加号->勾选话题前的“方块”
```

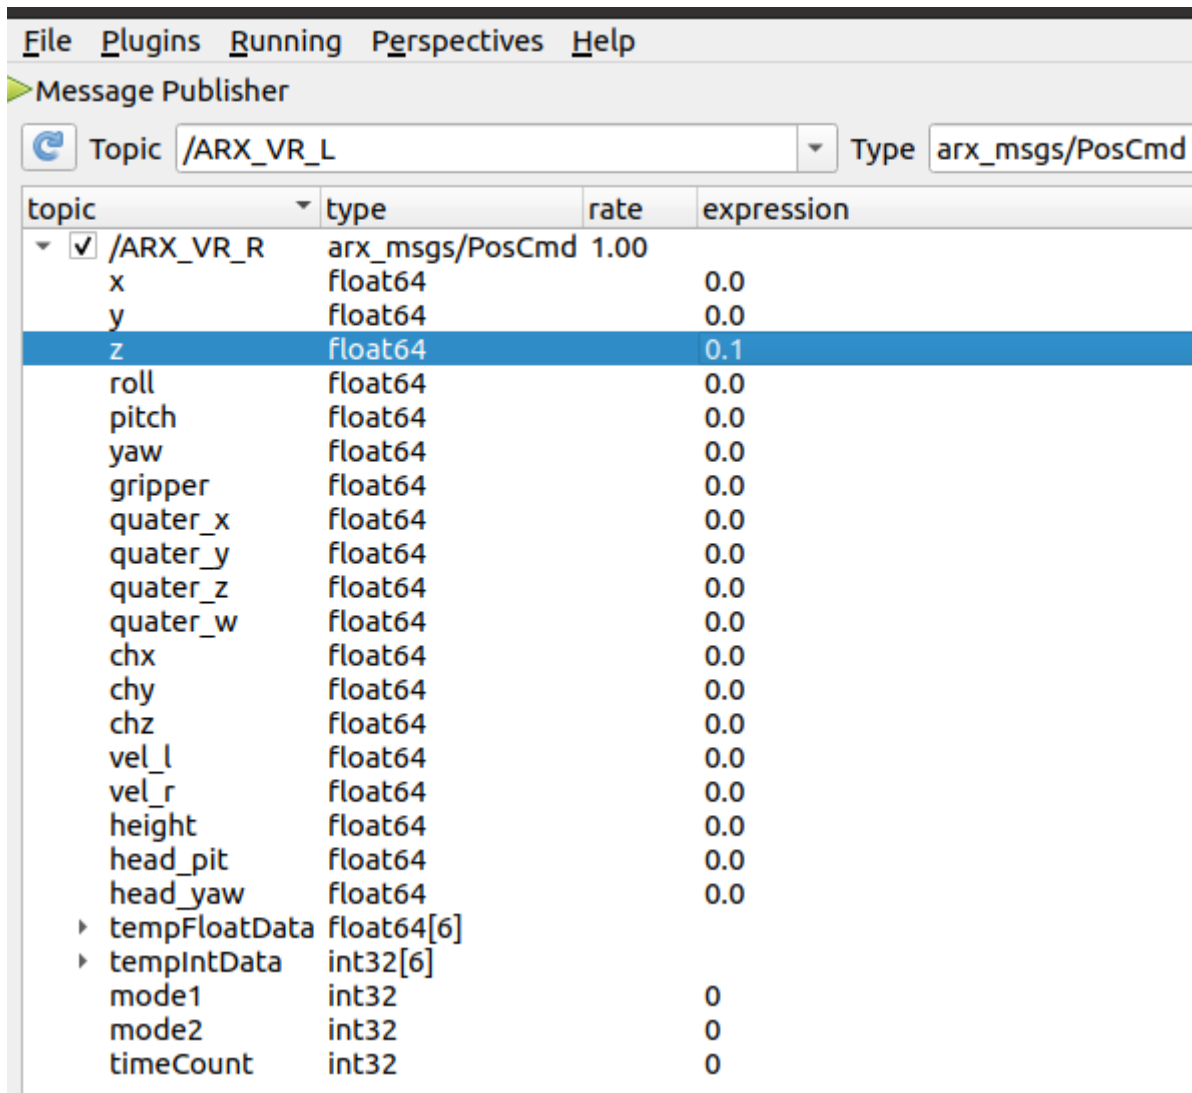

其中几个控制末端位姿的变量，说明如下

- 1 //单位：米、弧度
- 2 //[x y z]:末端位置
- 3 //[roll pitch yaw]:末端姿态
- 4 float64 x //末端位置 前后 范围:[0, 0.5]
- 5 float64 y //末端位置 左右 范围:[-0.5, 0.5]
- 6 float64 z //末端位置 上下 范围:[-0.5, 0.5]
- 7 float64 roll //末端roll 正负2.1弧度
- 8 float64 pitch //末端pitch 正负1.3弧度
- 9 float64 yaw //末端yaw 正负1.3弧度
- 10 float64 gripper //夹爪开合 0-5 对应 0-80mm

话题	作用
/follow1_pos_back	sdk 发布左从臂末端位姿信息

/follow2_pos_back	sdk 发布右从臂末端位姿信息
/joint_information	sdk 发布左从臂关节信息
/joint_information2	sdk 发布右从臂关节控制

若需要进行模型的推理，或者通过关节控制机械臂，则启动：

```
1 //每次开终端都要运行
2 source devel/setup.bash
3
4 //按Tab 可自动补全
5 roslaunch arx_r5pro_controller open_double_arm.launch
6 //终端需要“ Ctrl+c”关闭，不可以直接关闭
```

```
arx-gaoqing@arx-gaoqing:~/work/w2/ts_new_SDK/ts_aloha$ rostopic list
/follow1_pos_back
/follow2_pos_back
/joint_control
/joint_control2
/joint_information
/joint_information2
/rosout
/rosout_agg
```

话题	作用
/joint_control	sdk 订阅左从臂关节信息
/joint_control2	sdk 订阅右从臂关节信息


三、注意事项

关闭终端前务必先输入：

```
1 Ctrl + c
```


不可直接关闭终端

1、机械臂各个关节轴向

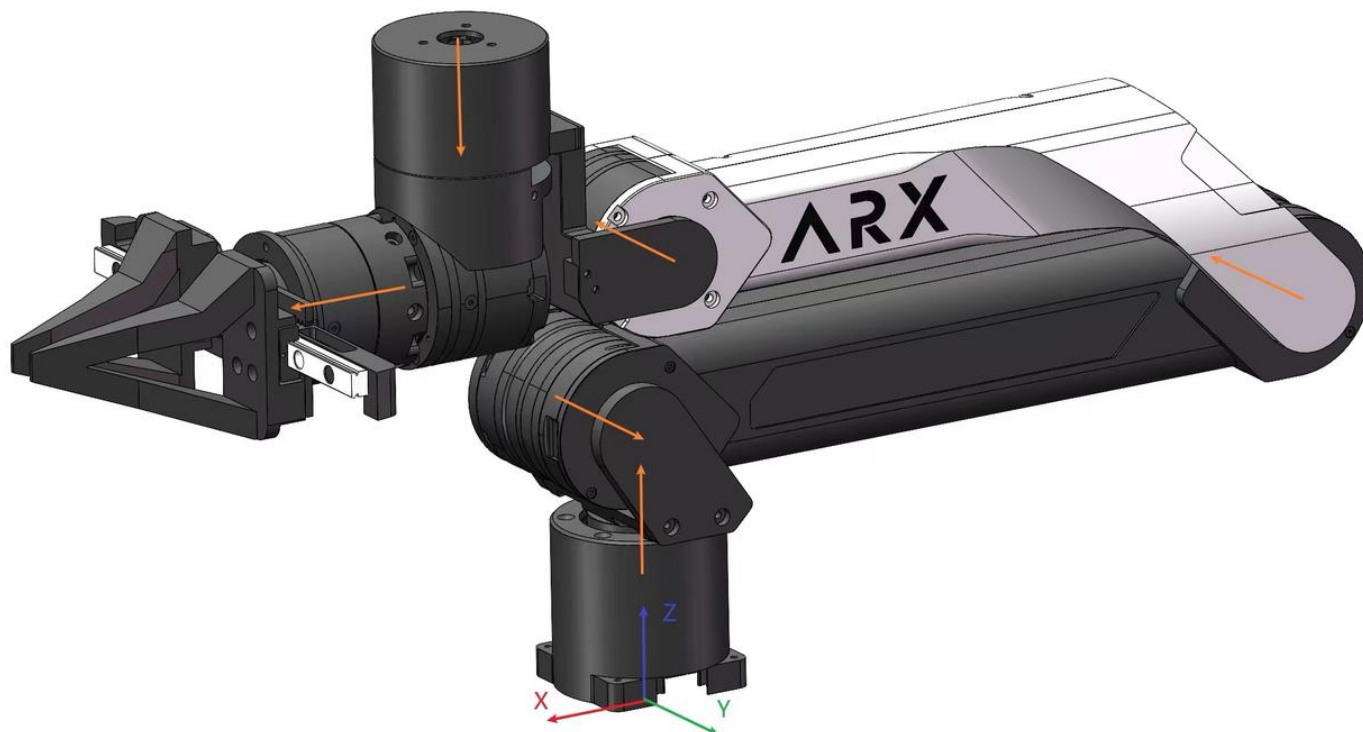

不同型号的机械臂，其关节的轴向都是相同的。关节转向符合右手定理，大拇指的指向关节轴向，四指方向就是电机转动的正方向。

末端坐标系

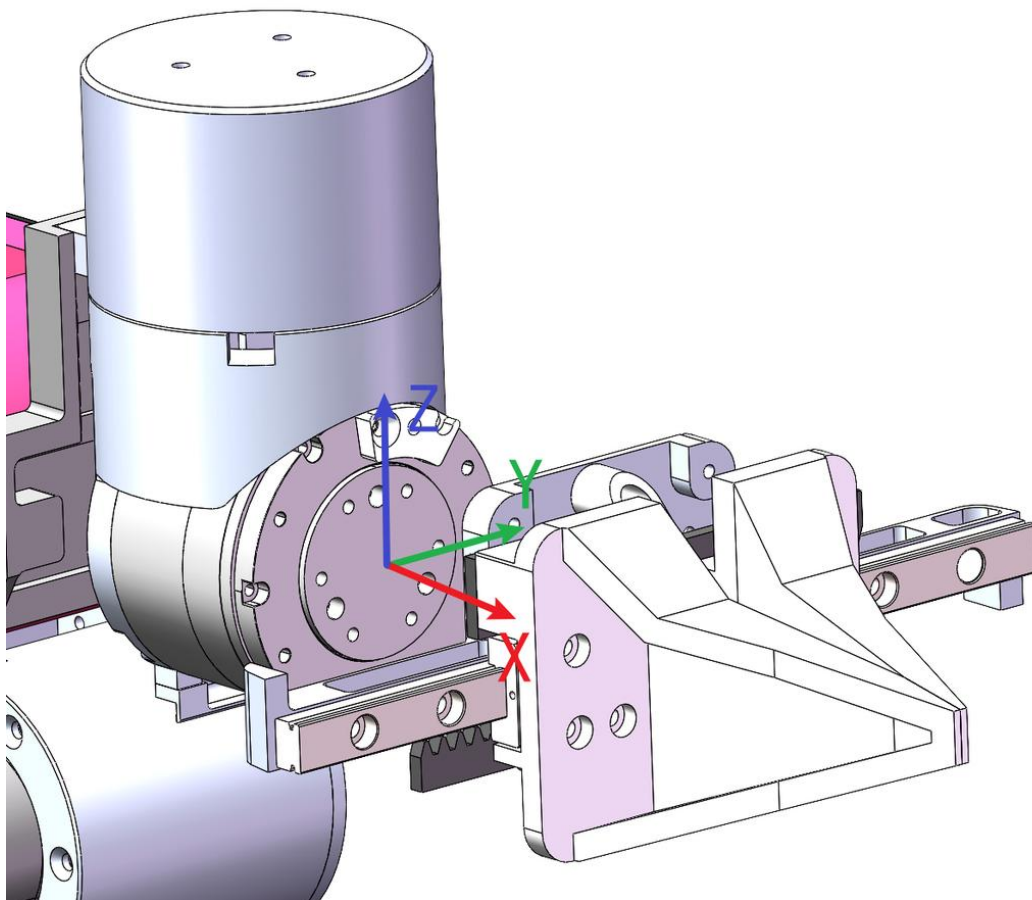

在初始位置，末端坐标系和参考坐标系重合，位置和姿态都是0，如上图所示。

2、异常处理

机械臂垂落，无法控制	终端是否提示safe mode（碰撞检测进入保护模式，断电复位，重启即可）
某个can口打不开	检查can连接，重新插拔对应的usb，重新开启can。
电机无法连接	重新插拔机械臂底座的插头