


BLE-Nano 使用说明书

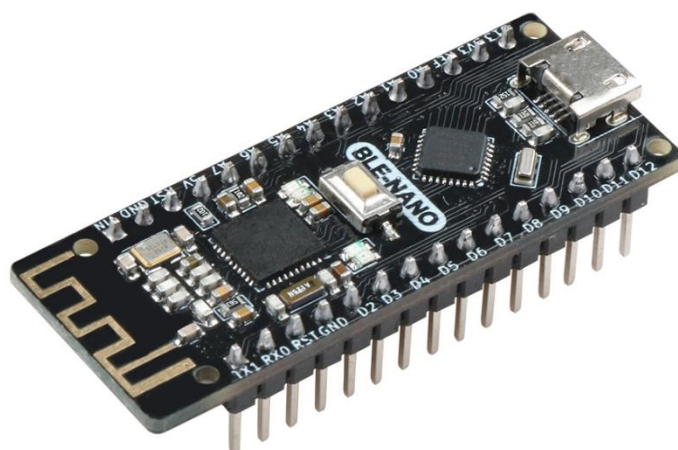

修订版历史

Date	Version	Description	Author
2019-1-29	V. 1. 0	Create	Ken. chen
2019-4-9	2019-1-29	完善 AT 指令	Ken. chen

简介

Ble-Nano 是基于蓝牙 4.0 协议完美结合 Arduino Nano 由 emakefun 针对创客研发的一款革命性产品，功能和引脚完全兼容传统 Arduino Nano 主板，工作频段为 2.4GHZ 范围，调制方式为 GFSK，最大发射功率为 0db，最大发射距离 50 米，采用进口原装 TI CC2540 芯片设计，支持用户通过 AT 命令修改查看设备名、服务 UUID、发射功率、配对密码等指令，方便快捷使用灵活。

产品身材却非常小，适合于很多对于体积有苛刻限制的应用。

我们提供 Android 和 IOS 手机 demo，

你可以快速开发出一款与手机通信的硬件设备。

正如现在非常火爆的可穿戴式手机周边设备，都可以用 Ble-Nano 这款平台开发，

你可以使用 Ble-Nano 与蓝牙 4.0 设备连接，在两个蓝牙设备之间实现无线传输，主从机设置。

甚至与 PC 建立蓝牙 HID 连接。同时我们为开发者提供了极大的自由度和支持准备，用户不仅可以
通过 AT 指令调试 Ble-Nano，你还可以在 Ble-Nano 控制器上添加 Arduino 兼容的扩展板、传感器、电机和舵机驱动等，emakefun 独家研发蓝牙主机模式自动连接从机功能，并支持超过 20 个字节发送，使用更加方便。


产品参数

- ◆ 与 Arduino Nano-V3.0 引脚和使用方法完全兼容
- ◆ BLE 芯片:TI CC2540
- ◆ 工作频道 2.4G
- ◆ 传输距离：空旷距离 50m
- ◆ 支持 AT 指令配置 BLE
- ◆ 支持 USB 虚拟串口，硬件串口,BLE 三向透传
- ◆ 支持主从机切换
- ◆ 主机模式下支持蓝牙自动连接从机
- ◆ 支持超过 20byte 发送。
- ◆ 支持 iBeacons
- ◆ 接口:Mircor-Usb
- ◆ 输入电压：Usb 供电,Vin6~12V, 5V
- ◆ 微处理器：ATmega328P-MU QFN32
- ◆ Bootloader：最新 Arduino1.8.8
- ◆ 引脚：两排 2.54mm-15Pin


尺寸： 48mm x 19mm x 12mm

重量: 18g

引脚说明

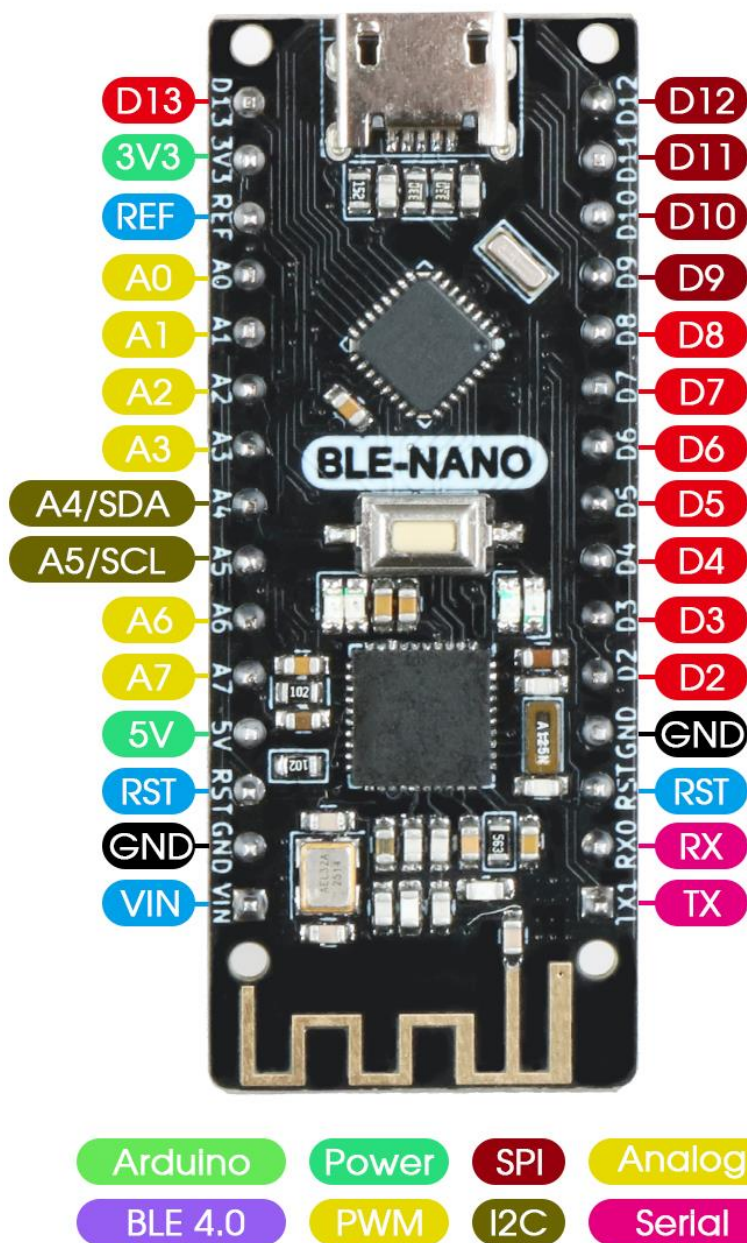

指示灯说明

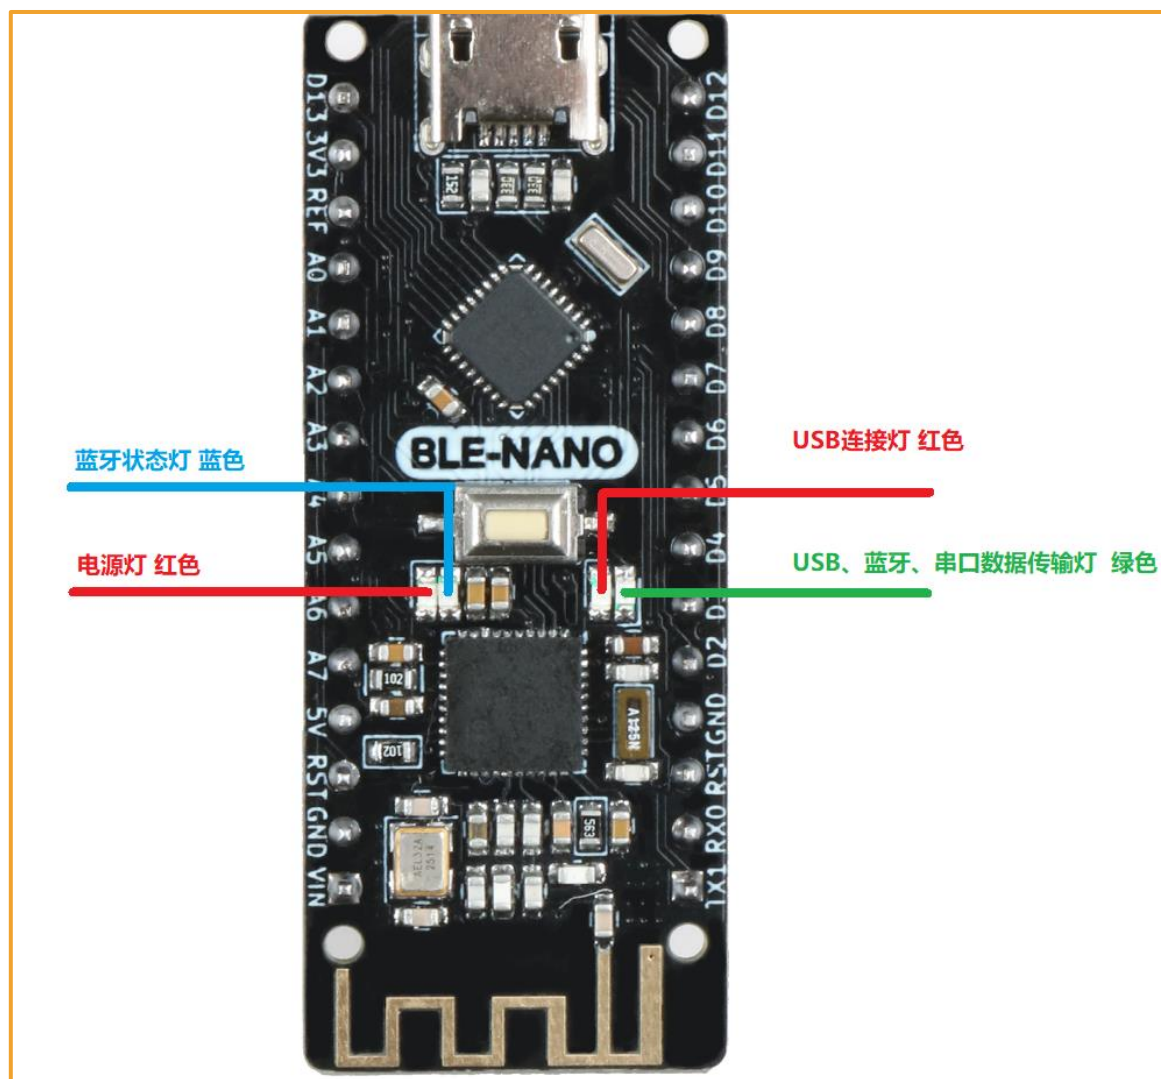

当蓝牙未连接时蓝色灯光闪烁，连接后蓝色灯常亮




当模块和其他蓝牙进行数据通讯时或者 usb 有数据，或者 ATmega328P 发送串口数据时绿色灯闪烁


当 USB 数据线连接成功时 usb 灯亮，**如果连上 usb 后只有电源灯亮，但是 usb 指示灯不亮，代表这根 USB-Micro 线是坏的请更换**

Ble-Nano 驱动安装

Ble-Nano 通过 arduino IDE 下载程序

BLE-Nano 烧写最新版本 Bootloader 所以需要使用最新 IDE（1.8.8 版本以上）来烧写程序
 请前往 <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> 下载最新 IDE

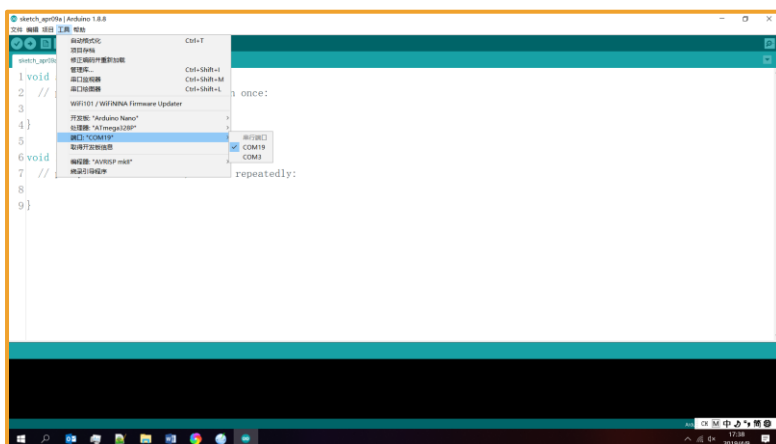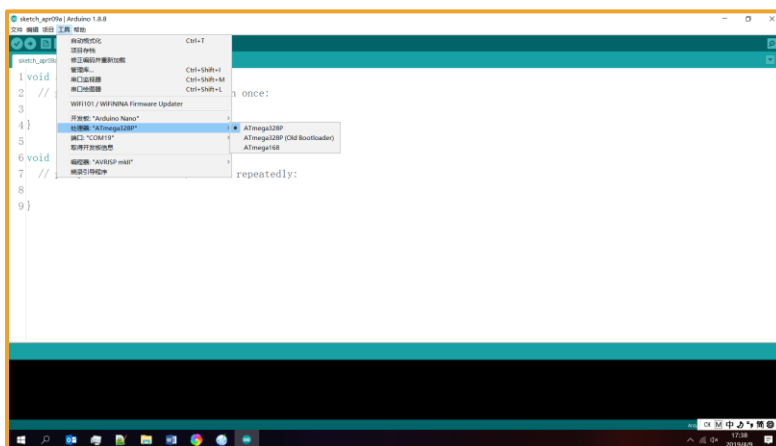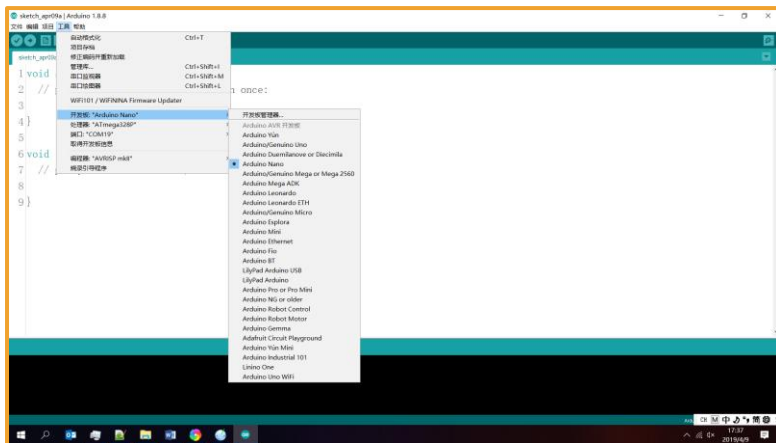

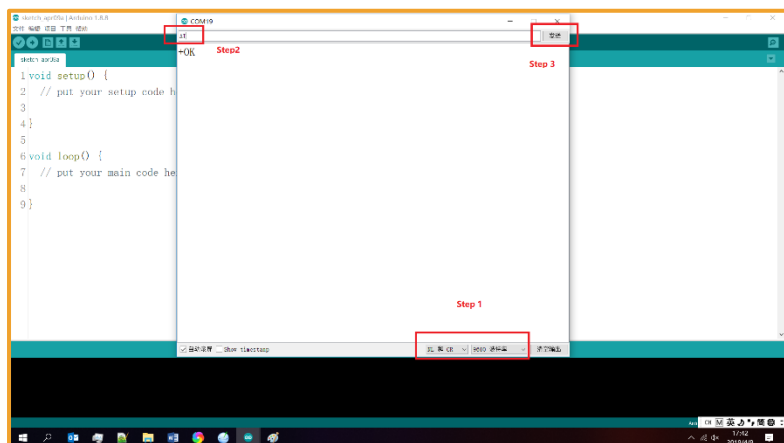

Ble-Nano 和手机连接

手机安装 BLE_TOOL.apk

AT 指令集

用户可以通过串口和 蓝牙芯片进行通信，串口使用 Micro-USB 数据线，波特率支持 9600,19200,38400,57600,115200。串口默认波特率为 9600bps。

（注：发 AT 指令时必须回车换行， AT 指令只能在模块未连接状态下才能生效，一旦蓝牙模块与设备连接上，蓝牙模块即进入数据透传模式）

（AT 指令区分大小写，均以回车、换行字符结尾：\r\n）

序列	指令	作用	主/从	工作模式	默认
1	AT+ALL	打印 BLE 配置所有的配置信息	M/S	/	/
2	AT+BAUD	配置串口波特率	M/S		9600
3	AT+PARITY	设置串口校验位	M/S		0
4	AT+STOPBIT	设置串口停止位	M/S		0
5	AT+NAME	配置蓝牙设备名字	M/S		Ble-Nano
6	AT+VER	查看 BLE 固件版本号	M/S		V1.1
7	AT+MAC	查看蓝牙 12 位 mac 地址	S		/
8	AT+ROLE	配置 BLE 主从模式	M/S		1
9	AT+SCAN	扫描周边的蓝牙设备	M		/
10	AT+CONN	连接扫描结果对应下标的蓝牙	M		/
11	AT+CON	连接对应 Mac 地址得蓝牙	M		/

12	AT+AUTOCON	自动连接最近的从机蓝牙，重启生效	M		0
13	AT+DISCON	断开当前的链接	M		/
14	AT+AUTH	设置蓝牙连接是否需要密码	S		0
15	AT+PASS	设置蓝牙连接密码	S		000000
16	AT+MODE	设置蓝牙工作模式	M/S		0
17	AT+BLEUSB	设置蓝牙的 USB 和蓝牙数据传输模式	M/S		0
18	AT+TXPOWER	设置蓝牙发射功率	M/S		0
19	AT+MINI_INTE RVAL	设置 BLE 芯片最小通信间隔	M/S		6
20	AT+MAX_INTE RVAL	设置 BLE 芯片最大通信间隔	M/S		6
21	AT+SRVUUID	获取蓝牙特征码 UUID	M/S		0xFFE0
	AT+CHARUUID	获取字符特征码	M/S		0xFFE1
21	AT+RXGAIN	设置 BLE 接收增益	M/S		1
22	AT+RESETR	蓝牙设备软件重启	M/S		/
23	AT+SETTING	系统设置	M/S		/

指令集详细介绍

AT 指令集详细说明

1、测试指令

指令	响应	参数
AT	+OK	无

2、打印 Ble-Nano 所有配置信息指令

指令	响应	参数
AT+ALL	详细配置信息	无

3、配置串口波特率

指令	响应	参数
AT+BAUD=<Param>	OK+Baud=<Param>	0:9600

	+SUCCESS	1:19200 2:38400 3:57600 4:115200
--	----------	---

4、配置串口的校验位

指令	响应	参数
AT+PARITY=<Param>	OK+Parity=<Param> +SUCCESS	0:无 1:偶校验 2:奇校验

5、配置串口的停止位

指令	响应	参数
AT+STOPBIT=<Param>	OK+StopBit=<Param> +SUCCESS	0:1 位 1:2 位

6、配置蓝牙名字

指令	响应	参数
AT+NAME=<Param>	OK+Name=<Param> +SUCCESS	蓝牙名字

7、查询 Ble-Nano 固件版本

指令	响应	参数
AT+VER	OK+Version=<Result>	无

8、查询蓝牙的 Mac 地址

指令	响应	参数
AT+MAC	OK+Mac=<Result>	无

9、查询设置蓝牙主从模式

指令	响应	参数
AT+ROLE=<Param>	OK+RoleMode=<Param> +SUCCESS	0:主机 1:从机

10、 蓝牙主从模式下扫描附近从机

指令	响应	参数
AT+SCAN	OK+Scan OK+DISC[0]:xxxx OK+DISC[1]:xxxx OK+SCAN DONE	无

11、 通过扫描返回下标连接从机蓝牙

指令	响应	参数
AT+CONN=<Param>	OK+CONN=<Param>	扫描从机蓝牙下标数字

12、 通过连接主从蓝牙 Mac 地址连接从机蓝牙

指令	响应	参数
AT+CON=<Param>	OK+CON=<Param>	从机蓝牙地址

OK+Scan

OK+DISC[0]:3234CFE9D1C3

OK+DISC[1]:464288AEAB8F

OK+DISC[2]:3CA5080A62FB

OK+DISC[3]:30AEA42BF189

OK+DISC[4]:58803C6EFB0A

OK+SCAN DONE

AT+CONN=1 代表连接扫描得到的第二个蓝牙设备

AT+CON=464288AEAB8F 直接连接 Mac 地址为 464288AEAB8F 的设备

13、 开启蓝牙自动连接模式

该开启后，蓝牙模块将自动连接上次成功连接过的设备

指令	响应	参数
AT+AUTOCON=<Param>	OK+AutoCon=<Param> +SUCCESS	0:开机自动连接 1:关闭自动连接

14、 断开当前连接蓝牙设备

指令	响应	参数
AT+DISCON	OK+Disconnect	无

15、 设置蓝牙的连接是否需要密码

指令	响应	参数
AT+AUTH=<Param>	OK+AuthMode=<Param> +SUCCESS	0:连接无密码 1:需要密码连接

16、 设置蓝牙的连接是密码

指令	响应	参数
AT+ PASS=<Param>	OK+ PassWord=<Param> +SUCCESS	

17、 设置蓝牙的工作模式

指令	响应	参数
AT+ MODE=<Param>	OK+ WorkMode=<Param> +SUCCESS	0:透传 1:驱动模式 2:iBeacon

18、 设置蓝牙的 USB 和蓝牙数据传输模式

指令	响应	参数
AT+ BLEUSB=<Param>	OK+UsbBleTransmitMode=<Param> +SUCCESS	0:关闭 1:USB 串口数据传给 BLE 2:BLE 数据传给 USB 串口 3:USB 串口数据和 BLE 透传

19、 设置蓝牙的发射功率

指令	响应	参数
AT+ TXPOWER=<Param>	OK+TxPower=<Param> +SUCCESS	0:4db 1:0db 2:-6db 3:-23db

19、 设置 BLE 芯片最小通信间隔，以毫秒为单位

指令	响应	参数
----	----	----

AT+MINI_INTERVAL=<Param>	OK+ Mini_Interval=<Param> +SUCCESS	PC 和 Android，建议设为 10 iOS 设备，建议设置为 20
--------------------------	---------------------------------------	---

20、设置 BLE 芯片最大通信间隔，以毫秒为单位

指令	响应	参数
AT+MAX_INTERVAL=<Param>	OK+Max_Interval=<Param> +SUCCESS	PC 和 Android，建议设为 10 iOS 设备，建议设置为 40

21、设置 BLE 接收增益

指令	响应	参数
AT+RXGAIN=<Param>	OK+RxGain =<Param> +SUCCESS	0: 标准增益 1: 高增益

22、设置 BLE 特征码 UUID

指令	响应	参数
AT+SRVUUID	Servic UUID=0XFFE0	

23、设置 BLE 字符特征码

指令	响应	参数
AT+CHARUUID	Char UUID=0XFFE1	

24、软件复位

指令	响应	参数
AT+RESETR	无	无

25、系统设置

指令	响应	参数
AT+SETTING=<Param>	+SUCCESS	DEFAULT 恢复出厂设置 PARI_DEFAULT 清除配对信息

常见问题

1、问 Ble-Nano 和普通 Nano 板有何区别，我要如何开始使用这个开发板

Ble-Nano 是在原来官方 arduino nano V3.0 基础上添加 CC2540 蓝牙 4.0 功能

接口 Mini-Usb 升级成更加通用 Micro-Usb 接口，引脚功能完全兼容

Bootload 烧写最新 bootload 需要使用 1.8.8 以上 IDE 才可以烧写，其他使用方法请参考官方 arduino nano 使用方法。

问：常见的蓝牙 4.0 之间通信不正常的问题。

答：建议检查步骤：

1 更新固件至最新版本；

2 通过 AT 指令恢复出厂设置 (AT+SETTING=DEFAULT). （详见:通过 AT 指令配置 BLE 设备 ）

3 检查蓝牙模块、程序代码等相关地方的通信波特率是否一致；（晶振频率为 8MHz 的控制板支持最大 38400bps 的波特率。）

4.配对蓝牙设备是否支持 4.0，还有 CC2540 和其他品牌蓝牙模组会存在兼容性问题，使用尽可能和 CC25xx 系类蓝牙模块连接

问：为什么我的手机连不上 Ble-Nano，即使可以连上，但也不能通信？

答：请检查您的手机是否支持蓝牙 4.0。另外，请使用 APP 内的 Scan 按钮扫描连接 Ble-Nano，连接不需要密码。不支持手机蓝牙设置界面、其他 BLE APP 连接。

问：如何使用 Ibeacon 功能？

答：您可以在 AT 列表里找到相关指令开启/关闭 Ibeacon 功能，然后在应用市场上下载一款 Ibeacon 查询软件，就可以查询 Ibeacon 了，这时候 Bluno 就是一个 Ibeacon 标签。

问：Ble-Nano 支持多联吗？我想用一个主机连接很多从机，请问最多能连几个？

答：Ble-Nano 不支持多联，但是可以通过不断地切换绑定从机，实现多联的思想。

问：为什么 Ble-Nano 系列的蓝牙 4.0 产品无法连接蓝牙 2.0 的设备？

答：由于我们的 Bluno 系列为了实现极低的功耗，采用了单模蓝牙低功耗（Bluetooth Smart），硬件和软件上都做了优化，只能支持 BLE，不支持连接蓝牙 2.0 设备。