


MANUAL DE UTILIZACIÓN

Aplicación BAES Mediciones V 1.3

Abril de 2019

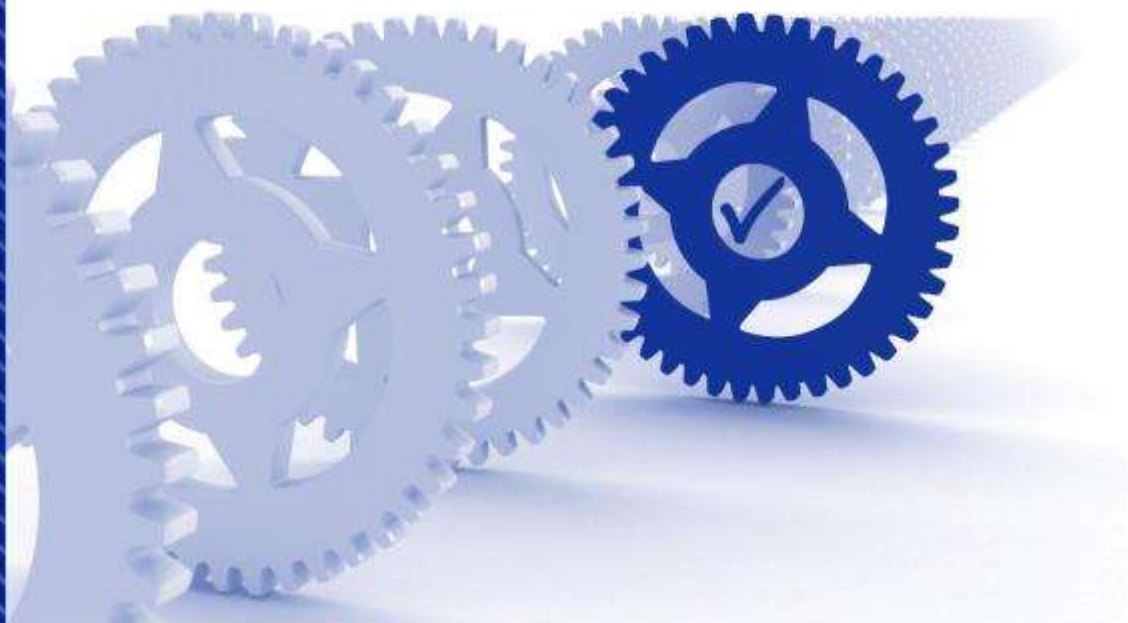

MANUAL DE UTILIZACIÓN

Aplicación BAES Mediciones V 1.3

Abril de 2019

Preparado por:



Energy Solutions

BA Energy Solutions
Cerrito 382 Piso 2
C1010AAH
Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Tel: +5411 5776 1200
Fax: +5411 5776 1201
www.baenergysolutions.com
Versión 1.0



INDICE

- 1. NORMALIZACIÓN DE LOS REPORTES DE MEDICIÓN**
- 2. REQUERIMIENTOS E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN**
 - 2.1 Requerimientos de la aplicación
 - 2.2 Instalando la aplicación "BAES Mediciones"
 - 2.3 Configurando la aplicación baes desde archivo
 - 2.4 Acceso directo a la Aplicación BAES Mediciones
 - 2.5 Corriendo la aplicación

1. NORMALIZACIÓN DE LOS REPORTES DE MEDICIÓN

Dada la gran capacidad y potencia que existe en los actuales equipos de medición eléctrica, estos pueden ajustar la cadencia de muestreo y condición del registro, además de poder seleccionar de una lista, las variables a ser registradas, optando por una medición directa o calculada con funciones a partir de las señales registradas.

La capacidad existente en los equipos de medición requiere la dedicación de un tiempo adicional para identificar el formato, escala, y posición dentro del archivo en la cual se ha colocado la variable requerida para ser analizada. Vista esta situación se procedió a normalizar el reporte, partiendo del hecho de que el equipo y modelo es el mismo en cada una de las empresas, además de desarrollar una aplicación que será explicada más adelante dentro de este mismo documento, pudiendo con ello sistematizar el análisis previo y controles para validar o rechazar aquellos archivos que fueron registrados con algunas deficiencias que impiden su procesamiento posterior para la generación de las curvas de caracterización.

Por lo anterior se solicita configurar solo dos formatos de salida. Uno para cada modelo de equipo utilizado: 1) ECAMEC PQ1 (Monofásico); 2) ECAMEC ECA313(Trifásico). Teniendo en común una cadencia de registro ajustada a un registro cada 15 minutos, manteniendo la convención ya explicada sobre la asignación del nombre del archivo.

A continuación, se muestra las variables y forma en el debe configurarse el reporte de salida.

Caso PQ1:

- El archivo a ser producido debe ser DAT o TXT.
- Las variables deben ser registradas con una cadencia de 15 minutos.
- Las variables son: Fecha, Hora, Tensión A, Potencia, Factor de potencia, Marca de registro anormal.

A continuación, un ejemplo que muestra cómo debe quedar el registro de salida:

Equipo Nro:	05513998	Código de Cliente:	ID. Subestación:
Numero de Serie:	ND	Intervalo:	15 min.
Tensión:	220 V	Factor de Corrección:	1.00
Corriente:	35 Amp	Factor de Corrección:	1.00
Día inicio:	01/02/19	Día fin:	13/02/2019
Hora inicio:	06:30	Hora fin:	17:45
Fecha	Hora	EA Total Wh	Anormalidad
01/02/19	13:15	0.000	A
01/02/19	13:30	451.246	A
01/02/19	13:45	1391.817	
01/02/19	14:00	2447.858	
01/02/19	14:15	1811.921	
01/02/19	14:30	1601.483	
01/02/19	14:45	1689.204	
01/02/19	15:00	1847.688	
01/02/19	15:15	1919.992	
01/02/19	15:30	1860.329	
01/02/19	15:45	2018.813	
01/02/19	16:00	2808.608	
01/02/19	16:15	2849.463	
01/02/19	16:30	2132.588	
01/02/19	16:45	2504.746	
01/02/19	17:00	2633.938	
01/02/19	17:15	2464.663	
01/02/19	17:30	1467.821	
01/02/19	17:45	1463.350	
01/02/19	18:00	882.758	
01/02/19	18:15	1011.333	
01/02/19	18:30	1597.475	
01/02/19	18:45	1887.925	

1. NORMALIZACIÓN DE LOS REPORTES DE MEDICIÓN

Caso ECA 313:

- El archivo a ser producido debe ser DAT o TXT.
- Las variables deben ser registradas con una cadencia de 15 minutos.
- Las variables son: Fecha, Hora, Tensión A, Tensión B, Tensión C, Potencia, Factor de potencia, Marca de registro anormal.

Equipo Nro:	05570014	Código de Cliente:	
Intervalo:	15 min.		
Tensión:	220 V	Factor de Corrección:	1.00
Corriente:	200 Amp	Factor de Corrección:	1.00
Día inicio:	01/02/19		
Hora inicio:	06:45		
Demanda Horaria			
Tramo 1:	4054.233	Tramo 2:	3684.450
		Tramo 3:	4479.200
Energía total:	278494.625	Energía (+):	278494.625
		Energía (-):	0.000
Fecha	Hora	EA Total	Anormalidad
		Wh	
01/02/19	11:00	0.000	A
01/02/19	11:15	44.565	A
01/02/19	11:30	48.308	A
01/02/19	11:45	48.400	A
01/02/19	12:00	48.461	A
01/02/19	12:15	49.317	A
01/02/19	12:30	47.575	A
01/02/19	12:45	182.860	A
01/02/19	13:00	307.007	A
01/02/19	13:15	267.224	A
01/02/19	13:30	65.435	A
01/02/19	13:45	164.817	A
01/02/19	14:00	71.806	A
01/02/19	14:15	81.156	A
01/02/19	14:30	63.372	A
01/02/19	14:45	69.728	A
01/02/19	15:00	70.293	A
01/02/19	15:15	84.975	A
01/02/19	15:30	87.221	A

2. REQUERIMIENTOS E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

2.1 REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN

Para proceder con la instalación, necesita al menos 100MB de espacio en disco para alojarse en la unidad que sea seleccionada por el usuario.

La aplicación está desarrollada para el ambiente Windows, y no tiene requerimientos especiales en relación a velocidad o memoria RAM del sistema.

2.2 INSTALANDO LA APLICACIÓN "BAES MEDICIONES"


Al momento de ejecutar el instalador llamado "BAES Mediciones – setup", este descomprime las librerías de soporte y la aplicación "BAES Mediciones".

Una vez ejecutado el instalador, este elige por defecto el drive principal del sistema en el directorio "C:\BA Energy Solutions\BAES Mediciones", donde descomprimirá en el programa "BAES...Mediciones.exe", además del programa para desinstalar la aplicación llamado "Uninstall.exe", de la misma forma descomprime en un directorio las librerías de aplicación.

Si requiere instalar la aplicación en otro drive o disco, debe crearse un directorio principal antes de proceder a correr la aplicación de instalación un directorio, para que el usuario pueda indicarle al instalador, esta carpeta como nuevo destino, ya que el instalador no permite de crear directorios durante la instalación.

2.3 ACCESO DIRECTO A LA APLICACIÓN BAES MEDICIONES

Para facilitar el acceso a la aplicación, "BAES Mediciones", se hace conveniente construir un acceso directo desde el escritorio de trabajo. Para crear este acceso: Visualizar el escritorio, y hacer click con el botón derecho del ratón, habilitando de esta forma el menú emergente que se observa a continuación:

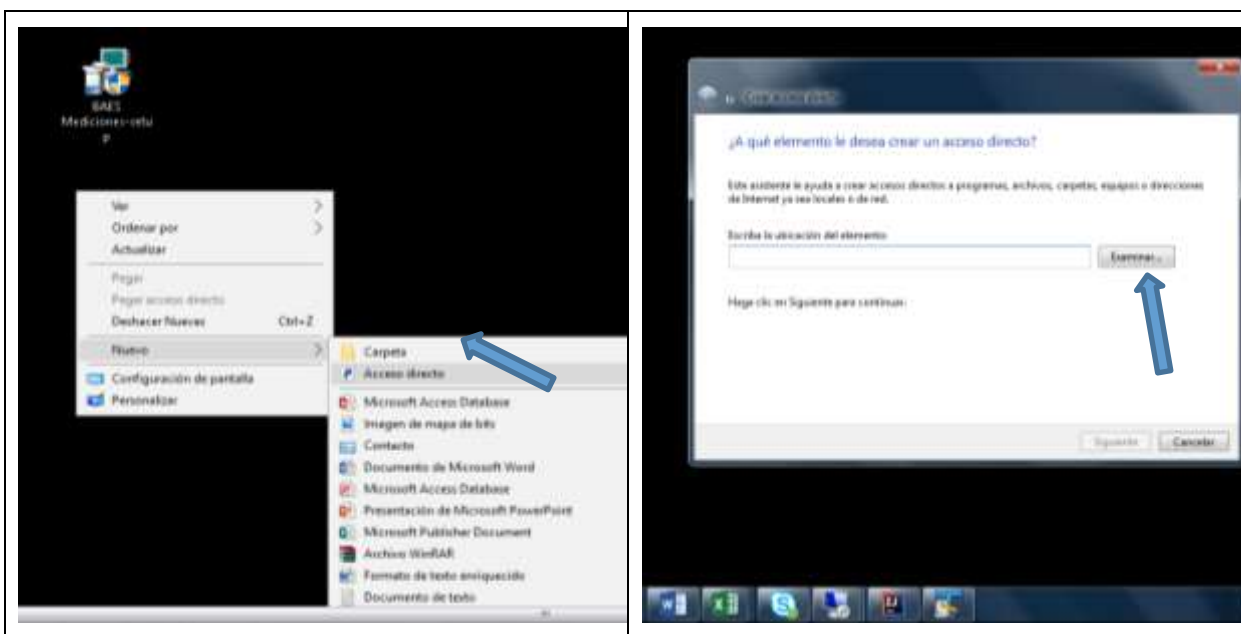


Al hacer click sobre la opción de Acceso directo, como se indica con la flecha color azul en la figura anterior, se desplegará una nueva ventana que permite Examinar el directorio. Una vez activado, buscar en el directorio principal (por ejemplo: C:), buscar la carpeta C:\BA Energy Solutions\Mediciones\BAES Mediciones.exe.


2. requerimientos e instalación de la aplicación



Al seleccionar el archivo BAES Mediciones, se creará un ícono con el logo de BAES y el nombre de la aplicación, BAES Mediciones. Esta no requiere ningún tipo de configuración, y está restringida a leer solo archivos tipo TXT y DAT en el formato de salida de los equipos ECAMEC, tanto registros monofásicos como trifásicos-.

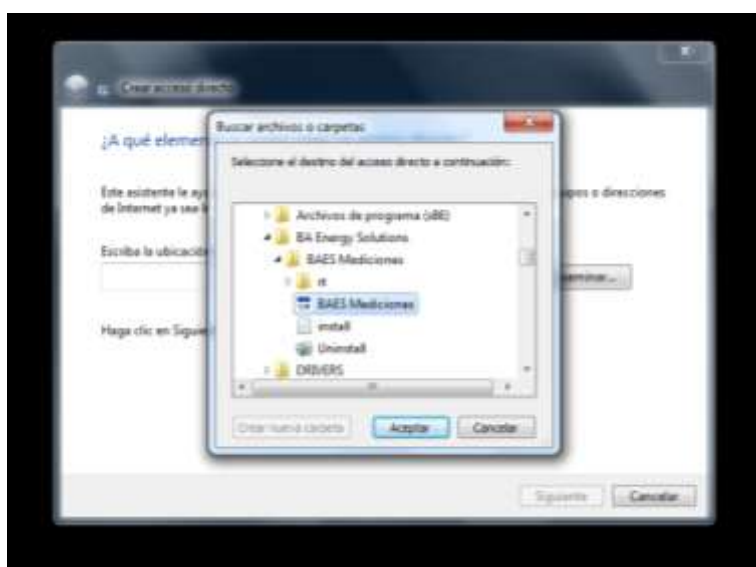

2.4 CORRIENDO LA APLICACIÓN


Al hacer doble click sobre el ícono de la Aplicación () , se desplegará la ventana que se puede apreciar abajo, donde aparecen dos botones, uno permite correr la aplicación BAES Mediciones y el botón de la derecha llama al manual de usuario.



Una vez seleccionado el botón de la aplicación BAES Mediciones, se abre una ventana de exploración de Windows, con la cual se debe navegar en el disco para seleccionar el directorio donde se encuentran los archivos a ser analizados. Una vez identificado el referido

2. requerimientos e instalación de la aplicación

directorio, darle click sobre el mismo, momento en el cual la ruta "Nombre de carpeta", que es la ruta donde se encuentran los archivos a ser analizados, estará completa. Luego apretar el botón "Abrir", o en su defecto doble click, sobre el directorio seleccionado.

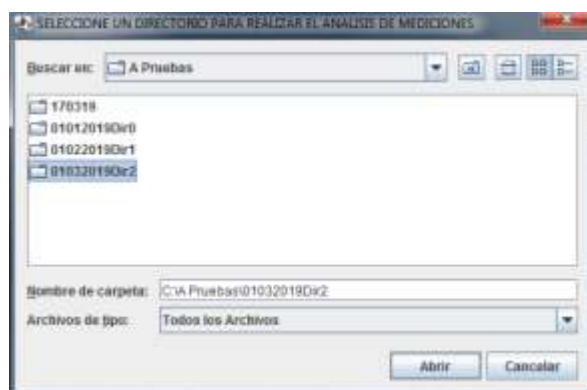

Una vez seleccionado el directorio de trabajo, la aplicación realizará de forma automática un análisis de los archivos que encuentre en el directorio seleccionado, siempre que cumplan con el formato de los equipos de medición, verificando el cumplimiento de los controles establecidos y generando dos archivos de salida del tipo texto:

- CarpetaTrabajo + _Detalles.txt
- CarpetaTrabajo + _Resultados.txt

Al iniciar este proceso se abrirá una ventana con una barra de progreso, que indicará el avance del análisis de archivos. Es importante que una vez completado el 100% se cierre la ventana, esta acción se puede realizar al desplazar con el ratón el cursor por el área de la ventana que contiene la barra de progreso, o haciendo click sobre la "x" que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana.

En relación a los dos archivos de reporte generados tendremos: a) El archivo de "Detalles": el cual contiene un resumen del análisis efectuado a cada archivo, donde puede identificarse: Nombre del archivo, tipo de registro (M/T), fecha real de inicio de medición, fecha final de medición, número total de registros, número de registros válidos, total de la energía total registrada, factor de carga, número de registros observados o marcados con anomalías, duración de medición o período de tiempo registrado.

Ejemplo:

NOMBRE DEL ARCHIVO:	A4298840.DAI
Tipo de registro:	M
Fecha real inicio de medición:	11/01/19 23:30
Fecha real final de medición:	24/01/19 08:00
Número total de registros:	229
Número de registros válidos:	228
Energía total registrada:	2646.0
Factor de carga:	0.999
Número de Registro observados:	1
Duración medición (días):	13

El archivo b) de "Resultados": Contiene un resumen sobre los controles aplicados a la medición, las cuales son: Identificados por letras que van de la "A" a la letra "H", armando un código las letras asociadas a cada prueba. Se describe a continuación cada una de las evaluaciones:

- A** - Fecha final real - Fecha inicial real < 13 días
Se refiere a la cantidad de días mínimos que debe estar instalado el medidor registrando información en el usuario.
- B** - Duración No válida
Indica el total de registros de medición menos las mediciones anómalas o marcadas con desviaciones que no son consideradas válidas, resulta en un número de días menor a 12.
- C** - Fecha final real - Fecha inicial real > 365 días

2. requerimientos e instalación de la aplicación

La letra C de calificación, señala un problema de fechas en el inicio, final o ambas.

- D** - Registros observados: Fecha y/o Hora incorrecta, Anormalidades y/o Energía nula o negativa
El calificador D, se presenta al detectar desviaciones en la energía y presencia de anormalidades.
- E** - Energía registrada igual a cero en todos los registros
El calificador E, se muestra cuando existe una gran cantidad de registros con valor de cero en la energía.
- F** - Energía registrada igual a una constante distinta de cero en todos los registros
Al detectar un valor constante en registros de medición consecutivos con desviaciones dentro de una cierta banda,
- G** - Nombre de archivo mal asignado
Al incumplir la convención asumida para asignar el nombre del archivo, aparece el calificador G.
- H** - Valores negativos de energía, valores nulos o valores superiores a 500
Al identificar muestra de energía con valor negativo, o con valores superiores a 500 aparece el calificador H.

En la vista del archivo de resultados que se presenta a continuación, se observa lista de archivos procesados junto a las calificaciones correspondientes a cada archivo.

RESULTADOS:		
Nombre	Archivo	Calificación
A4298843.DAT		
L47D9843.DAT		ABD
L47O9002.TXT		AD
L47O9843.DAT		ABD
NR219065.DAT		BCD
NR229001.DAT		ABDH
NR229002.DAT		ABDH
NR718843.TXT		
SG119841.DAT		A
SR318843.DAT		ABD
SR718810.DAT		AB

La evaluación del nombre asignado al archivo se califica con la letra "G", para todos los casos donde no se cumplan las reglas de aplicación, siempre y cuando se encuentre habilitado este control.