



BP7S 整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

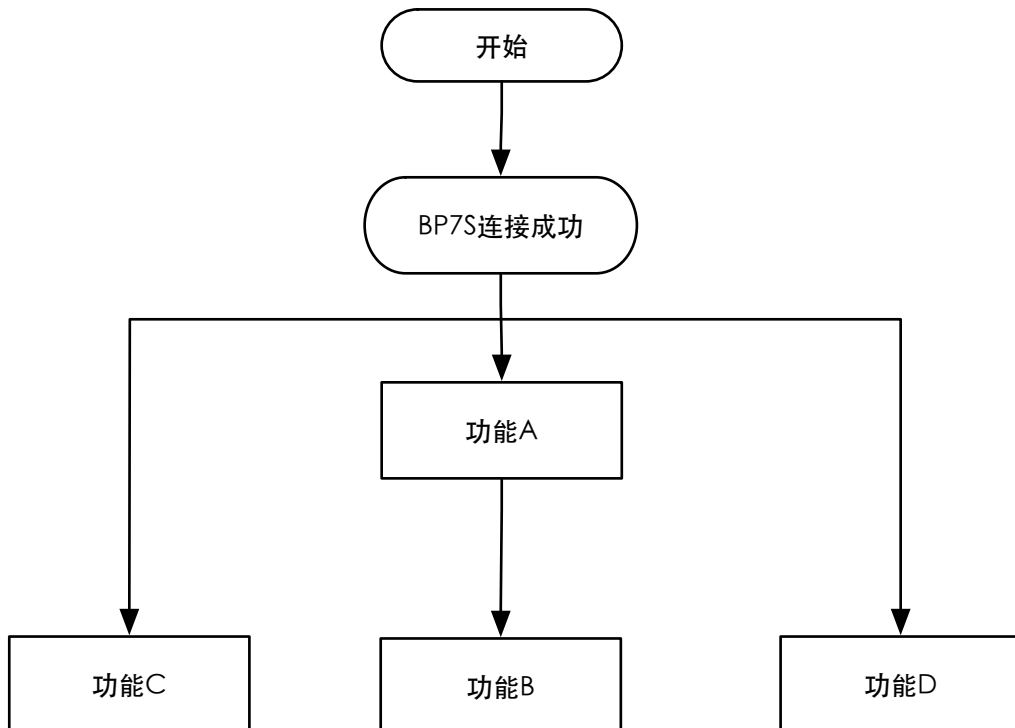

BP7S 功能A – 离线测量前设置流程

注：使用BP7S的离线测量功能前，必须调用Api (A-1),否则离线数据的时间可能会错误。

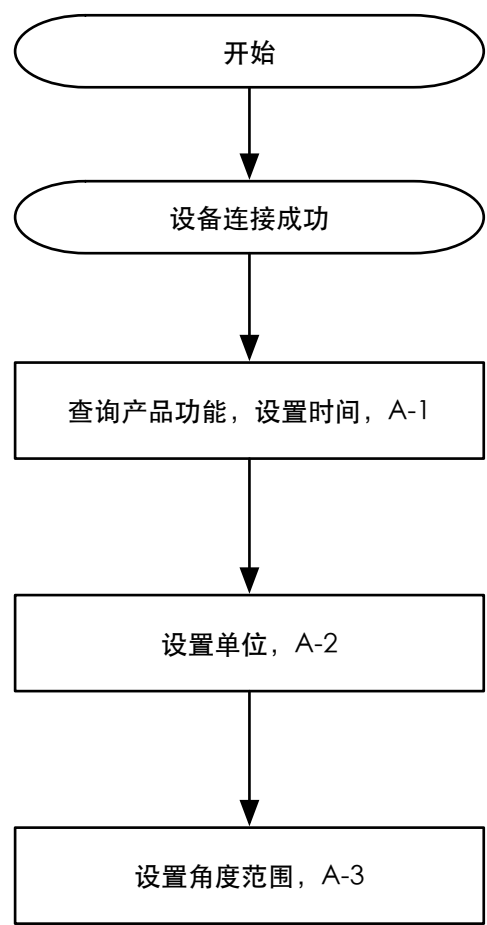


A-1: commandFounction: errorBlock:

A-2: commandSetUnit: errorBlock:


A-3: commandSetAngle: errorBlock:

BP7S 功能B – 上传离线数据流程

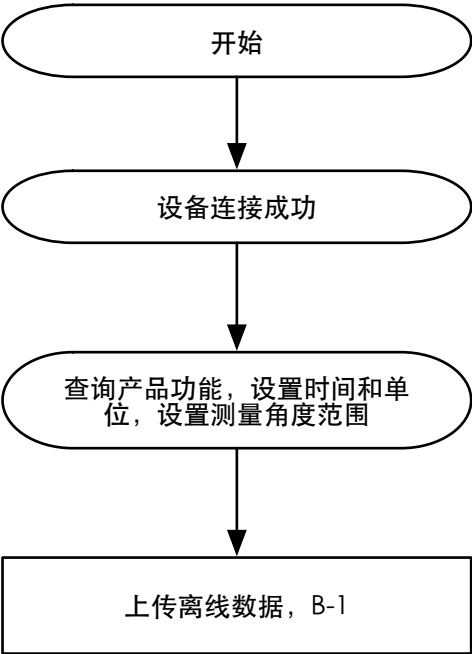

B-1: `commandTransferMemoryDataWithUser: clientID:`


BP7S 功能C –查询功能

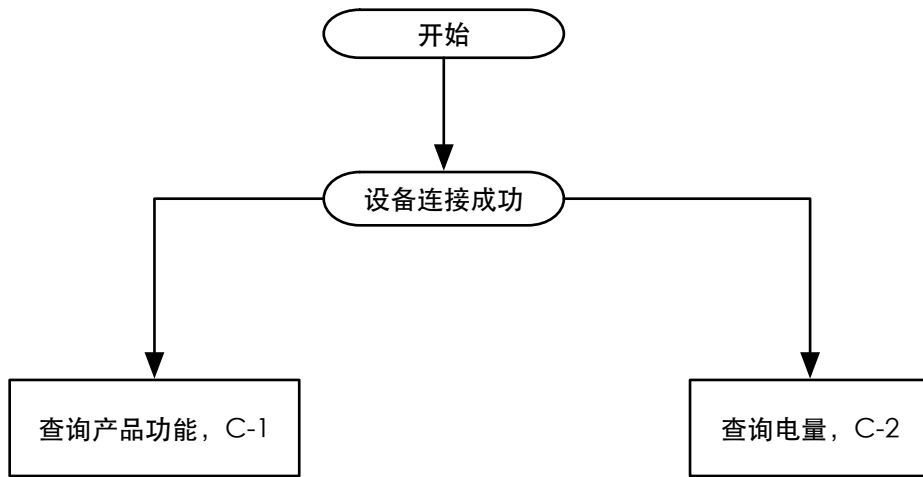

C-1: commandFunction: errorBlock:

C-2: commandEnergy: errorBlock:

BP7S 功能D –断开设备连接功能

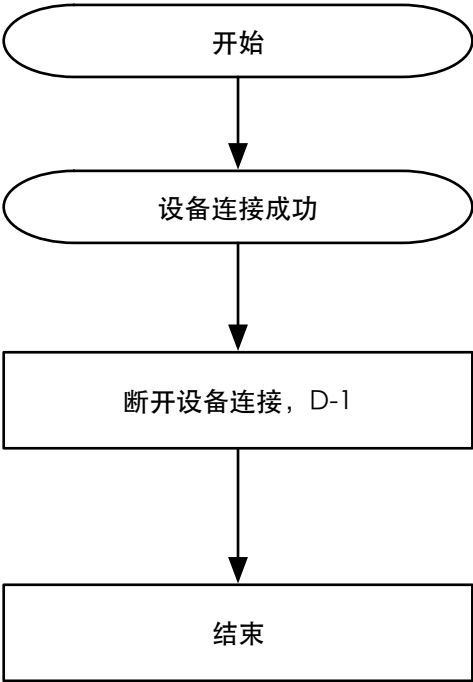

D-1: `commandDisconnectDevice`