



ENTRADAS:
I0.0: Modo Manual
I0.1: Modo Automático
I0.2: Sensor nivel inferior
I0.3: Sensor nivel superior
I0.4: Relé térmico
MARCAS:
M0.0: Marca Modo Manual
M0.1: Marca Modo Automático
SALIDAS:
Q0.0: Contacto bomba
Q0.1: LED Marcha
Q0.2: LED Alarma

L1




L1: Entrada Manual activa Marca Modo Manual si el térmico no ha saltado

L2

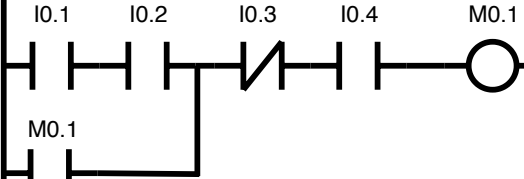


L2: Entrada Automático activa Marca Modo Automático si se ha activado la boya inferior. La boya superior tira la marca Modo Automático. Si salta el térmico se tira la marca Modo Automático

L3

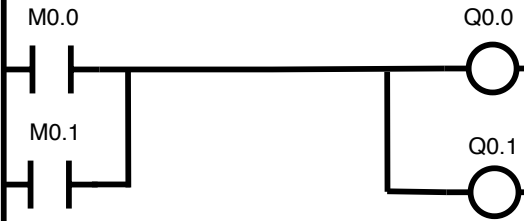

Si están activas las marcas de modo automático o manual se activa la bomba y la luz de marcha.

L4



L4: Si salta el térmico se enciende la luz de alarma