


Beta

INBETRIEBNAHME QUICKSTART GUIDE

Denken Sie bei der Inbetriebnahme Ihres Mr Beam II daran, dass er mit viel Sorgfalt von uns montiert und verpackt wurde. Wir hoffen, dass Sie sich Zeit nehmen und ihn ebenso sorgfältig auspacken und einrichten.

München, 08. Dez. 2017 | Rev. 05


ZUBEHÖR CHECKLISTE DES MIT AIR FILTER SYSTEM

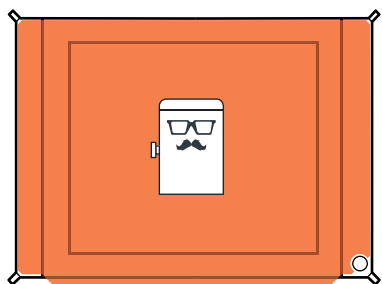


MR BEAM II
LASERKOPF




2 SCHLÜSSEL

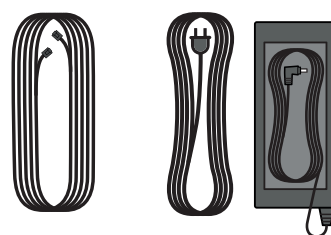


KABEL AIR FILTER
STROMKABEL
NETZTEIL

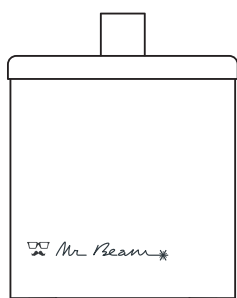

AIR FILTER SYSTEM

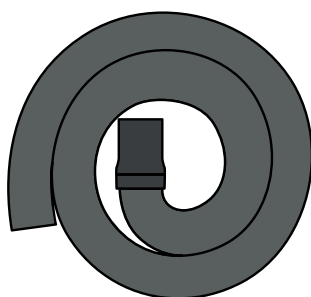


SCHLAUCH

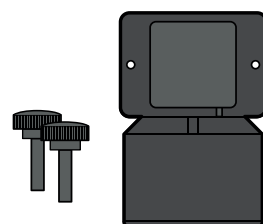

ANSCHLUSS SCHLAUCH


ZUBEHÖR CHECKLISTE DES MR BEAM II ABSAUGUNG

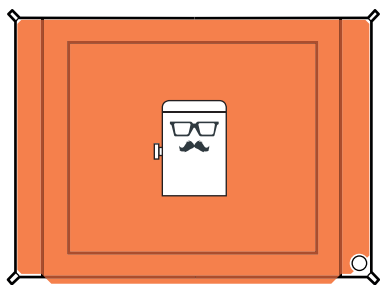


MR BEAM II
LASERKOPF




2 SCHLÜSSEL

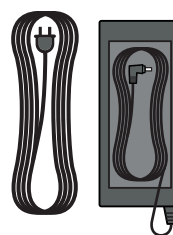

STROMKABEL
NETZTEIL

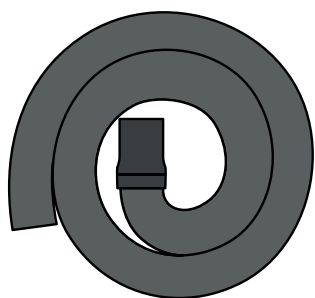

SCHLAUCH ABSAUGUNG

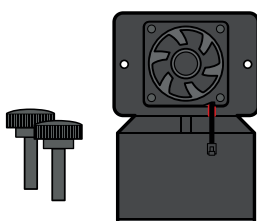




ANSCHLUSS SCHLAUCH
LÜFTER ABSAUGUNG



Für den Indoorbetrieb empfehlen wir ein Mr Beam Airfilter System. Falls Sie noch keines besitzen, bestellen Sie es jetzt in unserem Shop unter:


<http://shop.mr-beam.org/product/mr-beam-air-filter>

AUSPACKEN DES MR BEAM II

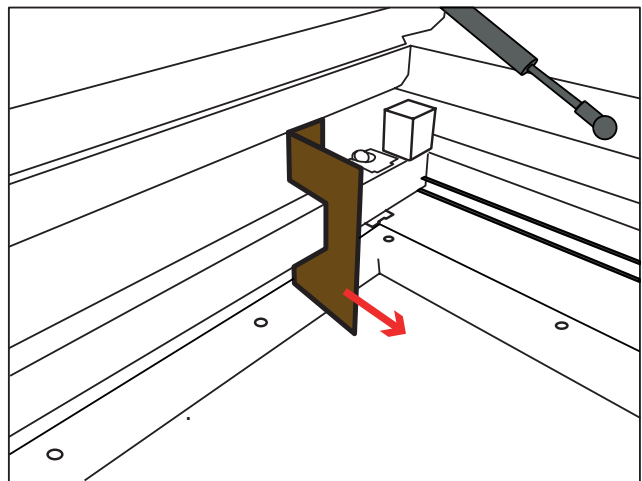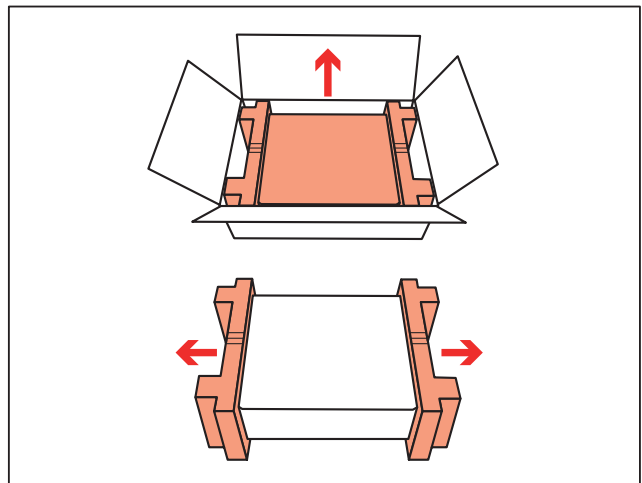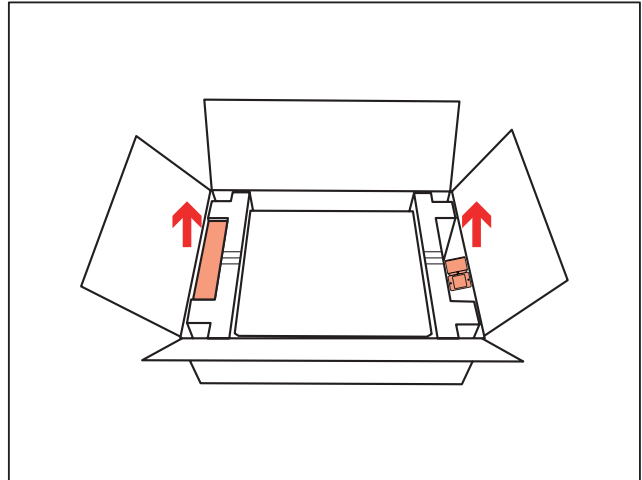




Entfernen Sie die Transportsicherung
im Inneren des Gerätes.

AUFSTELLEN DES MR BEAM II



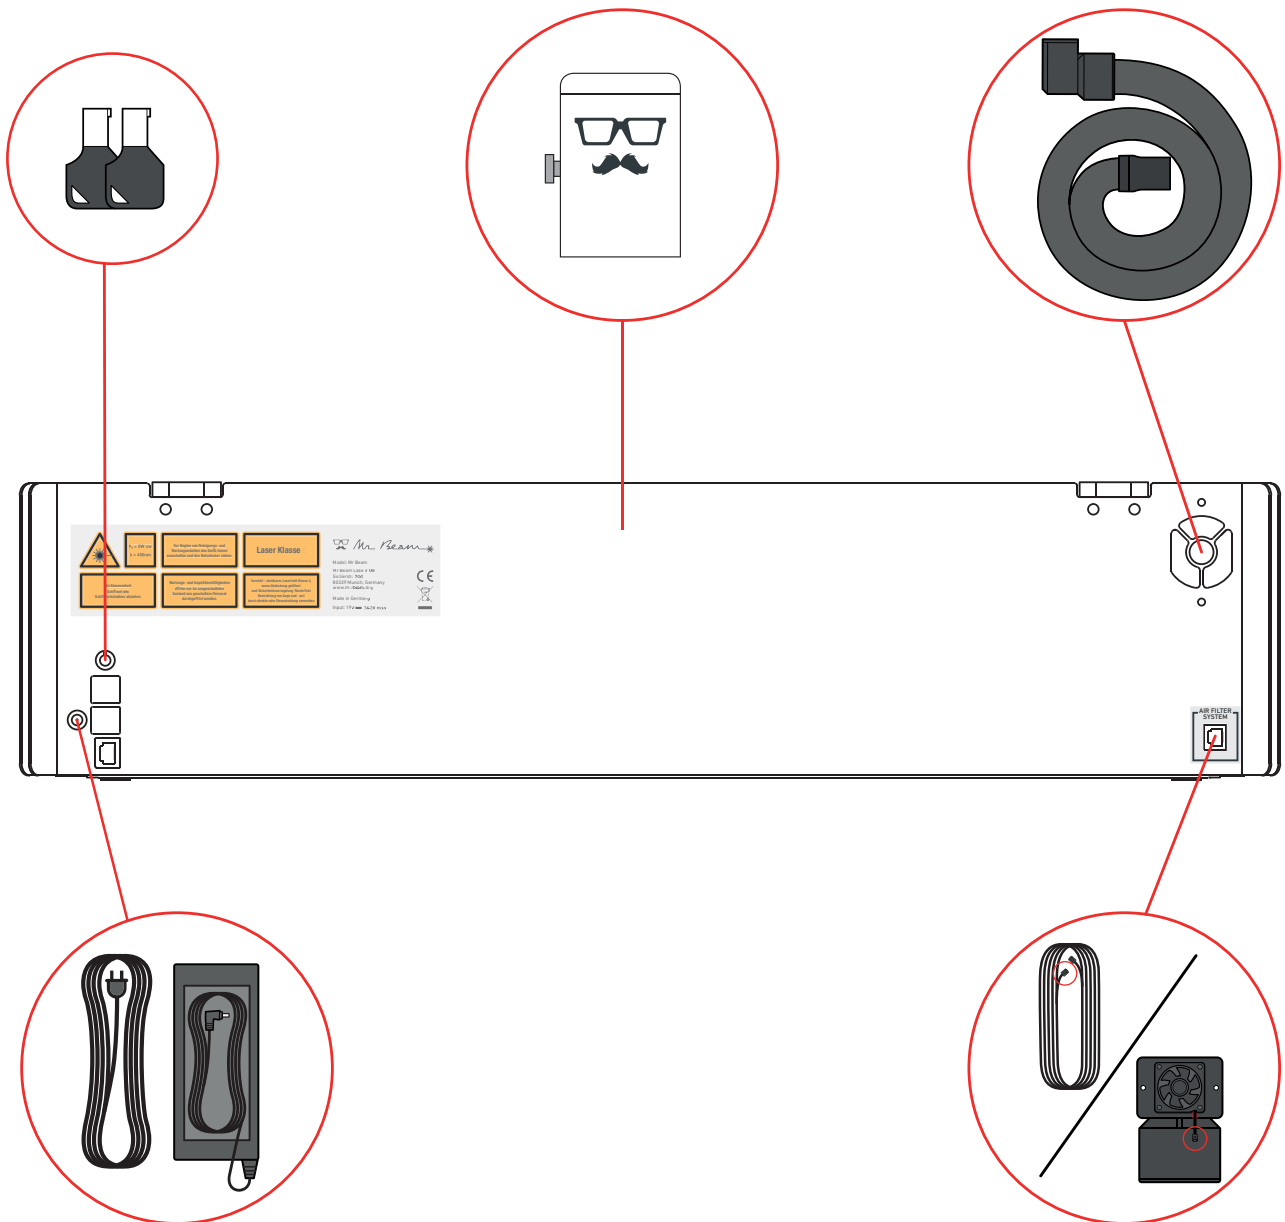


ANSCHLUSS LASERKOPF AN X-ACHSE




Der Laserkopf kann in Verschiedenen Höhen Montiert werden, siehe dazu auch Kapitel MR BEAM II FOCUS MANUAL

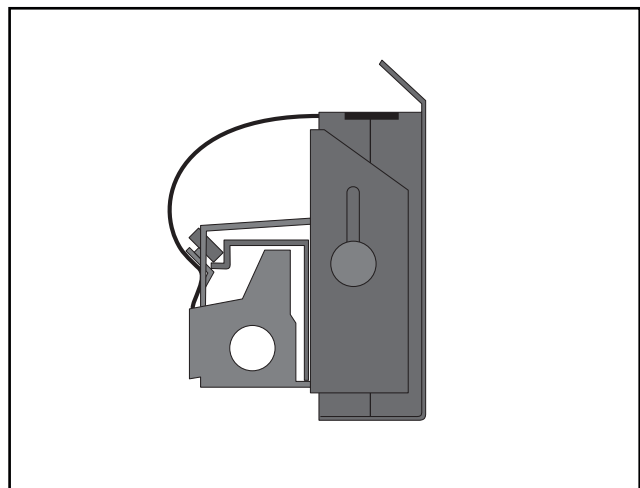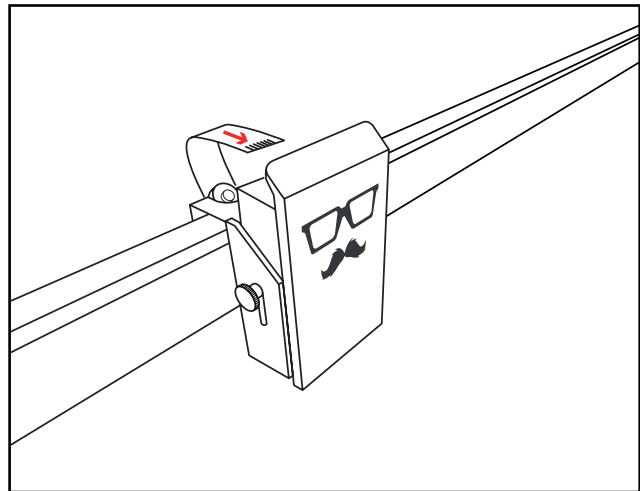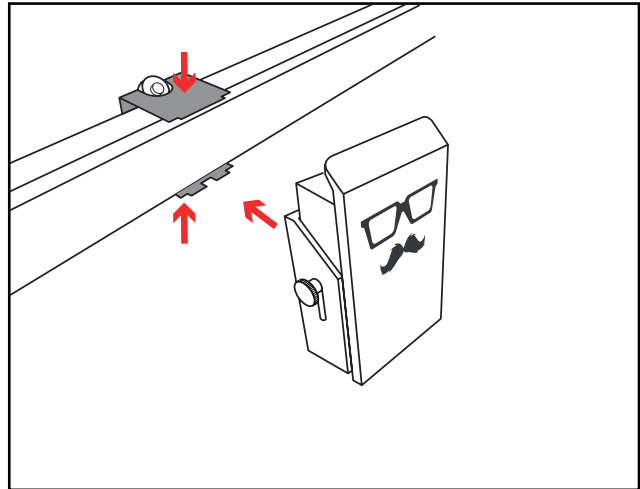


ANSCHLUSS DER ABSAUGUNG / AIR FILTER SYSTEM

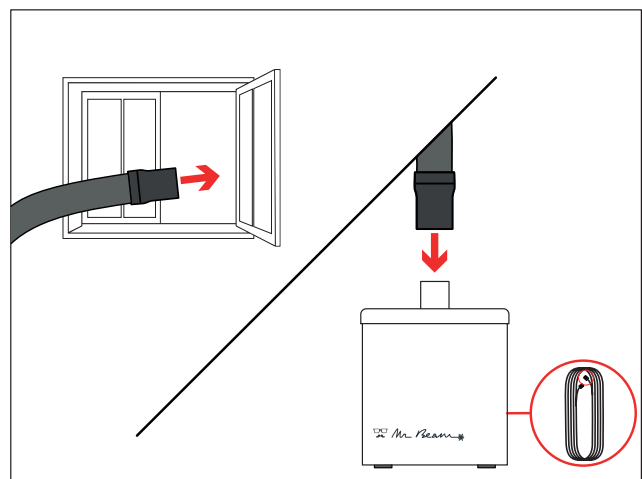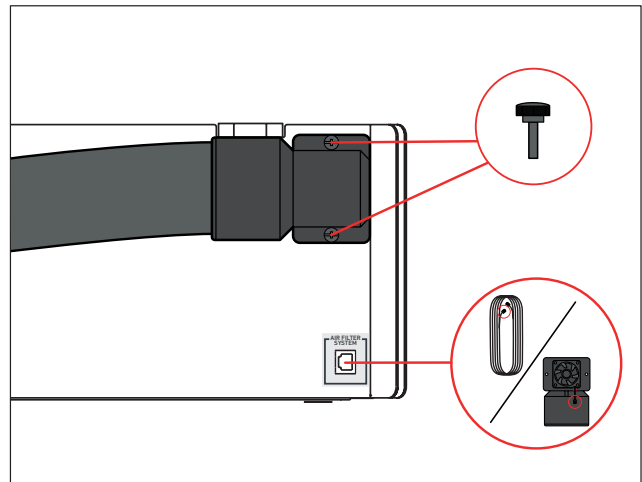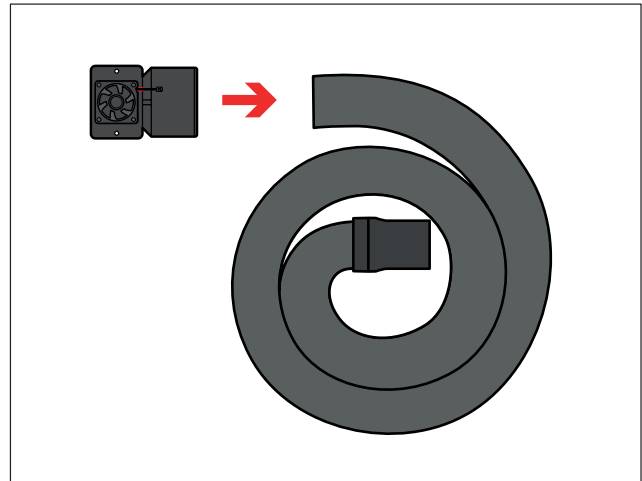

STROMVERSORGUNG / EIN- AUSSCHALTEN

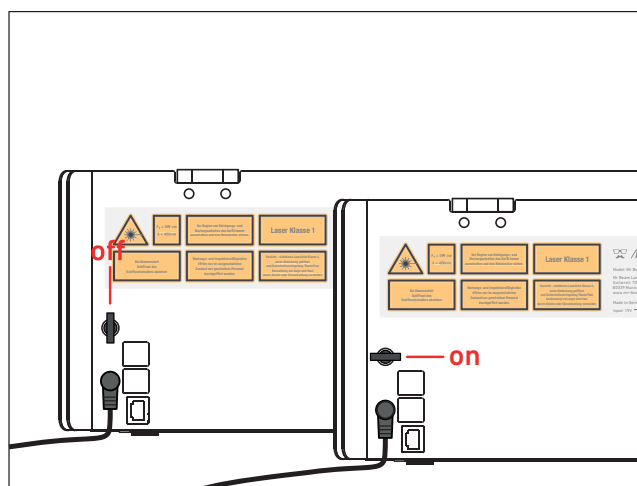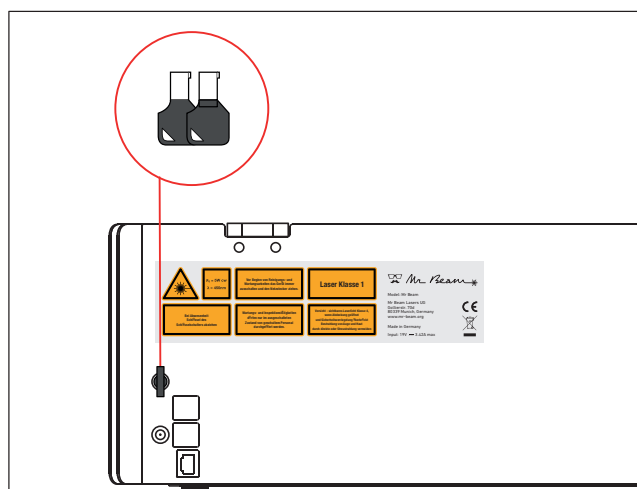
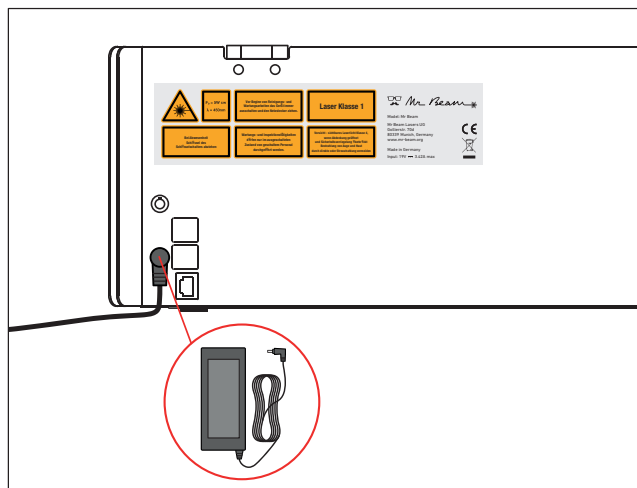


INBETRIEBNAHME

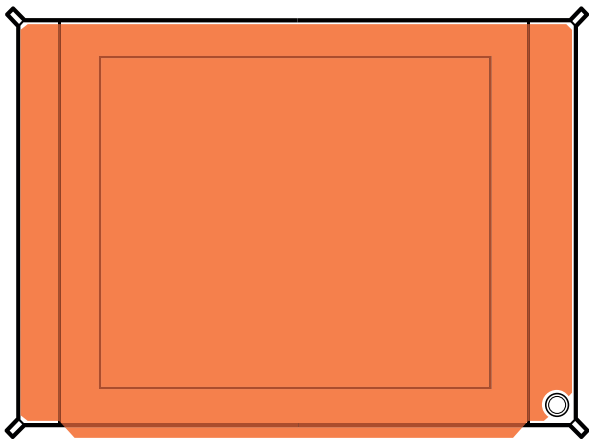


MR BEAM II EINRICHTEN

Schalten Sie den Mr Beam II an.

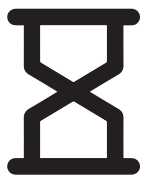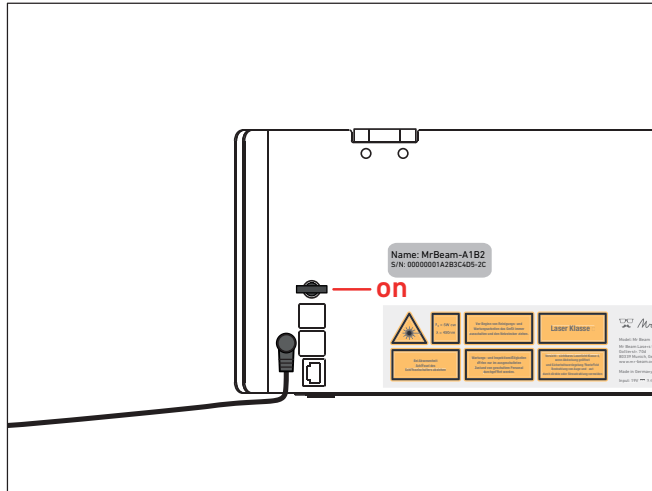


ca. 60 sek

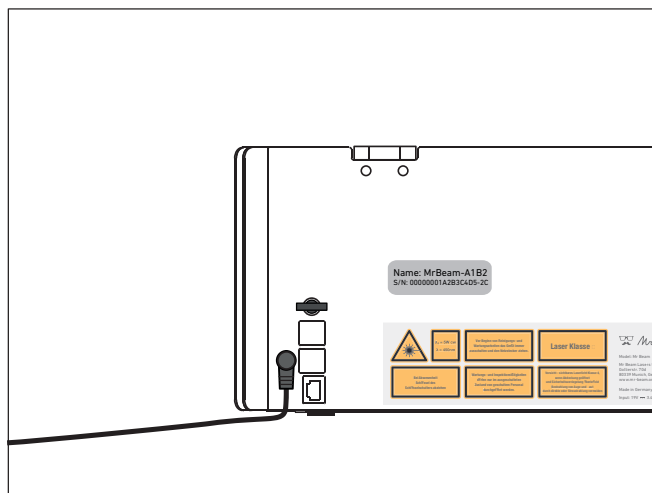

Name: MrBeam-A1B2
S/N: 00000001A2B3C4D5-2C

Ihr Mr Beam II startet nun einen WLAN Access Point.

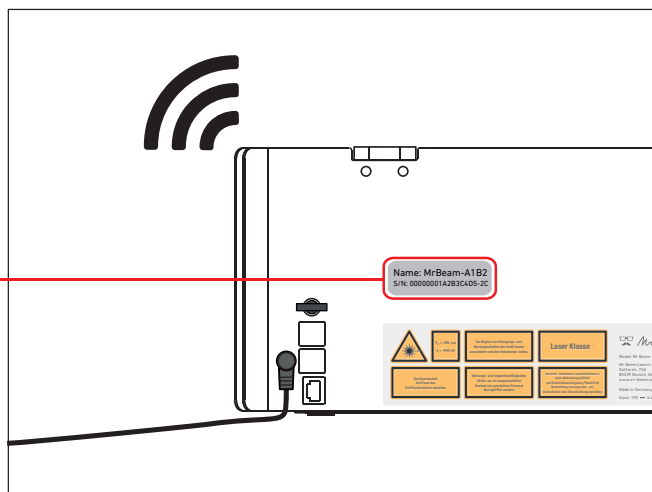


MR BEAM II EINRICHTEN

Name: MrBeam-XXXX
S/N: 00000001A2B3C4D5-2C


Passwort:
mrbeamsetup

Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Mr Beam II W LAN.

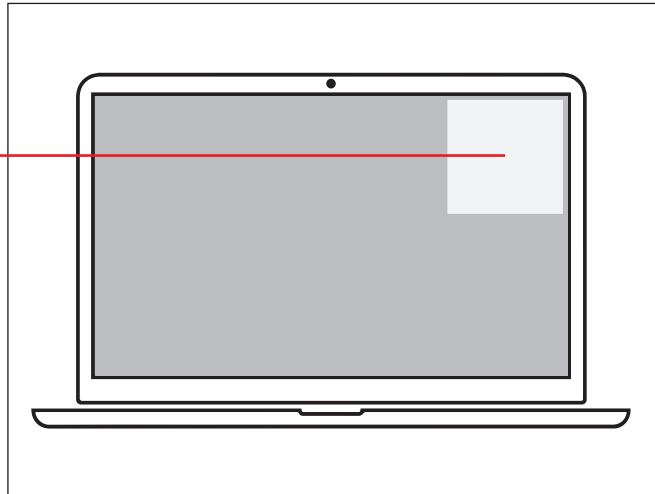

10.250.250.1

Geben Sie die IP Adresse 10.250.250.1 in Ihren Google Chrome Browser ein.

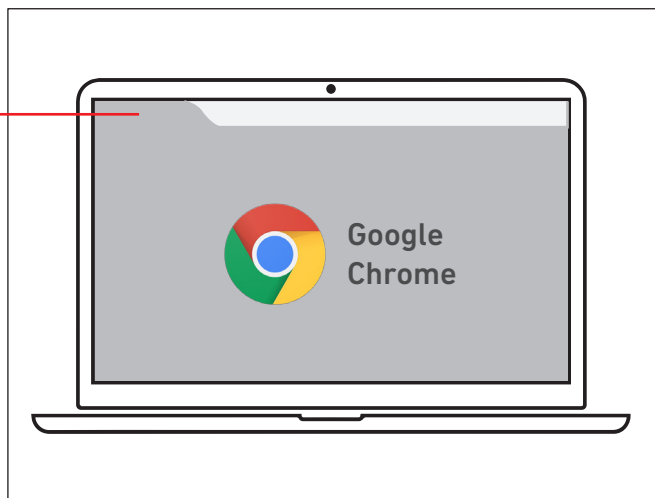


Ihr Mr Beam II führt Sie nun durch den-
Welcome Wizzard.
Halten Sie hierfür das Passwort Ihres
persönlichen WLANs bereit.



MR BEAM II EINRICHTEN


find.mr-beam.org

Wenn Sie Ihren Mr Beam II im *Welcome Wizzard* mit dem lokalen Netzwerk verbunden und ihn eingeschaltet haben, ist er nun auf *find.mr-beam.org* in Ihrem Browser aufgelistet und kann aufgerufen werden.¹

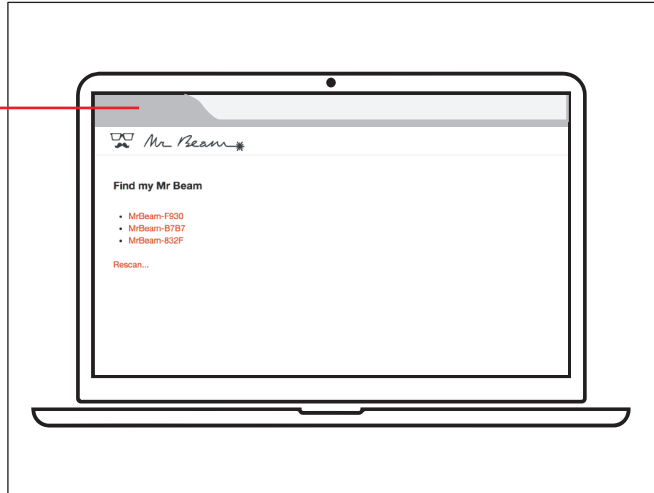

<http://mrbeam-XXXX.local>


Ihr Mr Beam II kann auch direkt über die oben genannte Adresse aufgerufen werden.² XXXX wird dafür durch Ihren spezifischen Gerätenamen ersetzt, der sich auf der Rückseite Ihres Mr Beam II befindet.

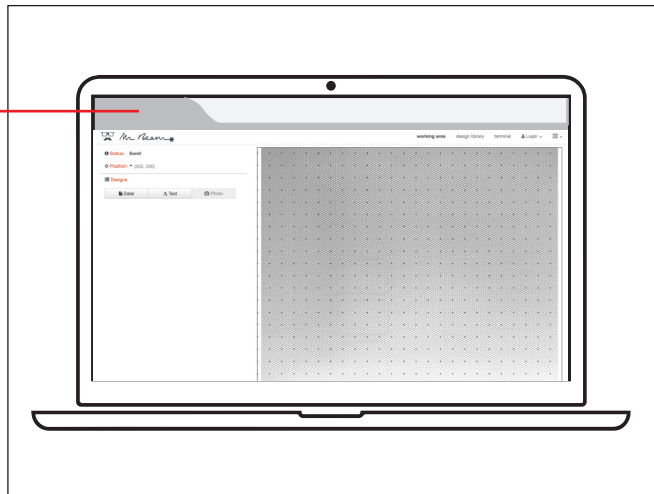


¹Wenn Ihr lokales Netzwerk mit dem Internet verbunden ist und sich Ihr Mr Beam II und Ihr Computer im selben Netzwerk befinden.

² Gilt für gängige Netzwerkkonfigurationen


MR BEAM II FOCUS MANUAL

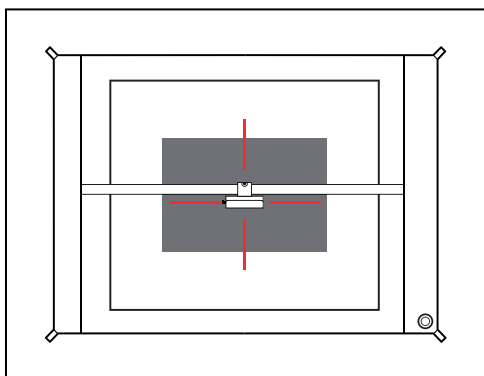


Step 1:
Move the laser head over your material by double clicking in the working area on your computer.

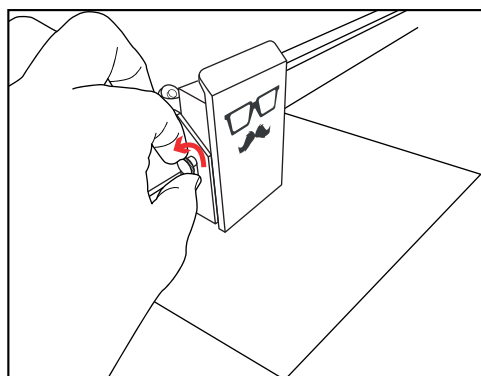


Step 2:
Open the thumb screw on the left side of the laser head to move it up and down

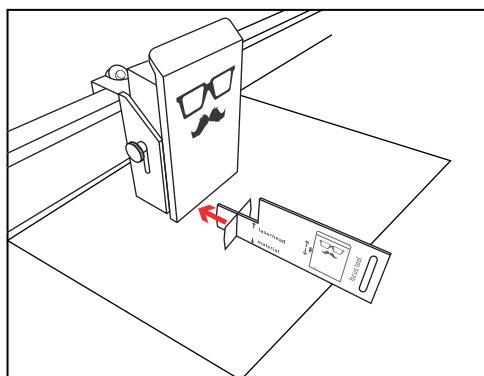


Step 3:
Place the focus tool on the material and the cross of the focus tool under the laser head.

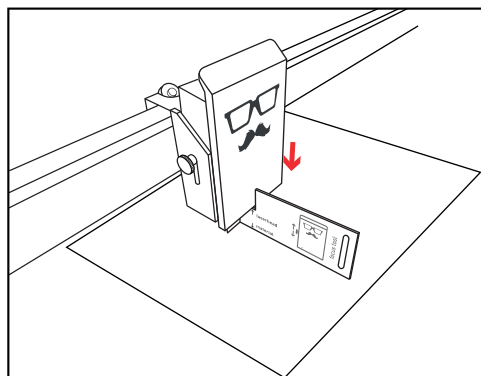

Step 4:
Move the laser head downwards until it touches the cross of the focus tool.

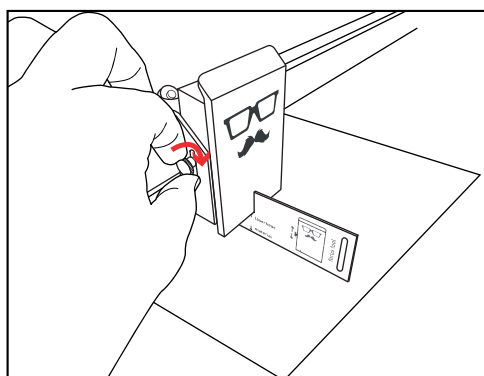

Step 5:
Tighten the thumb screw moderately. Remove the focus tool.

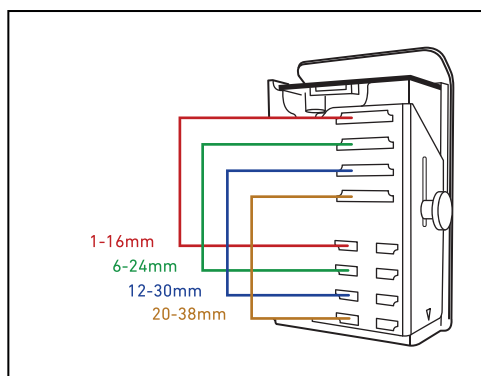

Adjustment:
For the rough adjustment, the laser head can be placed in different positions for different object heights.