


1. Снять верхнюю крышку с принтера
2. Снять кожух с узла привода печатающей головки

Наша отправная точка для замены роликов.

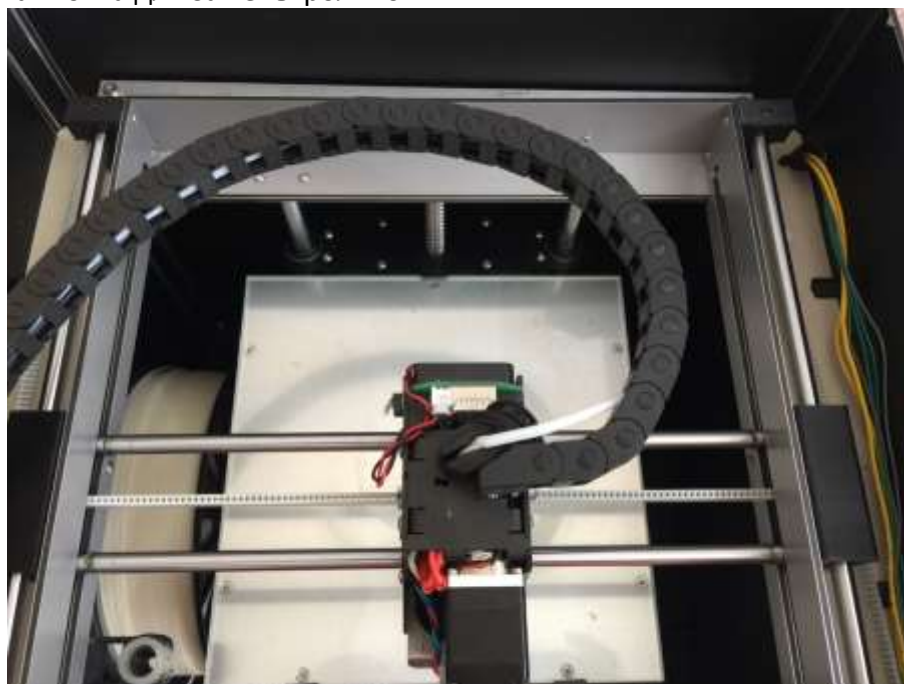

3. Снимаем боковые стенки узла привода печатающей головки.






4. Извлекаем валы из креплений, расположенных у задней стенки принтера. Для этого вращаем вал и одновременно тянем его вдоль оси на себя. Наша задача освободить швеллер, в котором располагаются ролики.




5. Выкручиваем метизы, удерживающие заднюю стенку узла привода печатающей головки, и убираем стенку.




6. Выкручиваем метизы, удерживающие крепления вала. Они располагаются под креплениями.

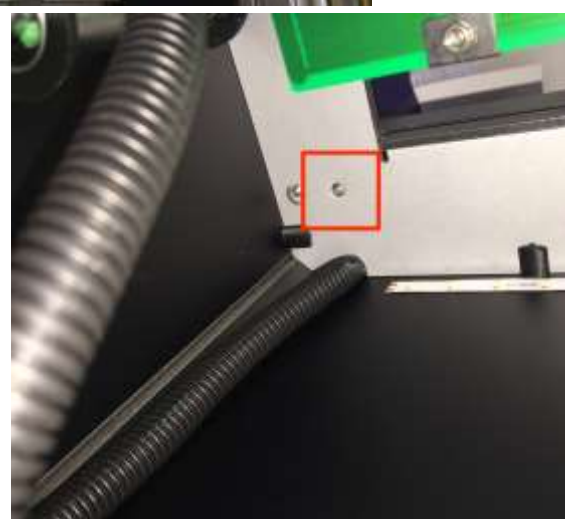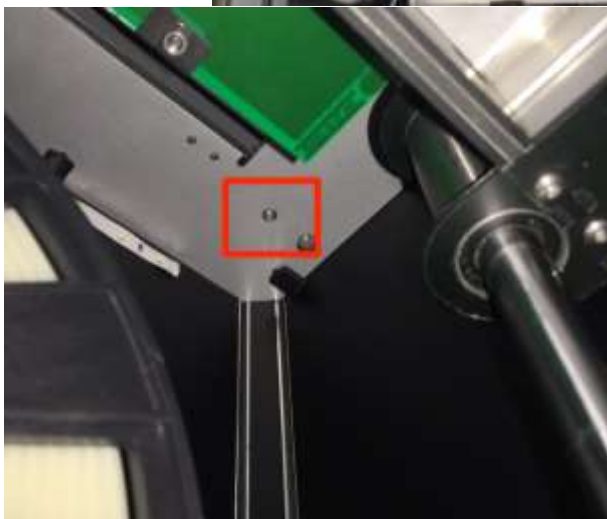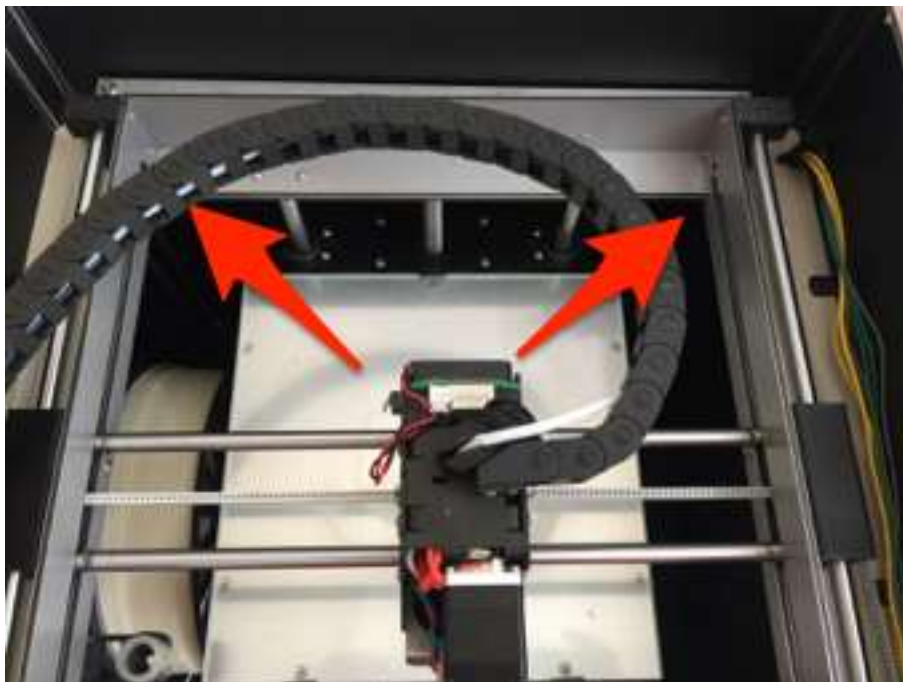

7. Извлекаем приводной ремень XY.
8. Извлекаем швеллер с роликами.
9. Схема сборки роликов (левого и правого) представлена на рисунке ниже.

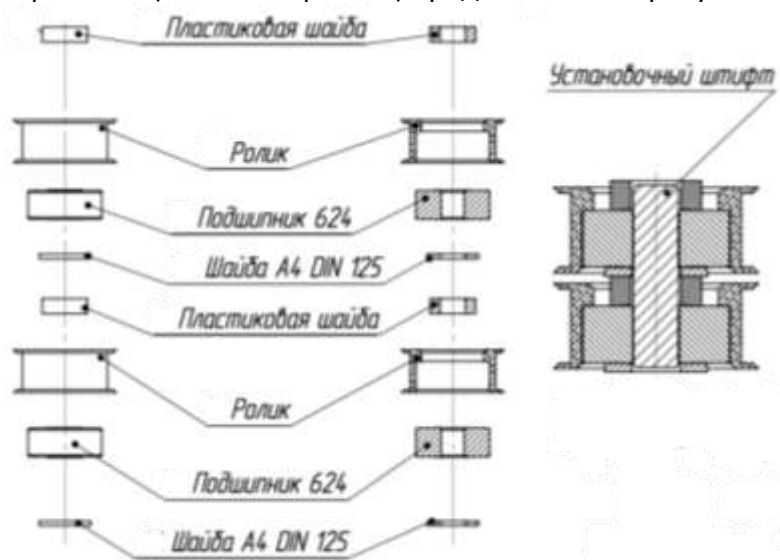

10. Схема установки роликов. Обратите внимание, что сборка роликов имеет различное позиционирование при установке.

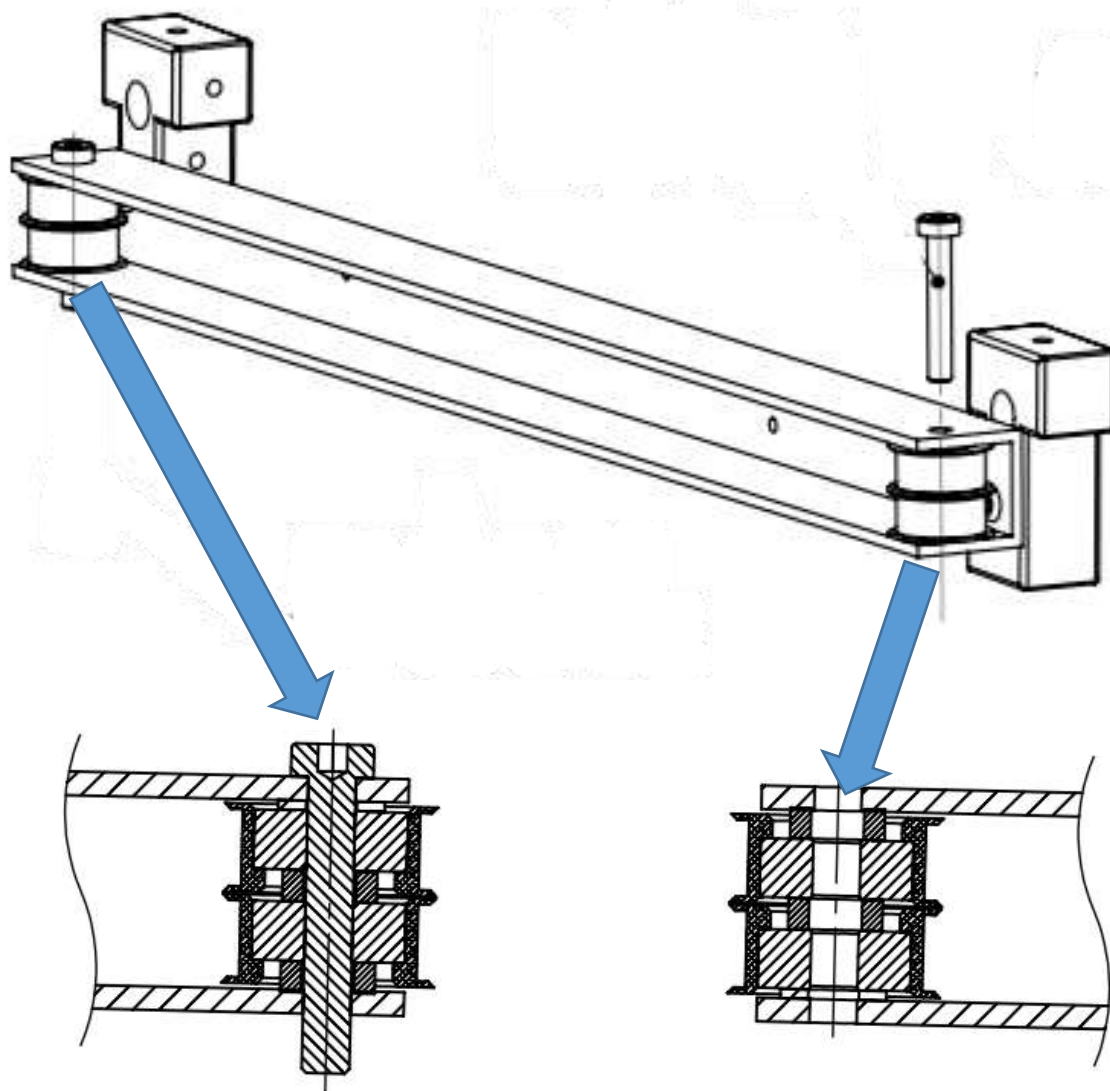

11. Сборка роликов завершена.