


Wii RetroPad Adapter 2.0 – Manual do Usuário

Rev. 2.1 – 10/03/2012

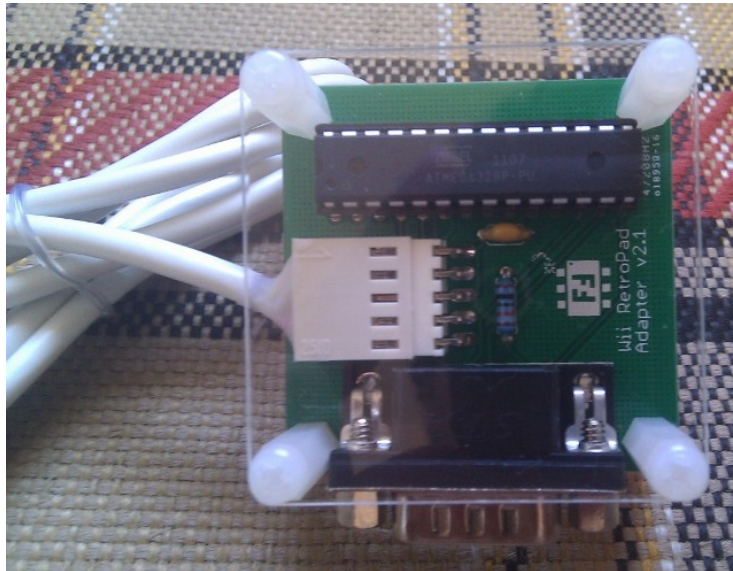

Conectando o adaptador ao Wiimote

- Desconecte o Wii RetroPad Adapter do Wiimote antes de conectar qualquer joystick ou cabo de expansão ao Wii RetroPad Adapter;
- Se você for usar um joystick de Sega Genesis, Master System ou Atari 2600, conecte-o diretamente ao Wii RetroPad Adapter, ou...
- Se você for usar qualquer outro joystick compatível com o Wii RetroPad Adapter, primeiramente conecte o cabo de expansão (vendido separadamente) ao Wii RetroPad Adapter e então conecte o joystick ao conector do cabo de expansão;
- Conecte o Wii RetroPad Adapter no Wiimote. Ele será reconhecido como um Classic Controller;
- Divirta-se!

Mapa de botões:

Joystick “Retrô”	Botão correspondente no Wii Classic Controller													
	D-Pad	Y	B	X	A	+	-	HOME	Left Analog	Right Analog	L	R	ZL	ZR
NES	D-Pad	-	B	-	A	START	SELECT	SEL.+START	-	-	-	-	-	-
Super NES	D-Pad	Y	B	X	A	START	SELECT	SEL.+START	-	-	L	R	-	-
Sega Genesis	D-Pad	A	B	Y	C	START	MODE	UP+START	-	-	X	Z	-	-
PS2	D-Pad	[]	X	^	O	START	SELECT	SEL.+START	Left Analog	Right Analog	L1	R1	L2	R2
Game Cube	D-Pad	Y	B	X	A	START	-	UP+START	Left Analog	Right Analog	L	R	Z	Z
Nintendo 64	D-Pad	CL	B	CR	A	START	-	UP+START	Left Analog	C Buttons	L*	R	Z*	Z*

* - L e Z serão invertidos se um controle de N64 for plugado com o botão L pressionado (essa é a melhor opção para Jogos de Zelda do Nintendo 64 no Virtual Console).

Outras informações:

- Vibração do joystick não é suportado.
- Apenas Wiimotes originais são suportados e têm funcionamento garantido com esse adaptador.
- Apesar de alguns controles genéricos de PS2, Game Cube e Nintendo 64 funcionarem com esse adaptador, apenas controles originais possuem garantia de funcionamento com esse adaptador.
- Para maiores informações, acesse: <http://www.brunofreitas.com/> .