

# CH643 评估板说明及应用参考

版本：V1.1

<https://wch.cn>

## 一、概述

本评估板应用于 CH643 芯片的开发，IDE 使用 MounRiver 编译器，可选择独立的 WCH-Link 进行仿真和下载，并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

## 二、软件开发

### 2.1 EVT 包目录结构

说明：

PUB 文件夹：提供了评估板说明书。

EXAM 文件夹：提供了 CH643 控制器的软件开发驱动及相应示例，按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

### 2.2 IDE 使用 - MounRiver

下载 MounRiver\_Studio，双击安装，安装后即可使用。（MounRiver\_Studio 使用说明详见，路径：MounRiver\MounRiver\_Studio\ MounRiver\_Help.pdf 和 MounRiver\_ToolbarHelp.pdf）


#### 2.2.1 打开工程

➤ 打开工程：

- 1) 在相应的工程路径下直接双击.wvproj 后缀名的工程文件；
- 2) 在 MounRiver IDE 中点击 File，点击 Load Project，选择相应路径下.project 文件，点击 Confirm 应用即可。

#### 2.2.2 编译

MounRiver 包含三个编译选项，如下图所示：

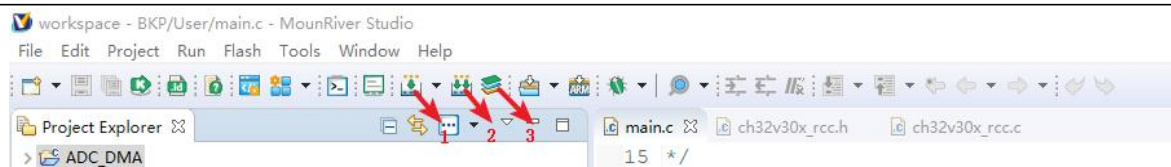

编译选项 1 为增量编译，对选中工程中修改过的部分进行编译；

编译选项 2 为 ReBuild，对选中工程进行全局编译；

编译选项 3 为 All Build，对所有的工程进行全局编译。

## 2.2.3 下载/仿真

### ➤ 下载

#### 1) 调试器下载

通过 WCH-Link 连接硬件(WCH-Link 使用说明详见, 路径:MounRiver\MounRiver\_Studio\ WCH-Link 使用说明.pdf)，点击 IDE 上 Download 按钮，在弹出的界面选择下载，如下图所示：

1 为查询芯片读保护状态；

2 为设置芯片读保护，重新上电配置生效；

3 为解除芯片读保护，重新上电配置生效；

## ➤ 仿真

### 1) 工具栏说明

点击菜单栏的调试按钮进入下载，见下图所示，下载工具栏




详细功能如下：

- (1) 复位 (Restart): 复位之后程序回到最开始处。
  - (2) 继续: 点击继续调试。
  - (3) 终止: 点击退出调试。
  - (4) 单步跳入: 每点一次按键，程序运行一步，遇到函数进入并执行。
  - (5) 单步跳过: 跳出该函数，准备下一条语句。
  - (6) 单步返回: 返回所跳入的函数
- 指令集单步模式: 点击进入指令集调试 (需与 4、5、6 功能配合使用)。

### 2) 设置断点

双击代码左侧可设置断点，再次双击取消断点，设置断点如下图所示：

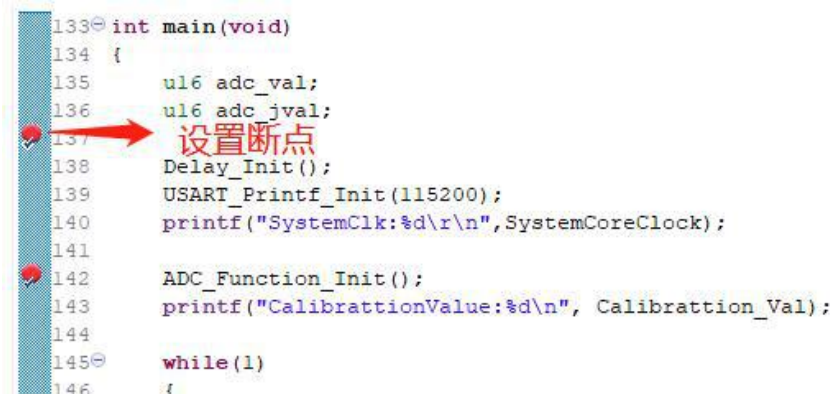

### 3) 界面显示

#### (1) 指令集界面

点击指令集单步调试可进入指令调试，以单步跳入为例，点击一次，可运行一次，运行光标会发生移动，以查看程序运行，指令集界面如下图所示：


## (2) 程序运行界面

可与指令集单步调试配合使用，仍以单步跳入为例，点击一次，可运行一次，运行光标会发生移动，以查看程序运行，程序运行界面如下图所示：

```
143     printf("CalibrattionValue:%d\n", Calibration_Val);
144
145     while(1)
146     {
147         ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
148         while( !ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) );
149         adc_val = ADC_GetConversionValue(ADC1);
150         adc_jval = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC_InjectedChannel_1);
151         Delay_Ms(500);
152         printf( "val:%04d\r\n", Get_ConversionVal(adc_val));
153         printf( "jval:%04d\r\n", Get_ConversionVal(adc_jval));
154         Delay_Ms(2);
155     }
156 }
157
```

## 4) 变量：


鼠标悬停在源码中变量之上会显示详细信息，或者选中变量，然后右键单击 add watch expression

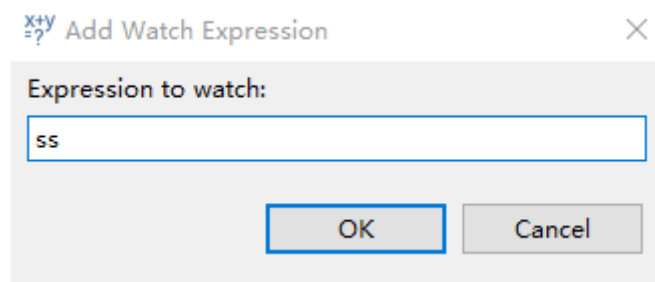

填写变量名，或者直接点击 OK，将刚才选中的变量加入到弹出的：

## 5) 外设寄存器

在 IDE 界面左下角 Peripherals 界面显示有外设列表，勾选外设则在 Memory 窗口显示其具体的寄存器名称、地址、数值。

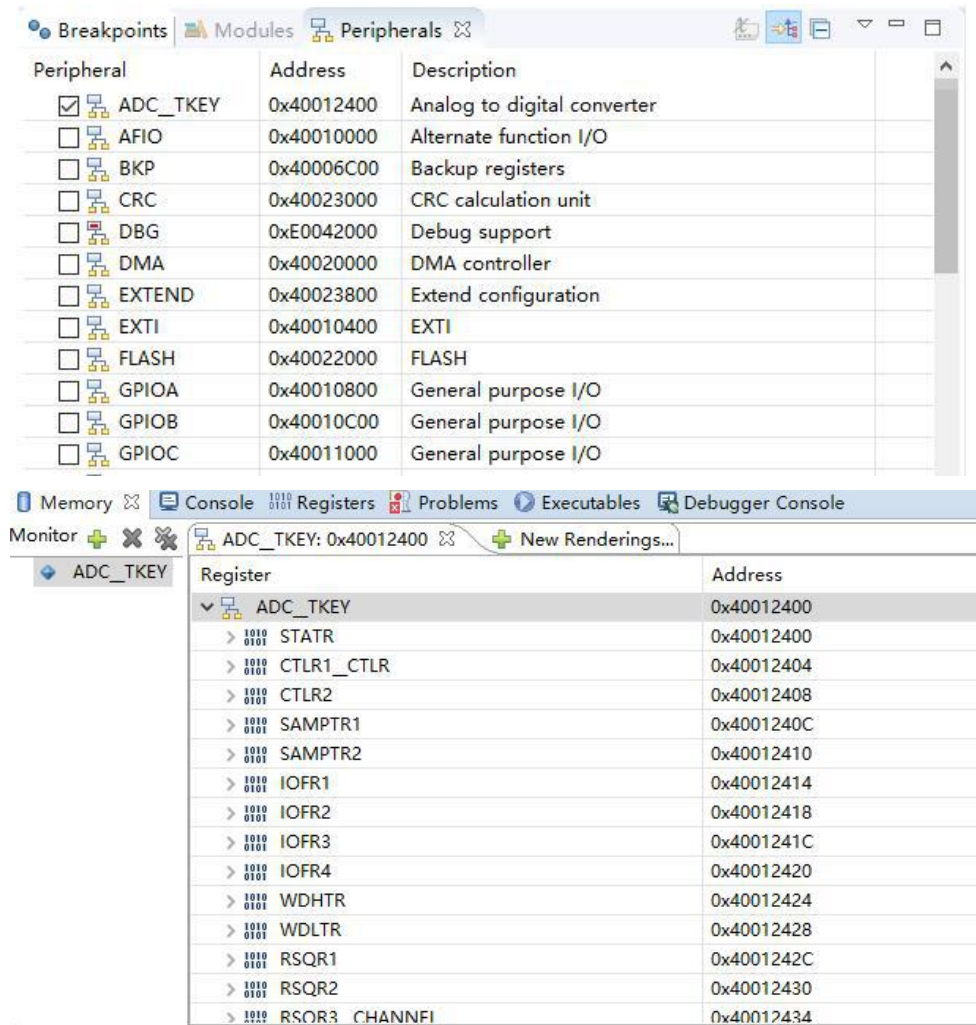

注明：(1) 调试时，点击右上角图标可进入原始界面。

(2) 有关文档进入编译器，点击 F1 可进入帮助文档，可查看详细说明。

### 三、WCH-LinkUtility.exe 下载

使用 WCH-LinkUtility 工具对芯片进行下载流程为：

- 1) 连接 WCH-Link；
- 2) 选择芯片信息；
- 3) 添加固件；
- 4) 设置配置，若芯片为读保护需解除芯片读保护；
- 5) 执行

## 四、WCHISPTool.exe 下载

使用 WCHISPTool 工具对芯片进行下载，支持 USB 和串口两种下载方式。USB 管脚为 PC16 (DM)、PC17 (DP)，串口管脚为 PA2 (TX)、PA3 (RX)。下载流程为：

(1) 按住 Download 键，将 USB 或串口与 PC 连接；芯片上电检测 USB\_P (PC17) 高电平进入 BOOT；

(2) 松开 Download 按键。打开 WCHISPTool 工具，选择相应下载方式，选择下载固件，勾选芯片配置，点击下载；

WCHISPTool 工具界面如图所示：

1. 选择 MCU 系列和芯片型号；
2. 选择 USB 或串口下载方式；
3. 识别设备，一般自动识别，如未能识别，需手动选择；
4. 选择固件，选择下载的 .hex 或 .bin 目标程序文件；
5. 根据要求进行下载配置；
6. 点击下载。

## 五、声明注意

- 1) 如使用 WCH-Link 下载时，具体切换模式方法参考 WCH-Link 使用说明。

详细查询\提问可登陆如下：

沁恒微电子社区：<https://www.wch.cn/bbs/forum-106-1.html>

沁恒官网：<https://www.wch.cn/>

WCH-Link 使用说明：<https://www.wch.cn/products/WCH-Link.html>