




1. 进入..\case\fwpkg

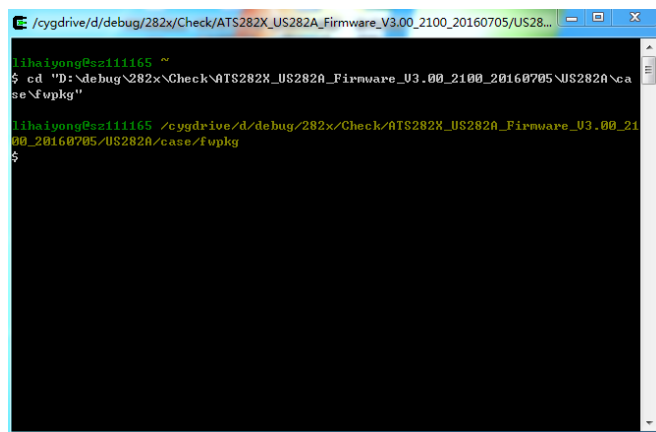


2. 如果需要编译, 输入 `make clean; make DVB_ATS2823`. 完成后就可以生成 `US282A_BTBOX_DVB_ATS2823.FW`.

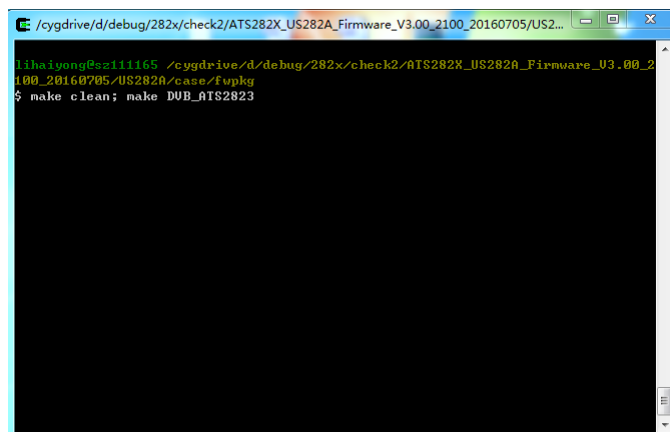

3. 后续需要再次生成固件,可以通过 `make build_DVB_ATS2823`

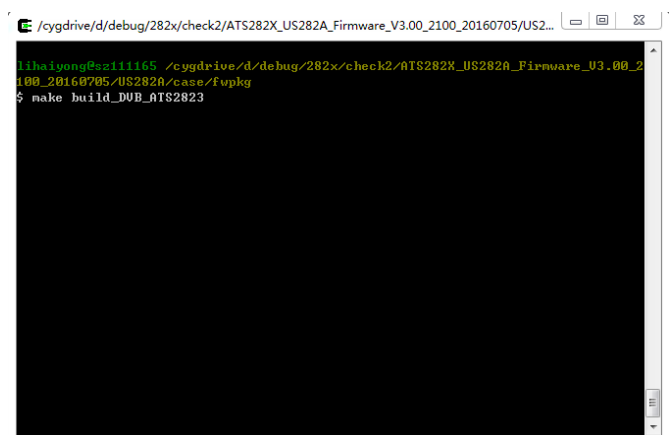


4. 如果要修改某些模块的代码，可以直接指向对应目录，编译代码。再用上面的方法生成固件。如：

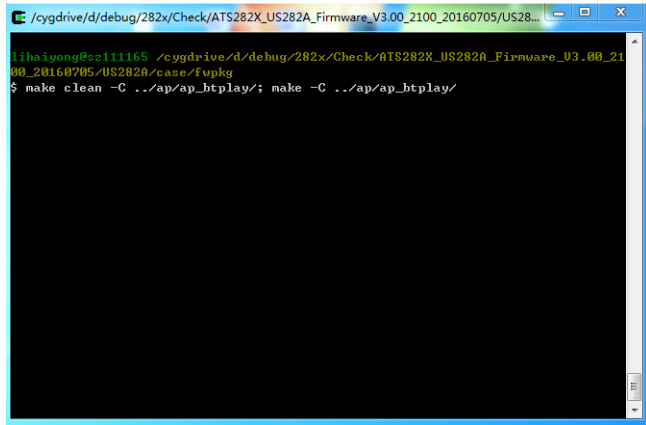


5. 升级固件，可以通过” Card product tool V2.03” 生成卡量产固件。具体过程请参考” US282A 软件开发指南”。



6. 升级固件，也可以使用 ATT 工具。
请先安装” Automated testing tools V1.01”. 安装完成后，使用” 脚本编辑工具”，打开” US282A_BTBOX_DVB_ATS2823.atf” 勾选” 固件升级准备” 和” 固件升级测试”， 点击保存。

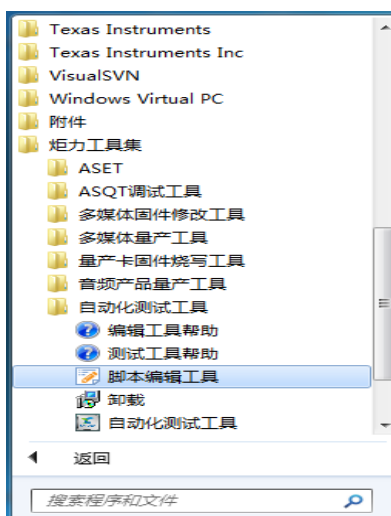

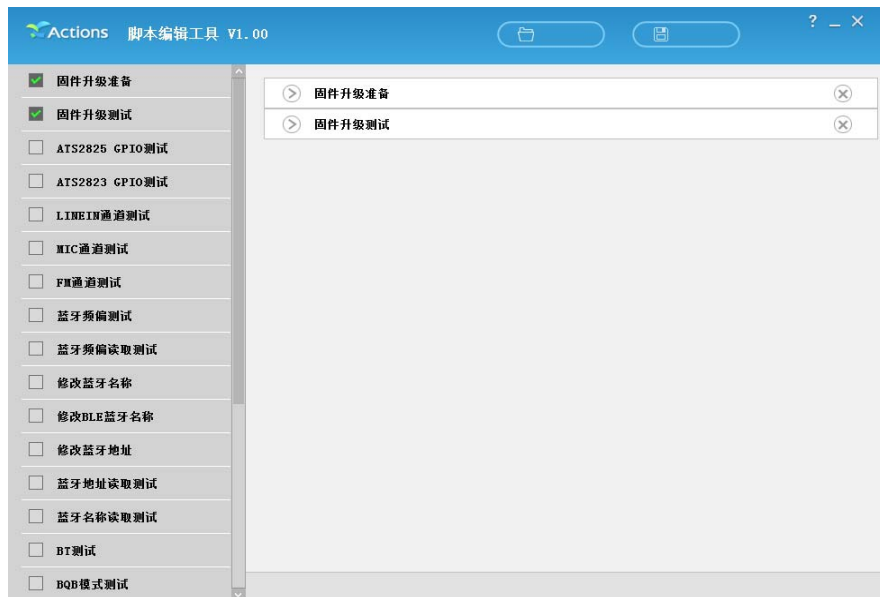

然后用”自动化测试工具”，升级固件。具体使用方法请参考工具上的帮助文档。

