


## 調整箇所と調整方法

### MDS-CPU基板

#### ディップスイッチの操作

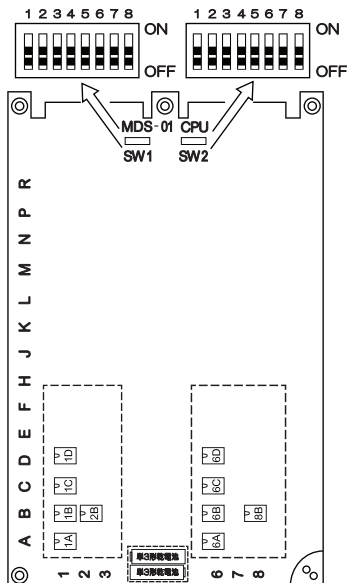

## MDS-TBL VS.下から

内 容	SW1 (SW2)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
フリープレイ	ON							
1 クレジット 1 コイン		OFF						
1 クレジット 2 コイン		ON						
PPU RP2C04-0001			OFF	OFF	OFF			
RP2C04-0002			ON	OFF	OFF			
RP2C04-0003			OFF	ON	OFF			
RP2C04-0004			ON	ON	OFF			
2C03/2C05			OFF	OFF	ON			
FC/NES - 2C02			ON	OFF	ON			
音楽を無効にする						ON		
効果音を無効にする							ON	
アトラクトモードでサウンドを無効にする								ON

※注意:ソフトウェアROMが正しく挿入されている事を確認してください

#### SW1:メイン

(左側のスイッチは2台のモニタを使用するゲームに使用します。1台のみ使用するゲームには使用出来ません)

#### SW2:サブ

(右側のスイッチは2台及び1台のモニタを使用するゲームに使用出来ます)