

## Laboratorio: Wifi móvil - Android e iOS

### Objetivos

- Familiarizarse con la configuración de wifi en dispositivos móviles.
- Apagar y encender la radio wifi.
- Configurar el dispositivo para que olvide una red wifi detectada.
- Conectarse a una nueva red wifi.

### Información básica / Preparación

En este laboratorio, accederá a los sistemas operativos de un smartphone a fin de habilitar las comunicaciones por wifi y configurar los ajustes de la conexión.


### Recursos necesarios

- Tablet o smartphone con Android versión 4.0 o superior
- Tablet o smartphone con iOS versión 5.0 o superior
- Acceda a una red inalámbrica configurada, ya sea dentro del aula o de una zona de cobertura.

## Parte 1: Configure los ajustes de wifi en un dispositivo con Android.


### Paso 1: Acceda al dispositivo.

Encienda el dispositivo e inicie sesión con contraseña, código PIN u otro código de acceso, si es necesario. Aparece la pantalla de inicio principal.

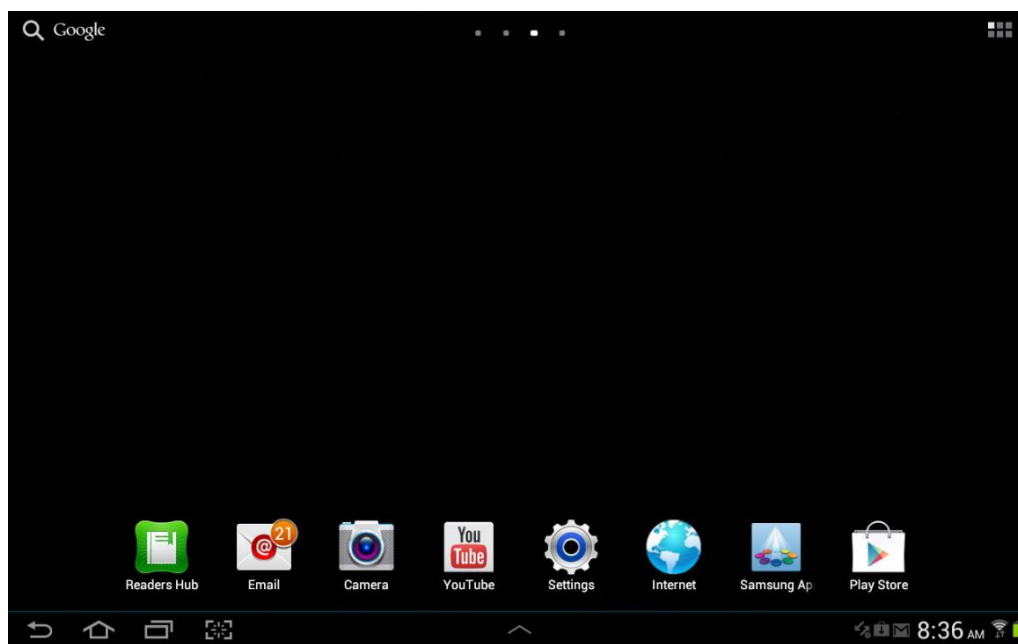


## Paso 2: Acceda a los Ajustes.


- a. Toque los íconos de notificaciones y de sistema.

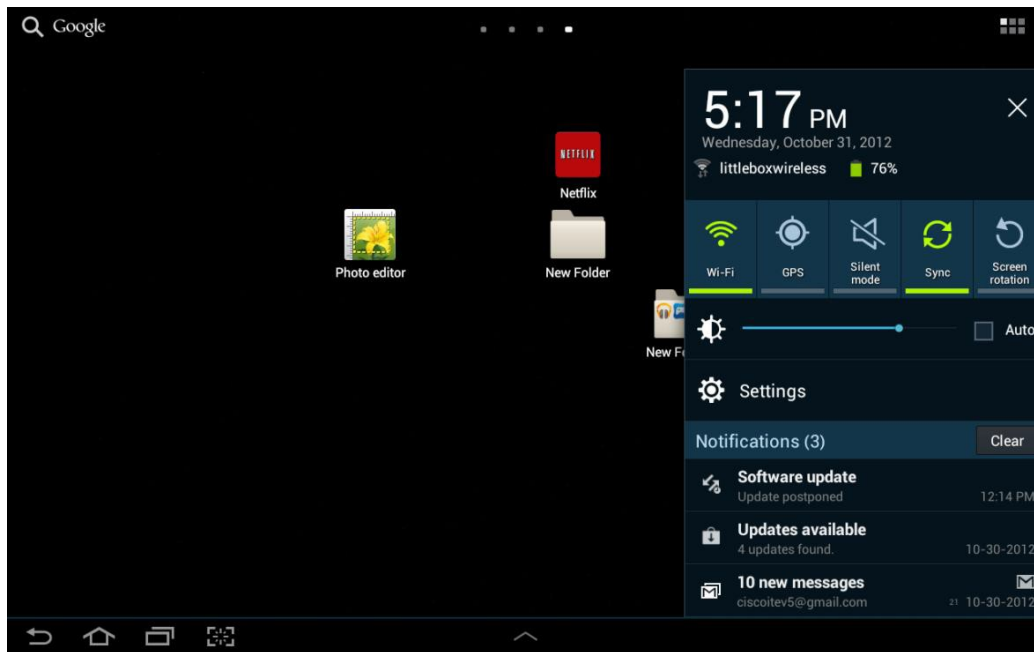


- b. Toque el ícono de **Ajustes**.
- c. Aparece el menú Ajustes.

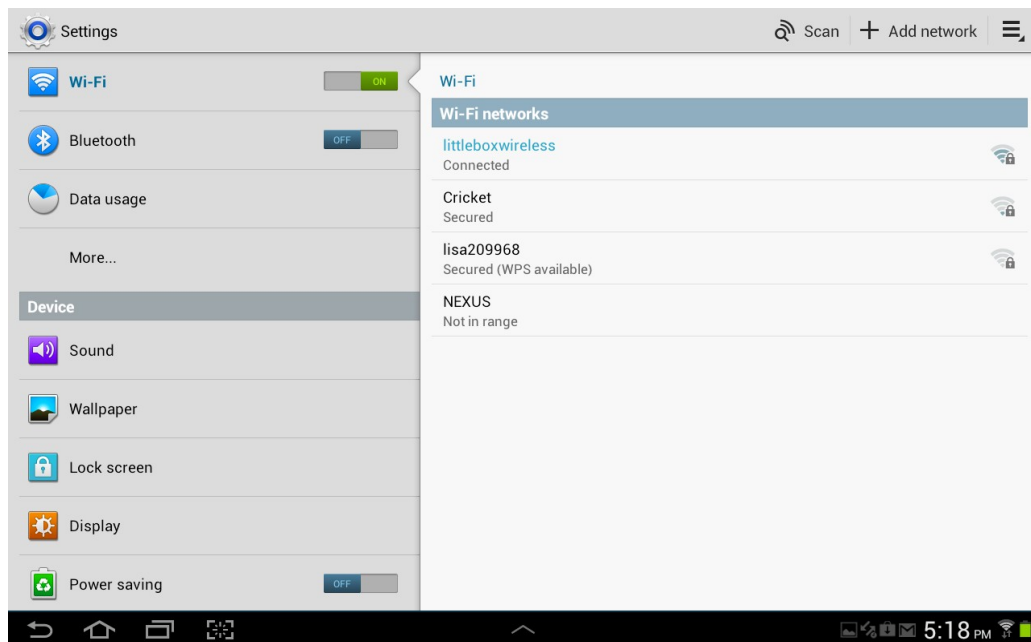

### Paso 3: Olvide una red inalámbrica.

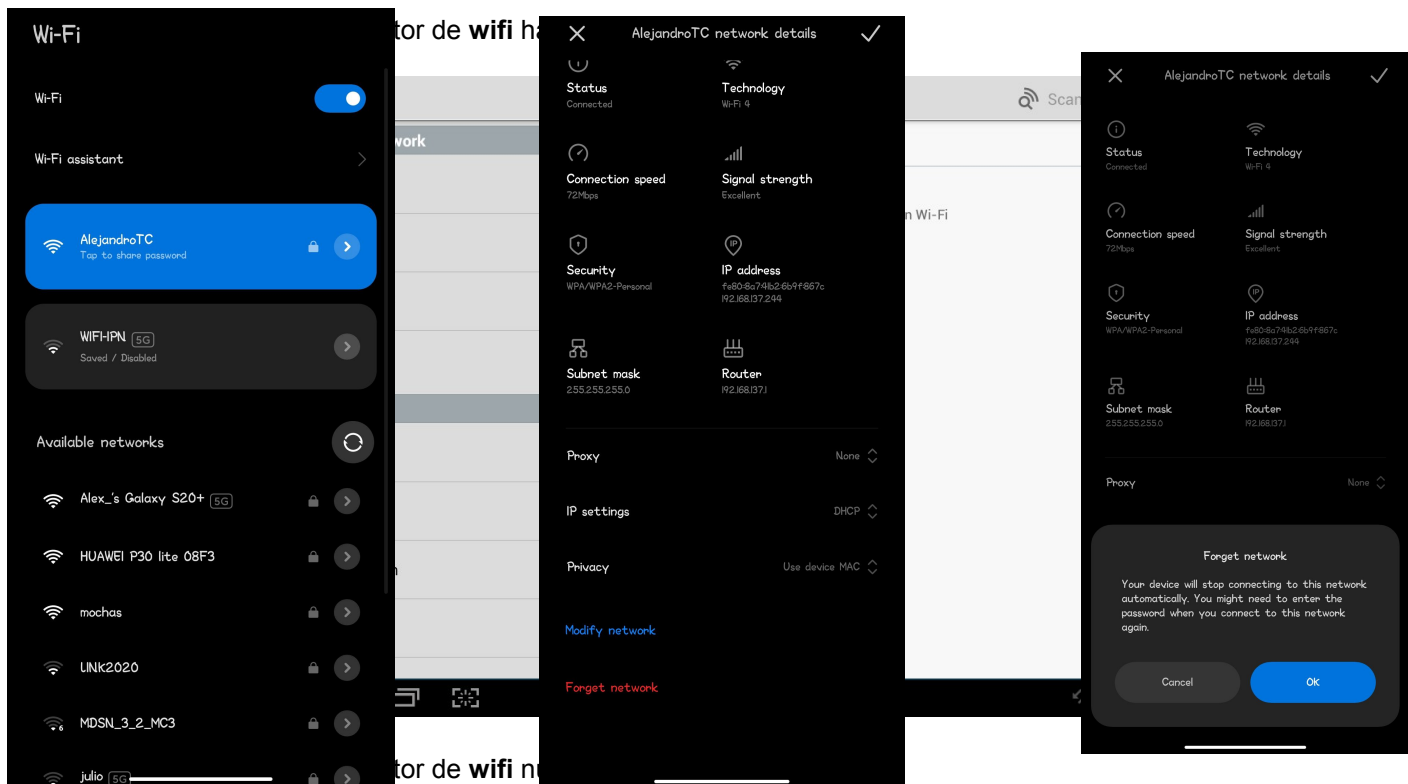

- c. Toque el nombre de la red a la que está conectado el dispositivo. Aparece la ventana de detalles de wifi.

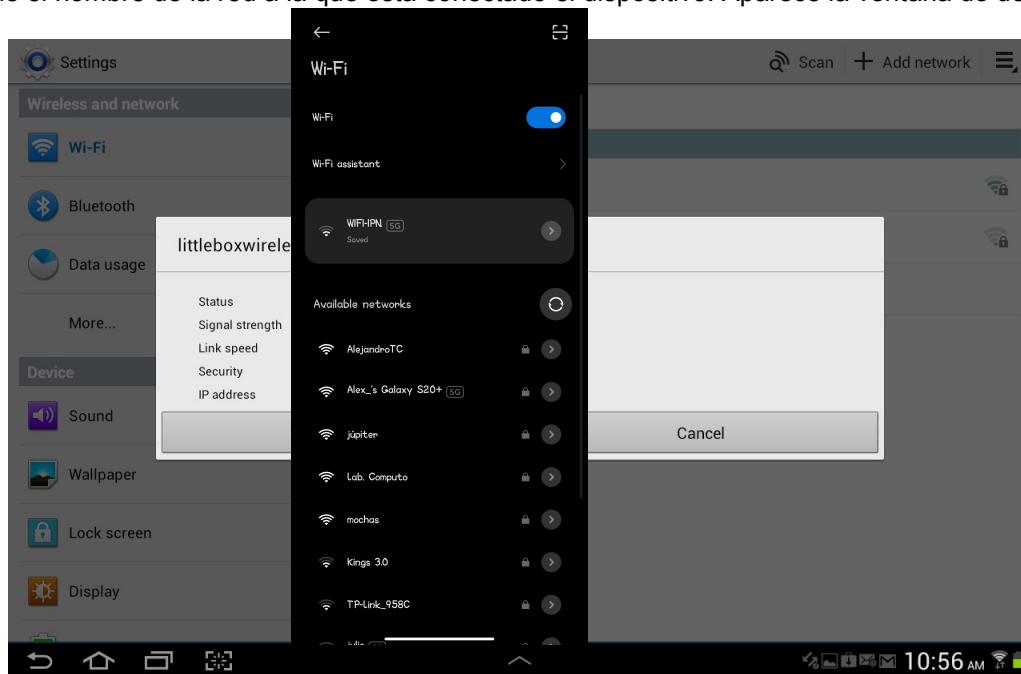


- d. Toque **Olvidar**. ¿Qué ocurre?

El dispositivo se desconecta de la red wifi puesto que se ha “olvidado” la contraseña y no se podrá conectar nuevamente


## Paso 4: Conéctese a una red inalámbrica.

- Toque la red a la que el dispositivo estaba conectado.

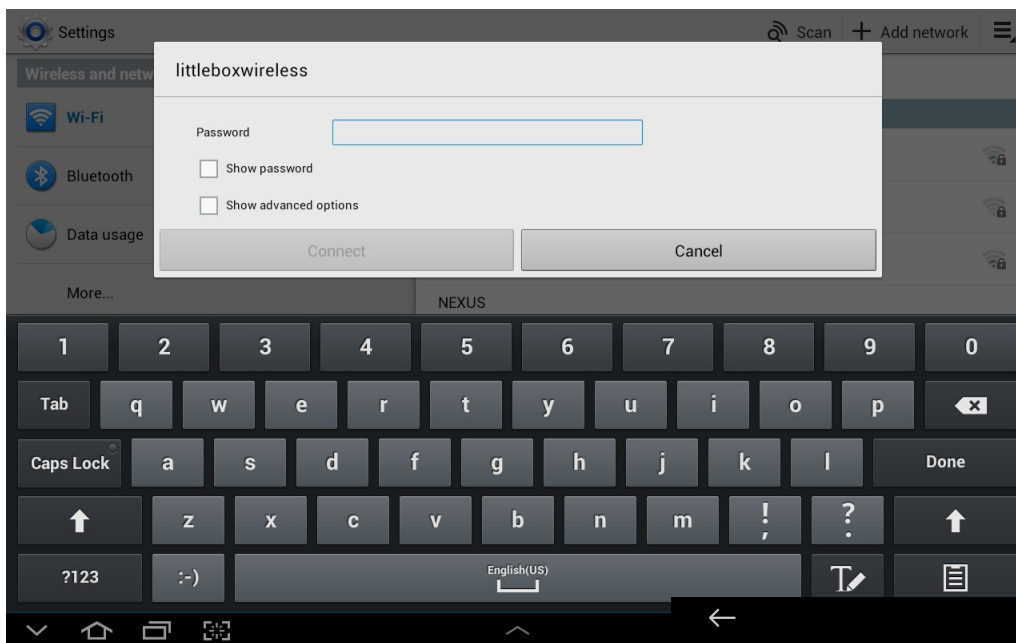

- Escriba la contraseña de la red wifi. Toque **Listo**.
- Toque **Conectar**. ¿Qué ocurre?

El dispositivo se vuelve a conectar a la red wifi

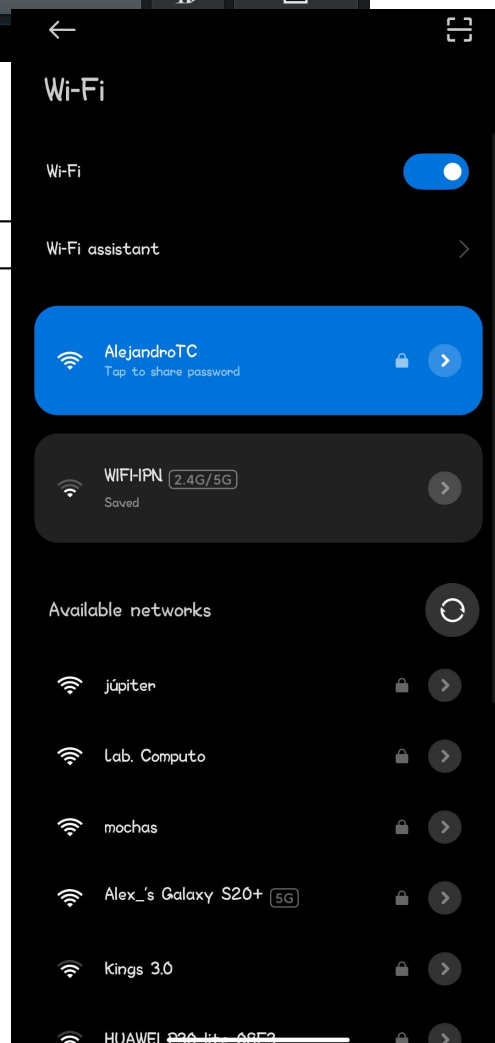

## Parte 2: Configure los ajustes de wifi en un dispositivo con iOS.

### Paso 1: Acceda al dispositivo.

**NOTENGO**

Encienda el dispositivo e inicie sesión con contraseña, código PIN u otro código de acceso, si es necesario. Aparece la pantalla de inicio principal.



### Paso 2: Acceda a los Ajustes.

Toque el ícono de **Ajustes**. Aparece el menú Ajustes.



### Paso 3: Olvide una red inalámbrica.

- a. Toque **wifi**. Aparecerá el menú “wifi”.



- b. Deslice el interruptor de wifi hasta que esté **Apagado**.



- c. Deslice el interruptor de wifi hasta que esté **Encendido**.

- d. Toque el nombre de la red a la que está conectado el dispositivo. Se abre la ventana de detalles de wifi.




- e. Toque **Olvidar**. ¿Qué ocurre?

---

---

#### Paso 4: Conéctese a una red inalámbrica.

- a. Toque la red a la que el dispositivo estaba conectado.

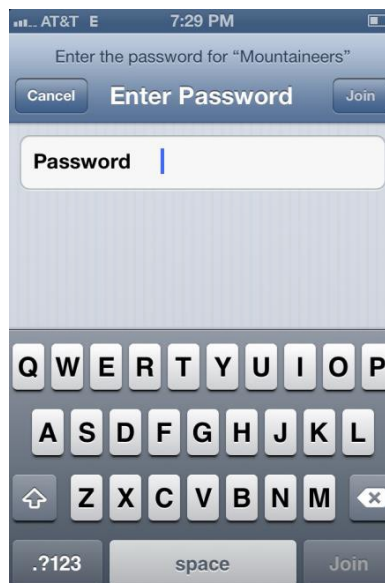

- b. Escriba la contraseña de la red wifi. Toque **Conectarse**. ¿Qué ocurre?

---

---