

智能背景音乐主机

温馨提示！

为了你更好的使用本产品，请使用前仔细阅读本说明

用户使用手册

感谢您选用本公司的智能家庭背景音乐控制器主机。本产品即是一款家庭背景音乐主机，也是一款智能家居操作控制面板，本公司所有产品出厂前均经严格测试，信守质量承诺，请您放心使用。为了方便您安装、调试和使用本产品，安装、调试之前请仔细阅读本手册，并严格按相关规程操作

目录

一 包装内容

二 主机参数

三 产品介绍

四 外部接口示意图

五 遥控器功能介绍

六主界面软件功能介绍

七 安装说明

八 故障排除

九 保修说明

一 包装内容

说明书一份

螺丝 4 PCS

保修卡一份

安装支架一个


底盒一个


遥控器一个

二 主机参数


名称	7 寸语音背景音乐	分辨率	1024*600IPS
系统	Android8.1	CPU	四核 Cortex 1.5GHZ
运行内存	2GB	ROM	16GB
电源输入	AC110-250V	输出功率	8*30W (MAX)
输出阻抗	4-8 欧	总谐波失真	0.03%(1W,1KHZ)
频响	20Hz-20Khz	音频信噪比	98dB
遥控器	支持	WIFI	支持
线盒尺寸	110*175*59MM	产品尺寸	129*184.6*10.5MM


三 产品介绍

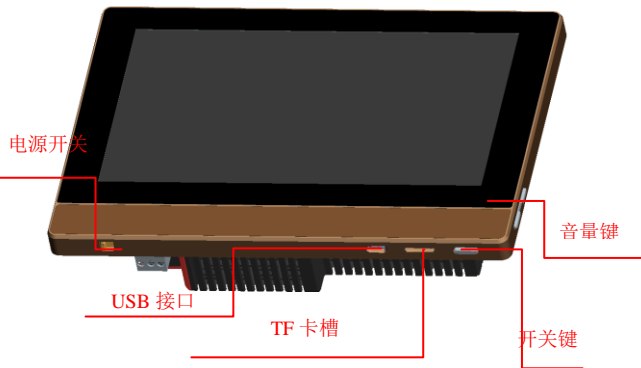

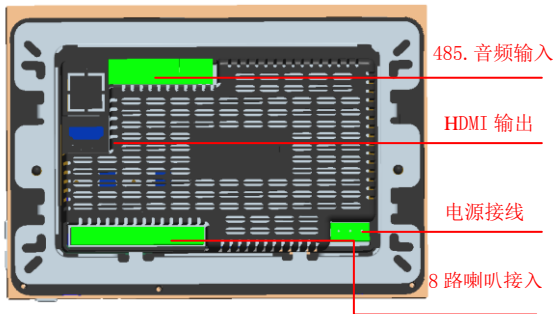

四 外部接口示意图

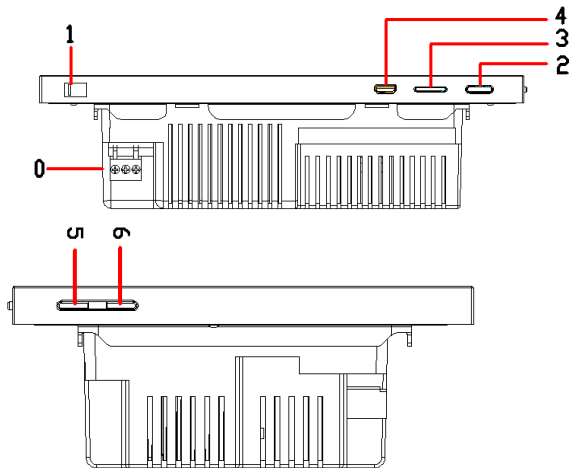


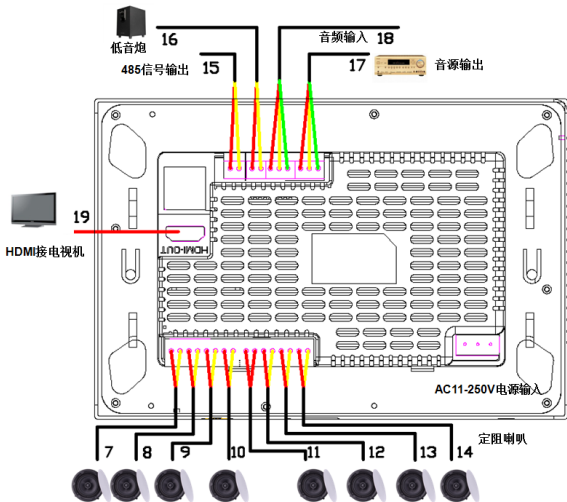

外部接口说明

- 0、电源接线柱：连接 AC220V 电源。
- 1、电源开关：拨到左边为关闭，拨到右边为打开
- 2、开关机键：长按此键开/关机。
- 3、TF 卡：外插 TF 卡。
- 4、MICRO USB：外接 U 盘。
- 5、音量减键：按下去减下音量。
- 6、音量加键：按下去加高音量。
- 7、喇叭：喇叭线(200 芯),RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L- ,喇叭小于 30W。
- 8、喇叭：喇叭线(200 芯),RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L- ,喇叭小于 30W。
- 9、喇叭：喇叭线(200 芯),RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L- ,喇叭小于 30W。
- 10、喇叭：喇叭线(200 芯),RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L- ,喇叭小于 30W。
- 11、喇叭：喇叭线(200 芯),RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L- ,喇叭小于 30W。
- 12、喇叭：喇叭线(200 芯),RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L- ,喇叭小于 30W。
- 13、喇叭：喇叭线(200 芯),RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L- ,喇叭小于 30W。
- 14、喇叭：喇叭线(200 芯),RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L- ,喇叭小于 30W。
- 15、485 接口：接通 485A+485B 可通过外部设备控制背景音乐。 也可通过本主机控制其他 485 设备
- 16、低音炮：接通 GND+SW，可接有源低音炮。
- 17、音频输出:音频线(三芯屏蔽线：俗称话筒线),RVVP2X0.5、RVVP2X0.75，接 OUT R+OUT L+GND,可接其他功放。
- 18、音频输入线：音频线(三芯屏蔽线：俗称话筒线),RVVP2X0.5、RVVP2X0.75，接 AUX L+AUX R+GND.外部音频输入。485 接口(选配):485 线 ,接 485A +485B+GND。


五 遥控器功能介绍

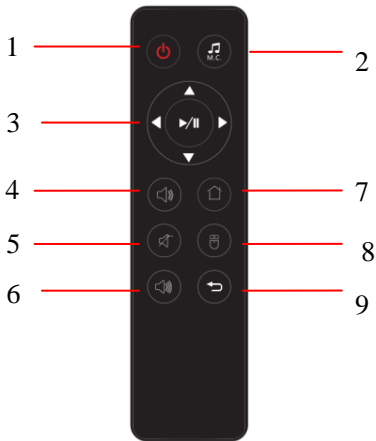

- 1、 开关键：按下该键主机休眠，再按一次该键则主机唤醒，长按该键主机关机，再次长按该键主机开机；
- 2、 音源键：按下该键进行音源切换，可切换主机音源， AUX 音源；
- 3、 方向、OK/播放键：按此键可向上、向下、向左、向右移动光标以选择菜单中的选项，并按确认键进入该键键可播放与暂停之间进行切换；
- 4、 音量减键：按该键可减少音量；
- 5、 静音键：按下按键可关闭主机声音，再按一次该键打开主机声音；
- 6、 音量加键：按该键可增加音量；
- 7、 主页键：按下该键进入主界面；
- 8、 HDMI 键：按下该键，打开 HDMI 输出/关闭 HDMI 输出；
- 9、 返回键：在子菜单按下该键返回到上级菜单；

六 安装说明

- 1、预埋所提供的底盒，底盒安装尺寸：175*110*60MM ；
- 2、本产品使用到的线材：多股铜芯电线、同轴线、音频线、音响线
- 3、安装本机时请向供货商咨询；
- 4、不要擅自维修本机，如果需要维修，请向供货商咨询，由专业人员维修；

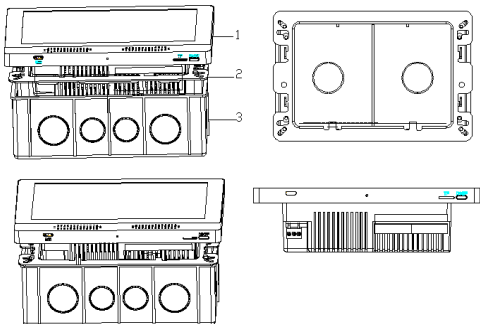

图一：三大主体两件 ①背景音乐主机 ②五金挂架 ③线盒
安装步骤：

- 1.将零件③预埋在墙上
2. 将零件②固定在零件③上
3. 将零件 1 按照图三所示从向朝下挂在上面

七 软件说明

温馨提示：因为主机在不断更新功能，软件，一切以你手中的主机产品介绍为准！

八 故障排除

7.1 主机不开机

- 1》220V 电源线是否接好
- 2》220V 电源开关是否打开（向右为开启，向左是关闭）
- 3》电源开关需长按 3 秒以上

7.2 无触摸

- 1》屏幕是否有水或脏物（清理屏幕上的水或脏物）

- 2》操作时是否手上是否带水或油
- 3》主机旁边是否有大功率机器干扰

7.3 喇叭没有声音

- 1》喇叭线是否接好,线是否有碰到一起了
- 2》主机是否静音了
- 3》主机功放 1/功放 2 音量是否开的太小，总音量是否关闭了
- 4》主机音源是否切换到别的音源状态（主机在播放时，是否音源切换到蓝牙音源或 AUX 音源）

7.4 牙播放时没有声音或声音太小

- 1》手机声音是否没有打开
- 2》主机端功放音量是否开大（调节主机音量对蓝牙音量无效，需要调节音效界面的功放音量）
- 3》手机与主机距离是否太远，导致手机与主机蓝牙断连

7.5 AUX 播放时没有声音或声音太小

- 1》AUX 音频线是否没有接好线
- 2》主机端功放音量是否开大（调节主机音量对 AUX 音量无效，需要调节音效界面的功放音量）

7.6 无网络

- 1》WIFI 信号是不是太差
- 2》WIFI 信号是否断连

7.7 唤醒不了

- 1》检查语音唤醒助手是否关闭了
- 2》试着将距离拉近点，排除环境吵杂因素
- 3》查看主机表面的拾音孔是否有杂物，堵住了

九 保修说明

产品保修卡

1、用户信息

姓名：_____电话：_____

邮件：_____地址：_____

2、产品信息

产品信息：_____型号：_____

出厂日期：_____

3、经销商信息

名称：_____电话：_____

销售时间：_____

4、维修明细

销售时间：_____送修时间：_____

维修记录：_____故障描述：_____