


Cambio de contraseña WI-FI

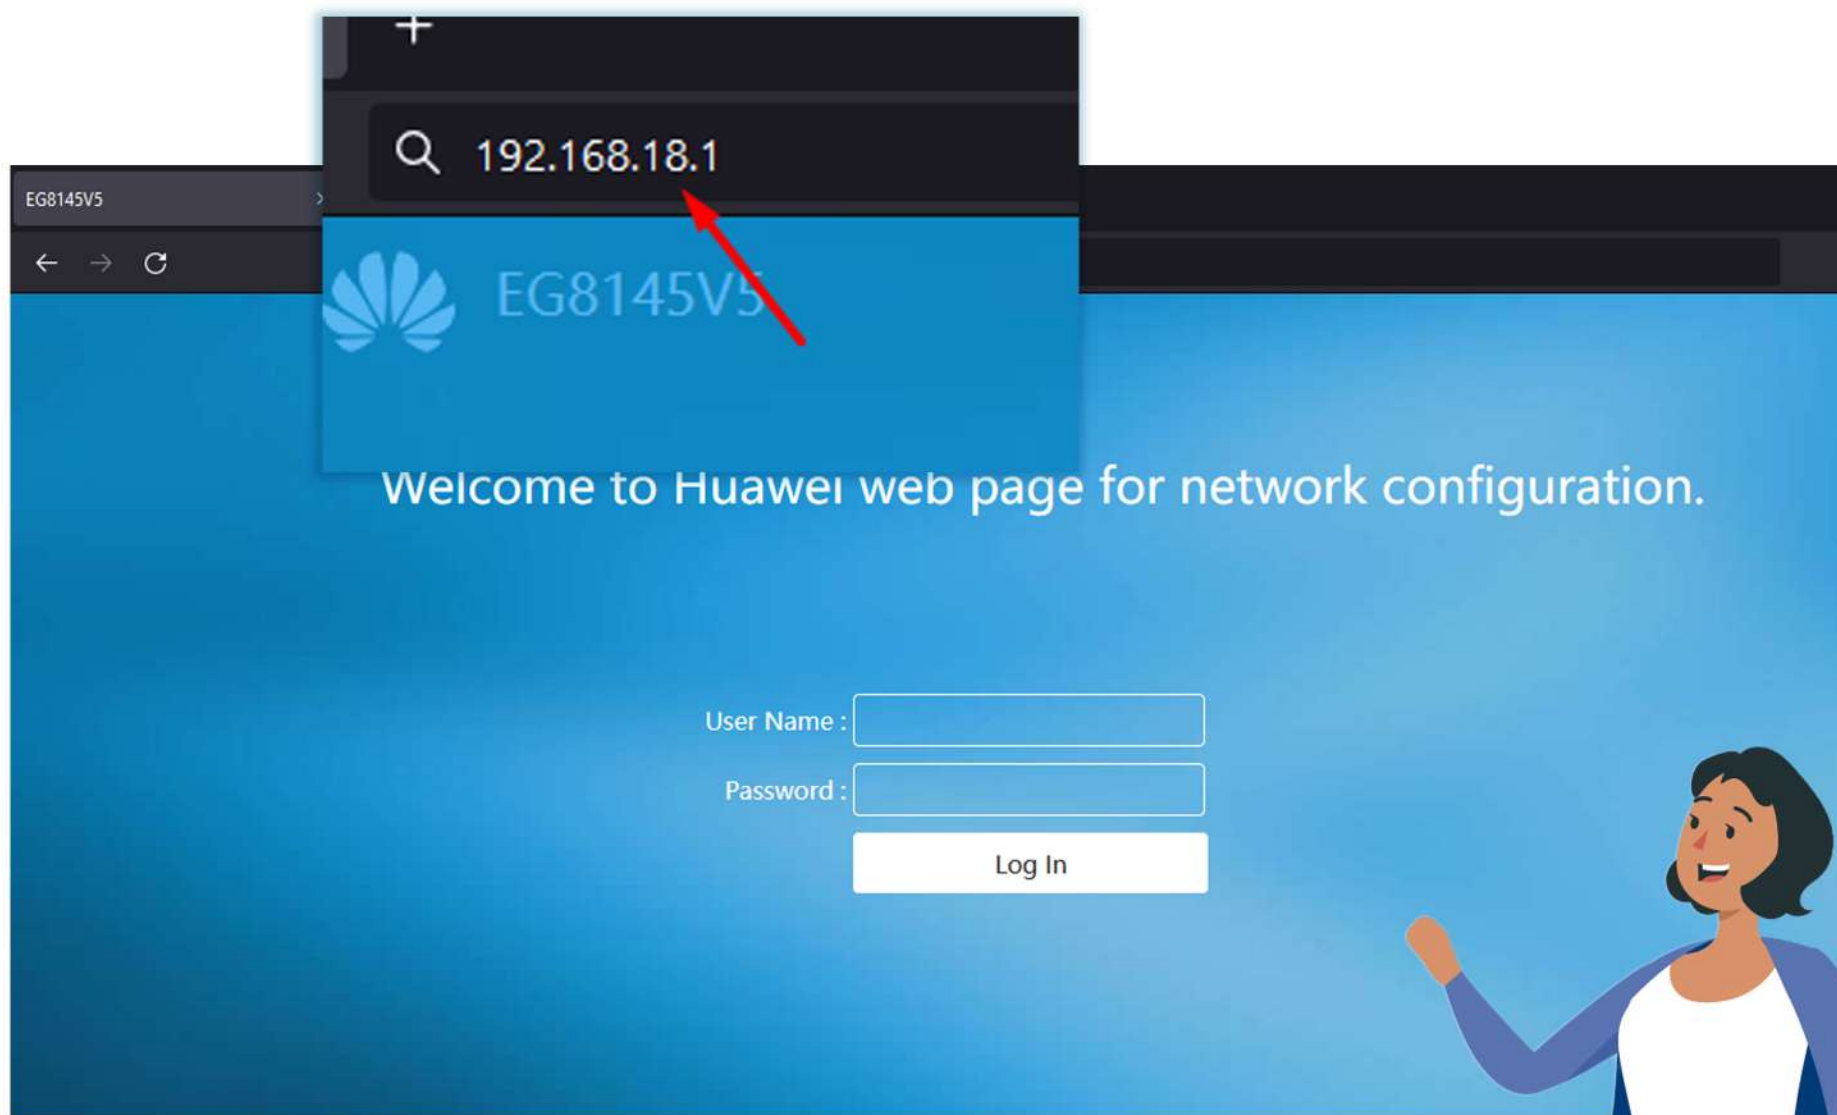

1. Ingresar a su router **WASI** con la dirección indicada
192.168.18.1
user: Epuser
pass: userEp

*Puedes ingresar por cualquier dispositivo conectado a tu red wifi o cableado (laptop, celular, pc o tablet)


wasi

956 880 681 | f @Wasiperu.pe

Cambio de contraseña WI-FI




2. Luego ir a
la opción
WI-FI configuración

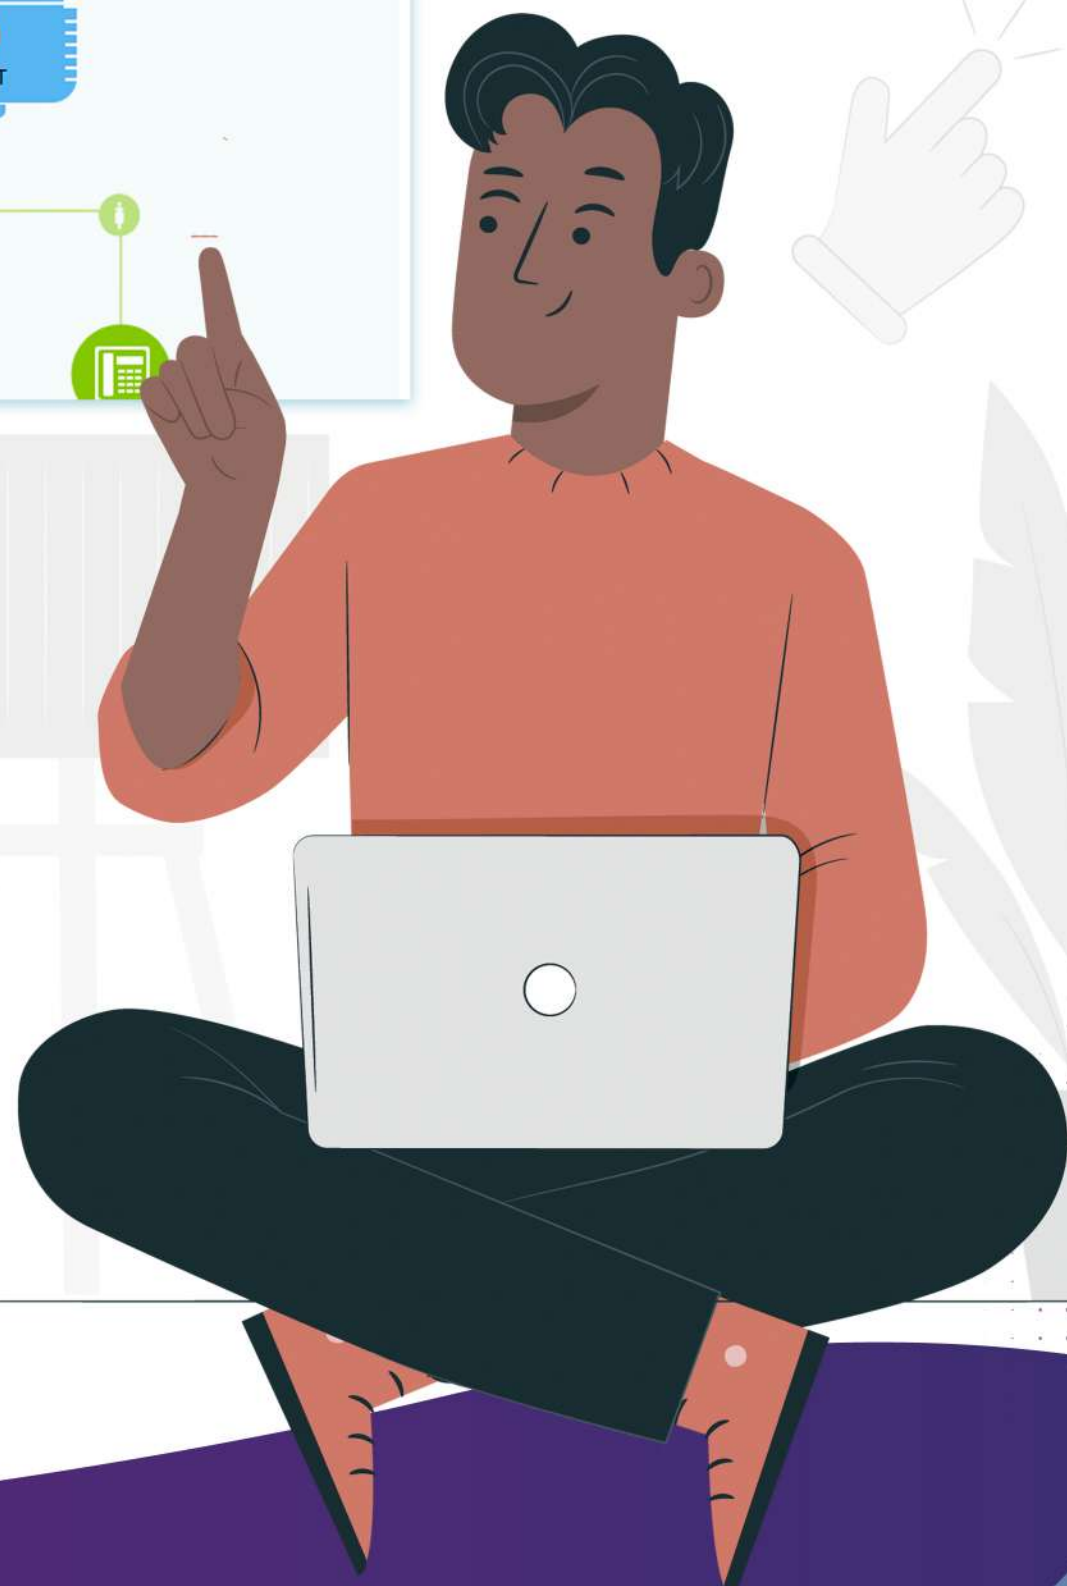

Cambio de contraseña WI-FI


3. Luego proceder con el cambio de la contraseña de ambas señales y luego seleccionar “Save”

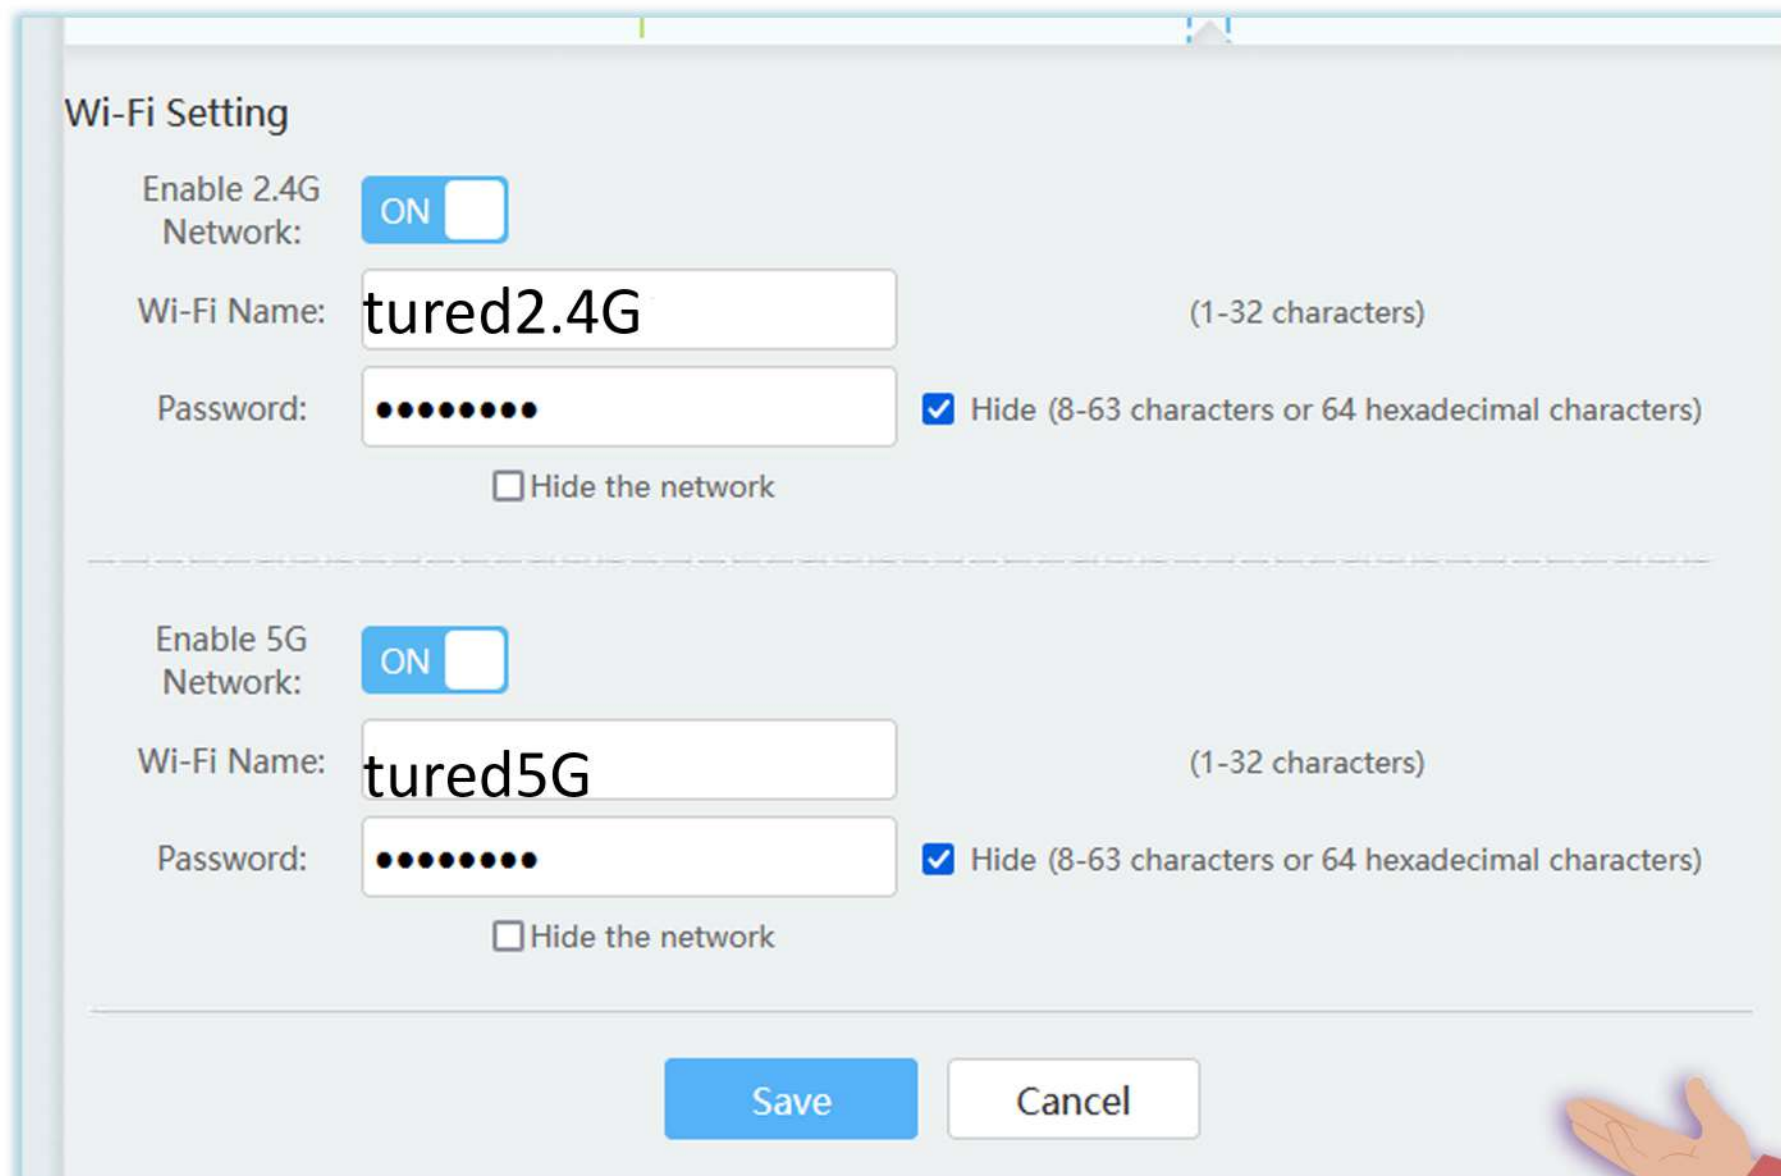

The screenshot displays the 'Wi-Fi Setting' window. It is divided into two sections: '2.4G Network' and '5G Network'. Each section has a toggle switch for 'Enable' (both are set to 'ON'), a text field for 'Wi-Fi Name' (set to 'tured2.4G' and 'tured5G' respectively), and a password field (both masked with dots). To the right of the password fields are checkboxes for 'Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)' (both checked) and 'Hide the network' (both unchecked). At the bottom of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons.

¡LISTO!

Ahora cuentas con una nueva contraseña WI-FI

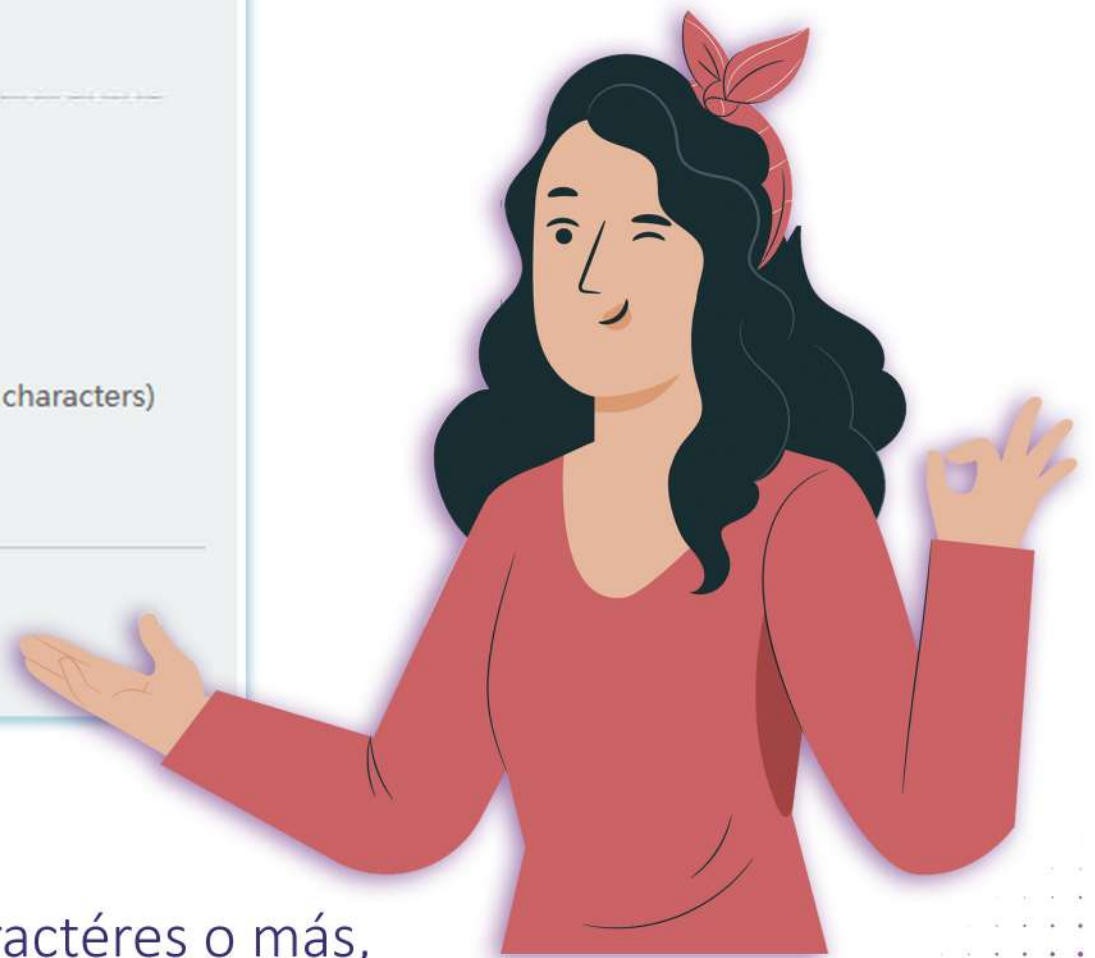

*Consejos para crear una contraseña segura:

Crea una contraseña que tenga al menos 8 caracteres o más, que combinen letras, números y símbolos. No se admiten acentos. Evite usar contraseñas poco seguras, por ejemplo, “contraseña123”