

На правах рукописи

Руководство пользователя

Unifloc 7 VBA

Unifloc 7.40 VBA

Москва 2023

История и авторы.

Расчетные модули Unifloc 7.40 VBA развивались в различных версиях в течение длительного периода времени примерно с 2001 года. Первая версия (условно) - это расчет потенциала добычи нефти для технологического режима добывающих скважин выполненный под руководством Хасанова М.М. Форма технологического режима добычи нефти или форма расчета потенциала уже была разработана и применялось на тот момент. Но она использовала расчет забойного давления по формуле $P_{intake} = P_{cas} + \rho_o g (H_{pump} - H_{dyn})$, с постоянным значением $\rho_o = 0.86$, что давало большую погрешность на ряде скважин. В первой версии унифлок появился забойного давления по динамическому уровню по оригинальной методике [1]. Тогда же была сформирована база расчетов PVT корреляций, которая была включена в расчетные модули [2]. Эта версия широко распространилась и ее можно встретить в различных компаниях. Дальше модули развивались под различные задачи разными коллективами, и единой системы версий не существовало. Поэтому текущая система версий основана на тех проектах, в которых я принимал непосредственное участие. Вторая версия представляет собой набор расчетных модулей для анализа работы фонтанирующих скважин, анализа отжима динамического уровня [3; 4]. Появились расчеты по разным многофазным корреляциям [5; 6]. По названию корреляции - унифицированной **TUFFP** появилось и название unifloc (**unified flow correlation**). Третья версия появилась примерно тогда же. В ней были попытки расчета скважин с УЭЦН. С ее помощью были подготовлены работы [7—9]. Но эта версия расчётных модулей не получила широкого распространения в то время, хотя эти расчётные модули ещё можно найти. К четвёртой версии расчётов можно отнести группу расчётных модулей имеющих общее название - шаблоны применения технологий механизированной добычи. [10; 11]. Некоторые из них до сих пор применяются в компаниях. Пятая версия разрабатывалась уже в компании Газпромнефть. Это в основном расчёты газлифтного фонда скважин. и адаптация расчётных модулей для проведения инженерных расчетов в различных информационных системах [12; 13]. Шестая версия - различные варианты расчёта сделанные на основе предыдущих, но не получившие широкого распространения (расчет динамического уровня по данным эхолокации, расчёта давления в паронагнетательной скважине и тому подобное). Все эти версии в основном носили прикладной характер и создавались для решения определённых задач. Седьмая, текущая версия информационной системы создавалась для задач обучения, что отличает ее от остальных. Она ориентиро-

вана как на обучение студентов ВУЗов (использовалась для проведения курсов в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, МФТИ, РЭШ), так и на обучение специалистов в ходе коротких курсов повышения квалификации. Эта версия сильно отличается от предыдущих. Исходный код переписан чуть менее чем полностью, проведён рефакторинг методик и алгоритмов, созданы два уровня API - на уровне классов и пользовательских функций, создана и развивается документация. При этом значительная часть функциональности предыдущих версий не реализована. Реализованы только базовые алгоритмы и методики. Большой вклад в развитие текущей версии внесли студенты и аспиранты кафедры РиЭНМ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. Историю развития проекта можно проследить в репозитории на гитхабе.

Авторы Unifloc 7.40 VBA

- Хабибуллин Ринат
- Краснов Виталий
- Горидько Кирилл
- Халиков Руслан
- Водопьян Алексей
- Киян Артем
- Кобзарь Олег
- Шабонас Артур
- Полешко Михаил

Оглавление

	Стр.
Введение	12
Глава 1. Макросы VBA для проведения расчётов	13
1.1 Работа с VBA	13
1.1.1 Ручной запуск надстройки	13
1.1.2 Установка надстройки для автоматического запуска	14
1.1.3 Редактор VBE	15
1.1.4 Некоторые особенности VBA	15
1.2 Соглашения по названию функций и переменных Unifloc 7.40 VBA	16
1.3 Строковые переменные и параметры	17
1.3.1 Строковая переменная - словарь	17
1.3.2 Строковая переменная - список или массив	18
1.4 Параметры расчетных пользовательских функций - param	18
1.5 Модель пласт - скважина - скважинное оборудование	19
Глава 2. PVT - свойства флюидов и потока флюидов	21
2.1 Модель физико-химических свойств потока флюидов в Unifloc 7.40 VBA	21
2.1.1 Статические PVT параметры	22
2.1.2 Динамические PVT параметры	23
2.2 Выбор набора PVT корреляций	25
2.3 Стандартные условия	28
2.4 Кодирование PVT свойств в строке.	29
2.5 Преобразования потоков флюидов	32
2.5.1 feed_mod_separate_gas – сепарация части свободного газа из потока	32
2.5.2 feed_mod_split – разделение двух потоков флюидов	38
2.5.3 feed_mod_mix – смешивание двух потоков флюидов	39
2.6 Соотношение некоторых свойств пластовых флюидов	39

	Стр.
2.6.1 PVT_pb_atma давление насыщения	43
2.6.2 PVT_rs_m3m3 – газосодержание	45
2.6.3 PVT_bo_m3m3 – объёмный коэффициент нефти	48
2.6.4 PVT_bg_m3m3 – объёмный коэффициент газа	50
2.6.5 PVT_bw_m3m3 – объёмный коэффициент воды	52
2.6.6 PVT_mu_oil_cP – вязкость нефти	54
2.6.7 PVT_mu_gas_cP – вязкость газа	56
2.6.8 PVT_mu_wat_cP – вязкость воды	58
2.6.9 PVT_rho_oil_kgm3 – плотность нефти	59
2.6.10 PVT_rho_gas_kgm3 – плотность газа	61
2.6.11 PVT_rho_wat_kgm3 – плотность воды	63
2.6.12 PVT_Z – коэффициент сверхсжимаемости газа	65
Глава 3. Многофазный поток в трубах, штуцере	69
3.1 Расчёт свойств потока	69
3.1.1 feed_q_mix_rc_m3day – расход газожидкостной смеси	69
3.1.2 feed_rho_mix_kgm3 – плотность газожидкостной смеси	70
3.1.3 feed_gas_fraction_d – доля газа в потоке	70
3.1.4 feed_p_gas_fraction_atma – целевое давления для заданной доли газа в потоке	71
3.1.5 feed_rp_gas_fraction_m3m3 – целевой газовый фактор для заданной доли газа в потоке	72
3.2 Сепарация газа в скважине	73
3.2.1 well_ksep_natural_d – естественная сепарация газа	74
3.2.2 well_ksep_total_d – общая сепарация газа	76
3.3 Расчёт многофазного потока в штуцере	76
3.3.1 MF_choke_p_atma – Расчет давления на входе или на выходе штуцера	80
3.3.2 MF_choke_q_sm3day – функция расчёта дебита жидкости через штуцер	85
3.3.3 MF_choke_calibr_fast – простая и быстрая функция настройки модели штуцера	87
3.3.4 MF_choke_calc – расчет штуцера с полным выводом	90

3.3.5	MF_choke_calibr – продвинутая функция настройки модели штуцера	94
3.4	Расчет многофазного потока в трубе	98
3.4.1	Задание конструкции трубы encode_pipe	99
3.4.2	Задание температурных параметров для расчета трубы encode_t_model	99
3.4.3	Задание многофазной корреляции для расчета распределения давления	101
3.4.4	MF_pipe_p_atma – функция расчета распределения давления в трубе	103
3.4.5	json_pipe_p_atma – функция расчета распределения давления в трубе с json выводом	108
3.4.6	MF_dpdl_atmm – функция расчета градиента давления по многофазной корреляции Ансари	111
Глава 4.	Многофазный поток в пласте и призабойной зоне	113
4.1	Расчет многофазного потока в пласте	113
4.1.1	IPR_pi_sm3dayatm – расчёт продуктивности	115
4.1.2	IPR_p_wf_atma – расчёт забойного давления по дебиту и продуктивности	116
4.1.3	IPR_q_liq_sm3day – расчёт дебита по забойному давлению и продуктивности	117
Глава 5.	Модель УЭЦН	118
5.1	Расчёт УЭЦН	118
5.1.1	База характеристик ЭЦН	122
5.1.2	ESP_head_m – расчёт номинального напора ЭЦН	125
5.1.3	ESP_eff_fr – расчёт номинального КПД ЭЦН	127
5.1.4	ESP_power_W – расчёт номинальной мощности потребляемой ЭЦН	128
5.1.5	ESP_id_by_rate – выбор типового насоса по номинальному дебиту	129
5.1.6	ESP_p_atma – расчёт распределения давления в ЭЦН	130

Глава 6. Старые функция расчёта технологического режима

добывающих скважин	138
6.1 Технологический режим добывающих скважин	138
6.1.1 old_pwf_calc_atma – расчёт забойного давления по динамическому уровню	139
6.1.2 old_pwf_calc_p_intake_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме	139
6.1.3 old_Prpump_calc_atma – расчёт давления на приеме по динамическому уровню	140
6.1.4 old_Potential_Pwf_atma – расчёт целевого забойного давления по доле газа	140
6.1.5 old_BB_Pwf_atma – расчёт забойного давления фонтанирующей скважины по буферному давлению	140
6.1.6 old_BB_Pwf_Pin_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме по корреляции Беггса-Брилла	141
Единицы измерений	143
Список сокращений и условных обозначений	144
Словарь терминов	145
Список литературы	147
Приложение А. Автоматически сгенерированное описание	151
A.1 crv_fit_linear	152
A.2 crv_fit_poly	152
A.3 crv_fit_spline_1D	153
A.4 crv_interpolation	154
A.5 crv_interpolation_2D	155
A.6 crv_intersection	155
A.7 crv_parametric_interpolation	156
A.8 crv_solve	157
A.9 decode_json	158
A.10 decode_json_crv	158

A.11	decode_json_k_sep	159
A.12	decode_json_pt	159
A.13	decode_json_p_atma	159
A.14	decode_json_q_liq_sm3day	160
A.15	decode_json_t_C	160
A.16	Ei	160
A.17	encode_ambient_formation_string	160
A.18	encode_arange	161
A.19	encode_ESP_cable	162
A.20	encode_ESP_cable_string	162
A.21	encode_ESP_motor	163
A.22	encode_ESP_motor_string	164
A.23	encode_ESP_pump	165
A.24	encode_ESP_pump_string	166
A.25	encode_ESP_separation	167
A.26	encode_ESP_separation_string	167
A.27	encode_feed	168
A.28	encode_feed_list	169
A.29	encode_json	169
A.30	encode_linspace	170
A.31	encode_logspace	170
A.32	encode_pipe	170
A.33	encode_PVT	171
A.34	encode_table_json	172
A.35	encode_t_model	172
A.36	encode_well_construction_string	173
A.37	ESP_calc	174
A.38	ESP_eff_fr	174
A.39	ESP_gassep_ksep_d	175
A.40	ESP_head_m	176
A.41	ESP_id_by_rate	177
A.42	ESP_motor_calc_mom	177
A.43	ESP_motor_calc_slip	178

A.44	ESP_motor_nameplate	178
A.45	ESP_name	179
A.46	ESP_optRate_m3day	179
A.47	ESP_power_W	179
A.48	ESP_p_atma	180
A.49	ESP_rate_max_sm3day	181
A.50	ESP_system_calc	182
A.51	E_1	183
A.52	feed_calc	183
A.53	feed_cJT_Katm	184
A.54	feed_gas_fraction_d	184
A.55	feed_mod_mix	184
A.56	feed_mod_separate_gas	185
A.57	feed_mod_split	185
A.58	feed_mu_mix_cP	186
A.59	feed_m_gas_kgsec	186
A.60	feed_m_oil_kgsec	187
A.61	feed_m_wat_kgsec	187
A.62	feed_p_gas_fraction_atma	188
A.63	feed_q_gas_free_sm3day	188
A.64	feed_q_mix_rc_m3day	189
A.65	feed_rho_mix_kgm3	189
A.66	feed_rp_gas_fraction_m3m3	189
A.67	feed_ST_liqgas_Nm	190
A.68	GLV_d_choke_mm	190
A.69	GLV_IPO_p_atma	191
A.70	GLV_IPO_p_close	192
A.71	GLV_IPO_p_open	192
A.72	GLV_p_atma	193
A.73	GLV_p_bellow_atma	194
A.74	GLV_p_close_atma	194
A.75	GLV_p_vkr_atma	194
A.76	GLV_q_gas_sm3day	195

A.77	GLV_q_gas_vkr_sm3day	195
A.78	GL_decode_string	196
A.79	GL_encode_string	196
A.80	IPR_pi_sm3dayatm	197
A.81	IPR_pq_crv	197
A.82	IPR_p_wf_atma	198
A.83	IPR_q_liq_sm3day	198
A.84	Jet_p_out_atma	199
A.85	Jet_q_nozzle_sm3day	200
A.86	json_choke_pq_crv	200
A.87	json_feed_calc	201
A.88	json_pipe_calc	202
A.89	json_PVT_calc	203
A.90	list_concatenate	203
A.91	list_merge	204
A.92	MF_choke_calc	204
A.93	MF_choke_calibr	205
A.94	MF_choke_calibr_fast	206
A.95	MF_choke_pq_crv	207
A.96	MF_choke_p_atma	207
A.97	MF_choke_q_sm3day	208
A.98	MF_dpd1_atmm	209
A.99	MF_pipe_calc	210
A.100	MF_pipe_p_atma	211
A.101	PVT_bg_m3m3	213
A.102	PVT_bo_m3m3	214
A.103	PVT_bw_m3m3	215
A.104	PVT_calc	216
A.105	PVT_compressibility_gas_1atm	217
A.106	PVT_compressibility_oil_1atm	218
A.107	PVT_compressibility_wat_1atm	219
A.108	PVT_cp_gas_JkgC	220
A.109	PVT_cp_oil_JkgC	221

A.110	PVT_cp_wat_JkgC	223
A.111	PVT_cv_gas_JkgC	224
A.112	PVT_mu_gas_cP	225
A.113	PVT_mu_oil_cP	226
A.114	PVT_mu_wat_cP	227
A.115	PVT_pb_atma	229
A.116	PVT_rho_gas_kgm3	230
A.117	PVT_rho_oil_kgm3	231
A.118	PVT_rho_wat_kgm3	232
A.119	PVT_rsb_m3m3	233
A.120	PVT_rs_m3m3	234
A.121	PVT_salinity_ppm	236
A.122	PVT_ST_liqgas_Nm	237
A.123	PVT_ST_oilgas_Nm	237
A.124	PVT_ST_watgas_Nm	238
A.125	PVT_z	240
A.126	transient_cd_from_cs	241
A.127	transient_cs_from_cd_1atm	241
A.128	transient_def_cd	242
A.129	transient_def_cs_1atm	242
A.130	transient_def_pd	243
A.131	transient_def_p_wf_atma	243
A.132	transient_def_td	244
A.133	transient_def_t_day	244
A.134	transient_pd_from_p	245
A.135	transient_pd_radial	246
A.136	transient_pwf_radial_atma	246
A.137	transient_p_from_pd_atma	247
A.138	transient_td_from_t	248
A.139	transient_t_from_td_hr	248
A.140	unf_version	249
A.141	well_calc_from_pintake	249
A.142	well_calc_from_pwf	250

A.143	well_calc_from_pwh	251
A.144	well_ksep_natural_d	252
A.145	well_ksep_total_d	253

Введение

Документ описывает набор макросов и функций Unifloc 7.40 VBA для проведения инженерных расчетов систем нефтедобычи в Excel. Макросы Unifloc 7.40 VBA позволяют строить расчетные модули, которые могут быть использованы для изучения математических моделей систем нефтедобычи и развития навыков проведения инженерных расчётов, изучения нефтяного инжиниринга и проведения расчетов.

Макросы и функции Unifloc 7.40 VBA охватывают основные элементы математических моделей систем «пласт - скважина - скважинное оборудование» - модель физико-химических свойств пластовых флюидов (PVT модель), модели многофазного потока в трубах, скважинном оборудовании, пласте, модели скважин и узлового анализа систем нефтедобычи.

Для использования Unifloc 7.40 VBA требуются навыки уверенного пользователя MS Excel, желательно знание основ программирования и теории добычи нефти.

Алгоритмы реализованные в Unifloc 7.40 VBA не претендуют на полноту и достоверность и ориентированы на учебные задачи и проведение простых расчётов. Руководство пользователя также не претендует на полноту описания системы (часто получается, что описание отстаёт от текущего состояния Unifloc 7.40 VBA). Все приводится как есть. Более надёжным способом получения достоверной информации о работе макросов Unifloc 7.40 VBA является изучение непосредственно расчётного кода в редакторе VBE.

https://github.com/unifloc/unifloc_vba

Хабибуллин Ринат (khabibullin.ra@gubkin.ru)

Глава 1. Макросы VBA для проведения расчётов

Расчёты Unifloc 7.40 VBA выполняются с использованием макросов, написанных на языке программирования Visual Basic for Application (VBA), встроенном в Excel [[wikipedia VBA](#)].

Макросы Unifloc 7.40 VBA могут быть использованы различными способами. В самом простом варианте для использования Unifloc 7.40 VBA не требуется программировать (писать код на VBA), достаточно уметь вызывать необходимые функции из рабочей книги Excel, создавая расчётные модули. В более сложном и мощном варианте использования на основе функций Unifloc 7.40 VBA можно создавать свои макросы, которые могут быть вызваны, например, по нажатию кнопки. Это упрощает проведение больших массовых расчётов, но требует написания кода на VBA. Самый продвинутый вариант подразумевает создание собственных программ на основе объектной модели Unifloc 7.40 VBA.

Исходный код расчётных модулей находится в отдельном файле - надстройке Excel - файле с расширением.xlam. Для использования макросов данная надстройка должна быть запущена в программе Excel при проведении расчётов. Ее можно каждый раз запускать вручную или установить для автоматического запуска при старте Excel. Подробное описание процедуры установки надстройки можно найти на сайте Microsoft по ключевым словам добавление и удаление надстроек в Excel.

1.1. Работа с VBA

1.1.1. Ручной запуск надстройки

Для работы с надстройкой рекомендуется ручной способ ее запуска, описанный в данном разделе. (альтернативный способ описан в следующем разделе). Ручной запуск надстройки не требует ее установки на компьютере. Это бывает удобно, когда версия надстройки часто меняется. Для этого необходимо открыть файл надстройки непосредственно в Excel, например двойным щелчком по фай-

лу с расширением.xlam в проводнике. При этом Excel откроется, но никаких документов в нем не появится, а сама надстройка будет загружена и готова к использованию.

Убедиться, что надстройка загружена можно по наличию закладки "unifloc" на панели кнопок Excel. Там же можно найти кнопку для проверки версии надстройки и исправления путей к надстройке.

При переносе файла использующего макросы Unifloc 7.40 VBA на другой компьютер, при запуске может возникать сообщение, что связанный файл надстройки не найден. Это происходит поскольку Excel при использовании функций любой надстройки автоматически при вызове функции сохраняет полный путь к надстройке. При изменении положения надстройки на компьютере (например при переносе на новый компьютер) Excel не может автоматически исправить путь и требует действий пользователя.

При получении такого сообщения возможны два варианта действий. Первый - в окне запроса следует выбрать кнопку "изменить" и указать правильное положение файла надстройки. Второй – в окне запроса указать – продолжить (или отменить обновление связанных файлов). После того как окно закроется, на закладке "unifloc" выбрать кнопку «исправить ссылки на надстройку». После этого для всех вызовов функций надстройки Unifloc 7.40 VBA ссылки на надстройку будут исправлены автоматически. Отчёт об исправлении можно найти в окне immediate редактора VBE.

1.1.2. Установка надстройки для автоматического запуска

1. На вкладке Файл выберите команду Параметры, а затем — категорию Надстройки.
2. В поле Управление выберите пункт Надстройки Excel, а затем нажмите кнопку Перейти. Откроется диалоговое окно Надстройки.
3. Чтобы установить и активировать надстройку Unifloc 7.40 VBA, нажмите кнопку Обзор (в диалоговом окне Надстройки), выберите файл надстройки, а затем нажмите кнопку ОК.
4. Надстройка появится в списке надстроек. Галочка активации надстройки должна быть установлена

После установки и активации надстройки, встроенными в неё макросами можно будет пользоваться в любой книге Excel на данном компьютере. При переносе расчётных файлов на другой компьютер для сохранения их работоспособности должна быть передана и установлена и надстройка. При переносе файлов использующих функции Unifloc 7.40 VBA с другого компьютера или на другой компьютер может потребоваться исправить путь к надстройке. Это можно сделать с использованием соответствующей кнопки на закладке "unifloc".

1.1.3. Редактор VBE

Чтобы получить доступ к макросам в текущей версии расчётного модуля для выполнения упражнений необходимо:

- Запустить Excel запусив рабочую книгу для выполнения упражнений
- Нажать комбинацию клавиш <Alt-F11>
- Откроется новое окно с редактором макросов VBA (Рис. 1.1). Иногда в литературе окно редактирования макросов обозначают как VBE (Visual Basic Enviroment)
- Окне VBE можно изучить структуру проекта (набора макросов и других элементов). Раздел со структурой проекта можно открыть из меню <Вид – Обозреватель проекта>. Макросы располагаются в ветках «модули» и «модули классов»

1.1.4. Некоторые особенности VBA

Строки, начинающиеся со знака ' являются комментариями. В VBE они выделяются зелёным цветом. На исполнение макросов не влияют.

Для многих макросов не обязательно задавать все параметры. Некоторые значения параметров могут не задаваться – тогда будут использованы значения параметров, принятые по умолчанию. Параметры, допускающие задание по умолчанию, помечены в исходном коде ключевым словом *Optional*.

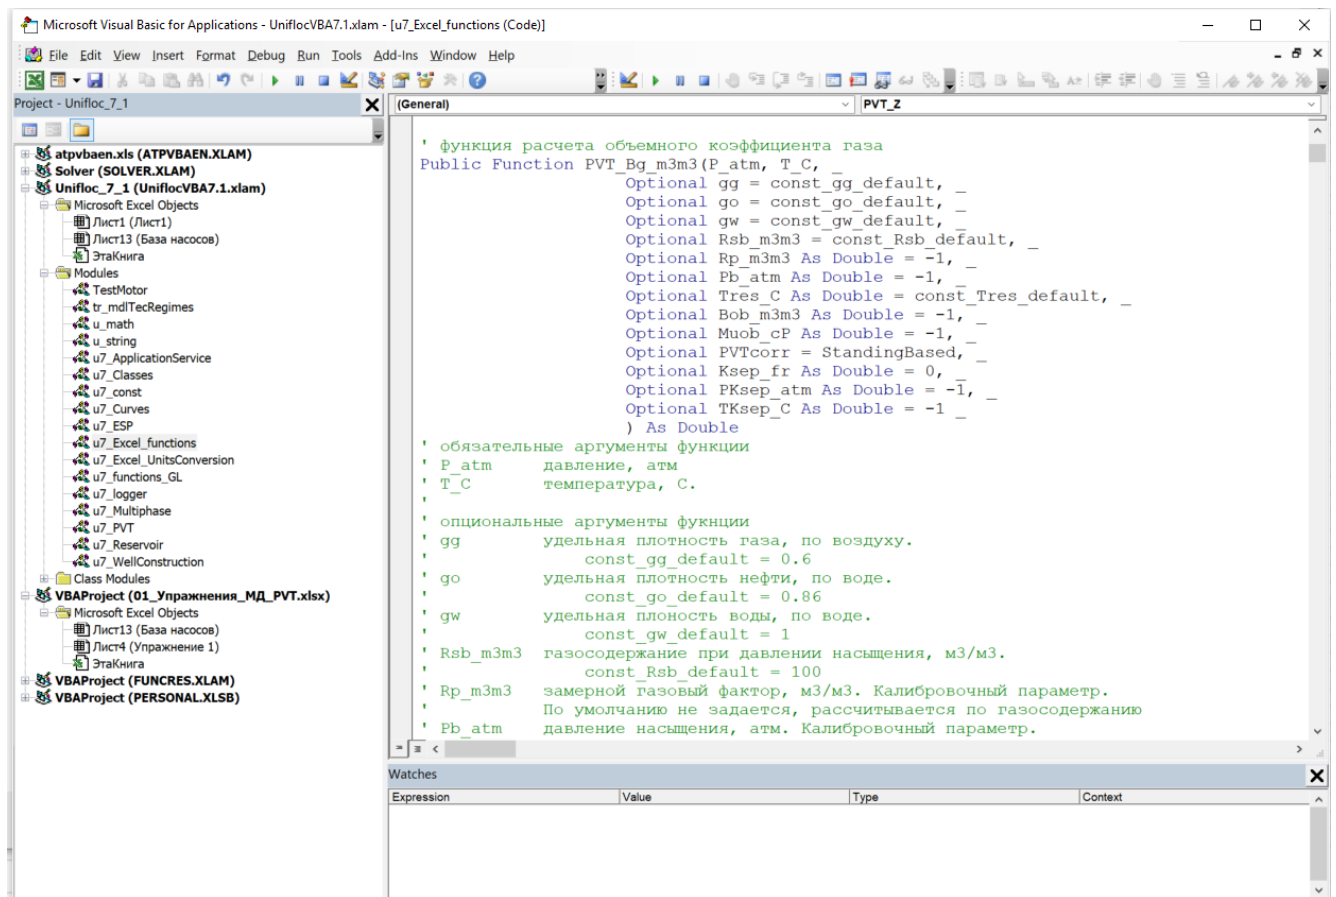


Рис. 1.1 — Окно редактора VBE

1.2. Соглашения по названию функций и переменных Unifloc 7.40 VBA

При создании макросов в основном использовались международные обозначения переменных, принятые в монографиях общества инженеров нефтяников SPE. Список наиболее употребляемых обозначений приведён в приложении.

При создании макросов для обозначения переменных разработчики старались придерживаться следующих соглашений (впрочем, не всегда успешно):

- название переменной или функции отражает физический смысл,
- лучше длинное и понятное название, чем короткое и непонятное, разделители слов в названиях - знаки подчёркивания (там, где это возможно),
- для расчётных функций название может содержать (последовательно) - префикс, указывающий группу функций, расчётное значение, ключевые параметры, на основе которых проводится расчёт, размерность результата,
- для минимизации путаницы с размерностями физических величин все размерные переменные в названии содержат явное указание размерности.

- названия единиц размерностей в переменных, данные в честь великих ученых пишутся с большой буквы (Pa, W, cP и тд, в отличии от atm, m, s)

1.3. Строковые переменные и параметры

В надстройке унифлок, начиная с версии 7.26, активно используются строковые переменные для передачи параметров и настроек расчёта различных функций. Для кодирования значений в строках используется формат [json](#).

Работа с json строками основана на макросах github.com/VBA-tools/VBA-JSON и github.com/VBA-tools/VBA-Dictionary by Tim Hall. Макросы и информация о их разработчиках в модуле JsonConverter и модуле класса Dictionary.

Для удобства работы со строковыми переменными реализован ряд пользовательских функций для работы с ними из рабочей книги Excel. Такие функции начинаются с префикса `encode_` для функций формирующих строки json и с префикса `decode_` для функций анализирующих строки json.

Строки в формате json используются для кодирования словарей и списков (массивов) значений.

1.3.1. Строковая переменная - словарь

В словаре хранятся поименованные переменные в виде пар - ключ, значение. В VBA функциональность словаря реализуется классом Dictionary, реализованным в виде отдельного модуля. Подробнее про реализацию словарей в [json](#) можно найти в википедии или других источниках в интернете.

Словари в Unifloc 7.40 VBA используется для работы с наборами входных и выходных параметров, позволяя в одной ячейке записывать большой объем информации. Словари могут быть вложенные.

Универсальная функция для расшифровки словаря в строке json в интерфейсе excel - функция `decode_json`. Списки json обрамляются фигурными скобками `{}`.

1.3.2. Строковая переменная - список или массив

В списке, массиве или коллекции хранятся упорядоченные наборы переменных доступных по номеру. В VBA функциональность словаря реализуется классом `Collection` встроенным в объектную модель Excel. Подробнее про реализацию массивов или коллекций в [json](#) можно найти в википедии или других источниках в интернете.

Массивы в Unifloc 7.40 VBA как правило используются для хранения списков численных значений (таблично заданных функций). Используются в качестве входных значений для ряда расчетных функций и для представления результатов расчетов. Списки часто бывают встроены в словари. Универсальная функция для расшифровки словаря в строке json в интерфейсе excel - функция `decode_json`. Списки json обрамляются квадратными скобками `[]`.

Для создания простого списка чисел равномерно распределенных на заданном интервале можно использовать функцию `encode_arange`.

1.4. Параметры расчетных пользовательских функций - `param`

Многие пользовательские функции Unifloc 7.40 VBA поддерживают работу с параметрами вывода и расчета закодированными в виде json строки и передаваемыми через аргумент функции – `param`.

Перечень часто применяемых параметров приведен в таблице ниже.

Таблица 1 — Перечень часто применяемых параметров передаваемых через аргумент – param

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволяет подменить выводимый параметр при show_array=0 на необходимый. Номера можно определить по расширенному выводу при show_array=1
out_points	Количество точек для вывода кривых в результатах. По умолчанию равно 20. Применимо для расчета трубы.

При вызове пользовательских функций не поддерживаемые параметры игнорируются. Описание поддерживаемых параметров можно найти в описании функций или вычислить анализируя исходный код функций (предпочтительный вариант).

1.5. Модель пласт - скважина - скважинное оборудование

Набор функций Unifloc 7.40 VBA описывает математическую модель системы нефтедобычи, часто обозначаемой как модель ”пласт - скважина - скважинное оборудование”. Модель состоит из набора элементов - алгоритмов, описывающих ключевые физические процессы в системе нефтедобычи, существенно влияющие на результаты расчётов и на решения, которые могут быть приняты на основе расчётов.

К основным элементам системы можно отнести следующие модели:

- модель физико-химических свойств пластовых флюидов;

- модель многофазного потока в трубопроводе, элементах инфраструктуры, скважинном оборудовании (например в штуцере);
- модель многофазного потока в стволе скважины;
- модель многофазного потока в пласте и призабойной зоне скважины;
- модель работы УЭЦН, в том числе многофазного потока в УЭЦН;
- модель работы скважины как системы ”пласт - скважина - скважинное оборудование”.

Ключевым параметром модели нефтедобычи является распределение давления и температуры в системе. Моделирование всех элементов системы направлено, как правило, на то, чтобы восстановить распределение давления.

Модель нефтедобычи напрямую отражается в объектной модели Unifloc 7.40 VBA и в наборе пользовательских функций. Пользовательскими функциями называются функции VBA которые могут быть напрямую использованы из рабочих книг Excel.

Настоящее руководство пользователя описывает модель нефтедобычи и ее элементы как набор пользовательских функций, позволяющих провести расчёты из рабочей книги Excel. Более полный набор пользовательских функций и их описание можно найти в коде надстройки или в приложении ”Автоматически сгенерированное описание”.

Устройство и функциональность объектной модели Unifloc 7.40 VBA можно восстановить изучая исходный код расчётных модулей и комментарии в исходном коде. На текущий момент это наиболее надёжный, хотя и трудозатратный способ.

Глава 2. PVT - свойства флюидов и потока флюидов

2.1. Модель физико-химических свойств потока флюидов в Unifloc 7.40 VBA

В Unifloc 7.40 VBA выделяются две сущности необходимые для описания свойств добываемой продукции – флюид и поток флюидов. Флюид это статичная смесь нефти, газа и воды. Слово флюид широко используется в данном описании вместо более точного указания на состав добываемой продукции. Флюидом может называться как чистые компоненты – нефть, вода или газ, так и их смеси с произвольными соотношениями. Свойства флюидов как правило определяются в лаборатории и часто называются PVT свойства. Поток флюидов - это то, что движется в пласте, скважине, трубопроводах. Поток, в отличии от флюида, дополнительно описывается динамическими характеристиками - объёмным или массовым расходом флюида, и параметрами определяющими соотношение фаз в потоке - обводненностью и газовым фактором. Параметры потока измеряются, как правило, специальными устройствами – расходомерами. Измерения проводится непосредственно на промысле. Для обозначения флюида в коде часто используются термины `fluid` или `PVT`, для обозначения потока используется термин `feed` (по аналогии с обозначениями в симуляторе OLGA).

Для расчёта свойств флюидов в Unifloc 7.40 VBA используется модель нелетучей нефти (`black oil model`). Это простая модель, в которой предполагается наличие в нефти только двух фаз – жидкости и газа. Модель позволят рассчитать параметры флюидов, наиболее сильно влияющие на свойства потока флюидов - плотности фаз, вязкости и их объёмные соотношения в зависимости от давления и температуры.

Для всех пользовательских функций, реализующих расчёт с учётом PVT свойств необходимо задавать одинаковый набор параметров, описывающих нефть, газ и воду. Как правило это закодированные в строки (`encode_PVT()`, `encode_feed()`) параметры флюида и потока флюидов. Для некоторых функций не все параметры влияют на результат расчёта, тем не менее, они должны быть определены. Это сделано для унификации методик расчёта — при любом вызове функции проводится расчёт всех параметров модели нелетучей нефти, но возвращаются только необходимые. Эта особенность может замедлить

расчёты с использованием пользовательских функций Excel по сравнению с функциями объектной модели Unifloc 7.40 VBA и функциями реализующими конкретные корреляции.

2.1.1. Статические PVT параметры

Типовой набор статических PVT параметров, описывающий флюид в достаточной для проведения расчётов степени, приведён ниже:

- γ_g - gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху. Стандартное обозначение переменной gamma_gas. Безразмерная величина. Следует обратить внимание, что удельная плотность газа по воздуху не совпадает с плотностью воздуха в г/см³, поскольку плотность воздуха при стандартных условиях `Const const_rho_air = 1.205` при температуре 20 °С и давлении 101325 Па для сухого воздуха. По умолчанию задается значение `const_gg_default = 0.6`
- γ_o - gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде. Стандартное обозначение переменной gamma_oil. Безразмерная величина, но по значению совпадает с плотностью в г/см³. По умолчанию задается значение `const_go_default = 0.86`
- γ_w - gamma_wat- удельная плотность воды, по воде. Стандартное обозначение переменной gamma_wat. Безразмерная величина, но по значению совпадает с плотность в г/см³. По умолчанию задается значение `const_gw_default = 1` Плотность воды может отличаться от задаваемой по умолчанию, например для воды с большой минерализацией.
- r_{sb} - газосодержание при давлении насыщения, м³/м³. Стандартное обозначение в коде `Rsb_m3m3`. Значение по умолчанию соответствует многим месторождениям Западной Сибири `const_Rsb_default = 100`.
- P_b - давление насыщения, атм. Стандартное обозначение в коде `Pb_atm`. Калибровочный параметр. По умолчанию не задается, рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра. При задании давления насыщения обязательно должна быть задана температура пласта – температура при которой было определено давление насыщения.

- T_{res} - пластовая температура, °C. Стандартное обозначение в коде `Tres_C`. Учитывается при расчёте давления насыщения. По умолчанию принято значение 90 °C.
- B_{ob} - объёмный коэффициент нефти, м³/м³. Стандартное обозначение в коде `Bob_m3m3`. Калибровочный параметр. По умолчанию рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра.
- μ_{ob} - вязкость нефти при давлении насыщения, сП. Стандартное обозначение `Muob_cP`. Калибровочный параметр. По умолчанию рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра.
- `PVTcorr` - номер набора PVT корреляций используемых для расчёта.
 - `StandingBased = 0` - на основе корреляции Стендинга
 - `McCainBased = 1` - на основе корреляции Маккейна
 - `StraighLine = 2` - на основе упрощённых зависимостей

Статические параметры кодируются в json строку функцией `encode_PVT()`.

Пример закодированных параметров флюида (отформатированных с использованием переносов строк для удобства отображения в тексте руководства):

```
^^I^^I{ "gamma_gas":0.9,
^^I^^I"gamma_oil":0.9,
^^I^^I"gamma_wat":1.1,
^^I^^I"rsb_m3m3":120,
^^I^^I"pb_atma":150,
^^I^^I"t_res_C":100,
^^I^^I"bob_m3m3":1.2,
^^I^^I"muob_cP":0.8,
^^I^^I"PVT_corr_set":1}
```

2.1.2. Динамические PVT параметры

Типовой набор динамических PVT параметров, описывающих поток флюидов в достаточной для проведения расчётов степени, приведён ниже:

- q_{liq} - дебит жидкости в стандартных условиях, м³/сут.
- f_w - обводненность, объёмная в стандартных условиях, %.
- R_p - замерной газовый фактор, м³/м³. Стандартное обозначение в коде Rp_m3m3. Калибровочный параметр. По умолчанию используется значение равное газосодержанию при давлении насыщения. Если задаётся значение меньшее, чем газосодержание при давлении насыщения, то последнее принимается равным газовому фактору (приоритет у газового фактора, потому что как правило это замерное значение в отличии от газосодержания определяемого по результатам лабораторных исследований проб нефти).
- q_{gas} - свободный расход газа в потоке, ст. м³/сут.

Динамические параметры кодируются в json строку функцией `encode_feed`. Данная функция кроме динамических параметров кодирует так же статические. Таким образом закодированные данные о потоке содержат все данные необходимые для расчёта элемента системы нефтедобычи.

Обратите внимание, что до версии 7.26 значение газового фактора Rp_m3m3 относилось к PVT свойствам, что было нелогично, но так сложилось исходя из логики развития расчётных модулей. Начиная с версии 7.26 в ходе рефакторинга кода была предпринята попытка сделать код более логичным и газовый фактор отделен от статических параметров флюида.

Хороший вопрос для контроля знаний – чем отличаются параметры газовый фактор и газосодержание?

Пример закодированных параметров потока флюида (отформатированных с использованием переносов строк для удобства отображения в тексте руководства):

```
^^I^^I{"gamma_gas":0.9,
^^I^^I"gamma_oil":0.9,
^^I^^I"gamma_wat":1.1,
^^I^^I"rsb_m3m3":120,
^^I^^I"t_res_C":90,
^^I^^I"bob_m3m3":1.2,
^^I^^I"muob_cP":1,
^^I^^I"PVT_corr_set":1,
^^I^^I"q_liq_sm3day":15,
```

```

^^I^^I"fw_perc":1,
^^I^^I"rp_m3m3":120,
^^I^^I"q_gas_free_sm3day":1000}

```

2.2. Выбор набора PVT корреляций

Параметры пластовых флюидов PVT связаны между собой корреляционными зависимостями, позволяющими рассчитать часть параметров через другие. Ниже приведена схема из справочника по физическим свойствам нефти компании Юкос (2002 года) [2], показывающая последовательность расчётов PVT параметров нефти.

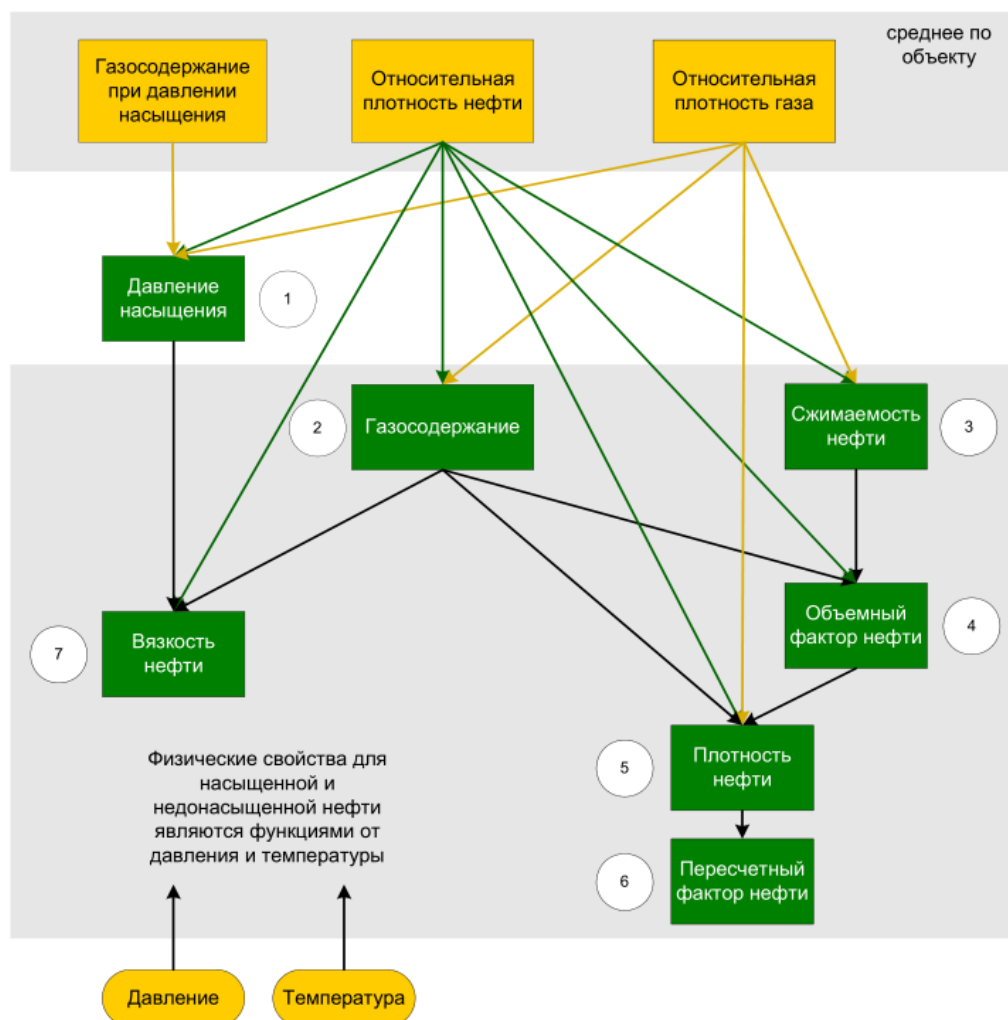


Рис. 2.1 — Схема взаимной связи PVT параметров нефти для модели black oil [2]

Таблица 2 — Набор корреляций на основе корреляций Стендинга

PVT_correlation=0

Параметр	PVT_correlation=0
B_w	McCain 1990 [14—16]
k	Moshfeghian [17]
z	Kareem 2015 [18]
B_g	по определению через z
μ_g	Ли 1966 [19; 20]
μ_{od}	Beggs Robinson 1975 [2; 21; 22]
μ_o при $p < p_b$	Beggs Robinson 1975 [2; 21; 22]
μ_o при $p > p_b$	Vasquez Beggs 1980 [2; 23—25]
p_b	Standing 1947 [24; 26]
r_s при $p < p_b$	Standing 1947 [24; 26]
B_o при $p < p_b$	Standing 1947 [24; 26]
B_o при $p > p_b$	по определению из c_o
c_o при $p > p_b$	Vasquez Beggs 1980 [2; 23—25]
c_o при $p < p_b$	

В Unifloc 7.40 VBA реализована возможность проведения расчётов по нескольким наборам корреляций - набору на основе корреляций Стендинга PVT_correlation=0 и на основе корреляций МакКейна PVT_correlation=1. В таблицах 2 и 3 приведены корреляции для отдельных свойств использованные в наборах. PVT корреляции позволяют восстановить все необходимые для расчётов параметры из минимального набора исходных данных - плотности газа γ_g , плотности дегазированной нефти γ_o и газосодержания при давлении насыщения r_{sb} .

Обозначение параметров в таблицах 2 и 3:

B_w – объёмный коэффициент воды, water FVF,

k – показатель адиабаты газа, gas heat capacity ratio,

z – коэффициент сверхсжимаемости газа, gas compressibility,

B_g – объёмный коэффициент газа, gas FVF,

μ_g – вязкость газа, gas viscosity,

μ_{od} – вязкость дегазированной нефти, dead oil viscosity,

μ_o – вязкость нефти при произвольном давлении, вязкость насыщенной нефти, saturated oil viscosity,

Таблица 3 — Набор корреляций на основе корреляций McCain

PVT_correlation=1

Параметр	PVT_correlation=1
B_w	McCain 1990 [14], [15], [16]
k	Moshfeghian [17]
z	Kareem 2015 [18]
B_g	по определению через z
μ_g	Ли 1966 [19; 20]
μ_{od}	Beal 1946, [24; 27], Standing 1981 [2; 28]
μ_o при $p < p_b$	Beal 1946, [24; 27], Standing 1981 [28], при $r_{sb} < 350 \text{ м}^3/\text{м}^3$ Beggs Robinson 1975 [2; 21; 22], при $r_{sb} > 350 \text{ м}^3/\text{м}^3$
μ_o при $p > p_b$	Standing 1981 [28], при $r_{sb} < 350 \text{ м}^3/\text{м}^3$ Vasquez Beggs 1980 [2; 23–25], при $r_{sb} > 350 \text{ м}^3/\text{м}^3$
p_b	Valko McCain 2003 [29]
r_s при $p < p_b$	Velarde McCain 1997 [30]
B_o при $p < p_b$	McCain [16]
B_o при $p > p_b$	по определению из c_o
c_o при $p > p_b$	Vasquez Beggs 1980 [2; 23–25]
c_o при $p < p_b$	

p_b – давление насыщения, bubble point pressure,

r_s – газосодержание, solution gas ratio,

B_o – объёмный коэффициент нефти, oil FVF,

c_o – сжимаемость нефти, oil compressibility.

Выбор корректного набора корреляций позволит более корректно описать поведение системы «пласт - скважина - скважинное оборудование».

На практике для повышения точности моделирования широко применяется задание расширенного набора исходных PVT параметров - калибровочных параметров: давления насыщения P_b , объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения B_{ob} , вязкости нефти при давлении насыщения μ_{ob} .

Применение калибровочных параметров значительно снижает зависимость результатов расчётов от выбора корреляции, хотя и не устраняет такую зависимость полностью. Поэтому при отсутствии других соображений, рекомендуется использовать для расчётов набор на основе корреляций Стендинга (быстрее считает по сравнению с МакКейном) и применять калибровочные параметры.

Также полезно помнить, что калибровочные параметры, могут значительно искажать результаты рассчитанные по корреляциям. Например корреляция может дать давление насыщения P_b около 100 бар. Если вы введёте калибровочное значение давления насыщения P_b 20 бар, программной ошибки в расчёте не возникнет, но в реальности расхождение давления насыщения по корреляции от фактического в 5 раз маловероятно. Скорее всего, в этом случае данные не корректны. Возможность возникновения подобных рассогласований данных следует всегда иметь в виду и применять калибровочные параметры с осторожностью.

2.3. Стандартные условия

Многие параметры нефти, газа и воды существенно зависят от давления и температуры. Например объем занимаемый определённым количеством газа примерно в два раза снизится при повышении давления в два раза.

Поэтому для удобства фиксации и сравнения параметров они часто приводятся к стандартным или нормальным условиям - определённым давлениям и температуре.

Принятые в разных дисциплинах и разных организациях точные значения давления и температуры в стандартных условиях могут различаться (смотри например https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_conditions_for_temperature_and_pressure), поэтому указание значений физических величин без уточнения условий, в которых они приводятся, может приводить к ошибкам. Наряду с термином «стандартные условия» применяется термин «нормальные условия». «Нормальные условия» обычно отличаются от «стандартных» тем, что под нормальным давлением принимается давление равное $101\,325\text{ Па} = 1\text{ атм} = 760\text{ мм рт. ст.}$

Обычно в монографиях SPE принято, что стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное 10^5 Па (100 кПа, 1 бар); стандартная температура для газов, равная 15.6 °C соответствующая 60 °F .

В Российском ГОСТ 2939-63 принято, что стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное 10.13^5 Па (101325 Па, 1 атм); стандартная температура для газов, равная 20 °C соответствующая 68 °F .

В Unifloc 7.40 VBA приняты следующие значения стандартных условий

```

^^I^^IPublic Const const_psc_atma As Double = 1
^^I^^IPublic Const const_tsc_C = 20
^^I^^IPublic Const const_convert_atma_Pa = 101325

```

2.4. Кодирование PVT свойств в строке.

Свойства пластовых флюидов должны быть заданы для любого расчёта связанного с добычей нефти. Для полного задания свойств флюидов в модели Unifloc 7.40 VBA требуется указать более 10 параметров. Это не всегда бывает удобно делать, особенно если проводится расчёт с использованием нескольких функций. Необходимость контролировать большое количество входных параметров функций на расчётном листе Excel может приводить к ошибкам, опечаткам.

Для удобства в большинстве функций Unifloc 7.40 VBA создан режим упрощённого задания PVT параметров с использованием кодирования в строке. Кодирование осуществляется функциями `encode_PVT` и `encode_feed`. Результатом кодирования является строка в формате json, содержащая данные обо всех необходимых параметрах. Строку можно использовать в качестве аргумента в расчётах требующих указания PVT свойств.

```

' Функция кодирования параметров PVT в строку,
' для передачи PVT свойств в прикладные функции Унифлок.
Public Function encode_PVT( _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0 _
)
    ' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
    '             По умолчанию const_gg_ = 0.6
    ' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.

```

```

'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3  - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C  - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP  - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.
' результат - закодированная строка

```

Все доступные параметры флюида (по состоянию для версии 7.26) перечислены в таблице ниже

Параметр	Описание	Примечание
gamma_gas	удельная плотность газа	обязательный
gamma_oil	удельная плотность нефти	обязательный
gamma_wat	удельная плотность воды	опциональный
rsb_m3m3	газосодержание при давлении насыщения	обязательный
pb_atma	давление насыщения	калибровочный
t_res_C	пластовая температура	калибровочный
bob_m3m3	объёмный коэффициент нефти при давлении насыщения	калибровочный
muob_cP	вязкость нефти при давлении насыщения	калибровочный
PVT_corr_set	номер набора корреляционных зависимостей	опциональный

Калибровочные параметры опциональны - если их не задать, соответствующие значения будут рассчитаны по корреляциям.

```
'Функция кодирования параметров потока флюидов в строку,
Public Function encode_feed( _
    Optional ByVal q_liq_sm3day As Double = 10, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day As Double = -1, _
    Optional ByVal fluid As String = PVT_DEFAULT)
' q_liq_sm3day - дебит жидкости в ст.условиях.
' fw_perc      - обводненность, %
' rp_m3m3      - газовый фактор, м3/м3:
' q_gas_free_sm3day - расход свободного газа, ст. м3/сут
' fluid        - закодированная PVT строка
'              с параметрами флюида
' результат - закодированная строка
```

Все доступные параметры потока флюидов (по состоянию для версии 7.26) перечислены в таблице ниже

Параметр	Описание	Примечание
q_liq_sm3day	дебит жидкости	обязательный
fw_perc	обводненность	обязательный
rp_m3m3	газовый фактор	опциональный
q_gas_free_sm3day	дебит свободного газа	опциональный

Декодировать строку PVT или строку параметров потока можно с использованием универсальной функции `decode_json`. Результатом работы функции декодирования является таблица закодированных параметров и их значений (при выводе в эксель необходимо использовать вывод массива значений, для старых версий excel использовать комбинацию клавиш Cntrl-Shift-Enter).

```
' Функция декодирования json строки,
' позволяет вывести содержимое json строки в таблицу
Public Function decode_json(json, _
    Optional transpose As Boolean = False, _
    Optional keys_filter = "", _
    Optional only_values As Boolean = False, _
    Optional safe_out As Boolean = False, _
```



```
Optional null_val As String = "")
' json - строка содержащая результаты расчета
' transpose - выбор вывода в строки или в столбцы
' keys_filter - строка с ключами, которые надо вывести
' only_values - если = 1 подписи выводиться не будут
' safe_out - флаг заставляет выводить массив строк,
'             что может работать лучше в офисе 2016 и ранее
' результат - закодированная строка
```

u7_Excel_functions_service - модуль в котором можно найти функции кодирования.

2.5. Преобразования потоков флюидов

При движения потока флюидов в системе нефтедобычи он может изменяться за счёт смешения различных потоков или деления одного потока на несколько.

Простые преобразования потоков могут быть рассчитаны с использованием пользовательских функций Unifloc 7.40 VBA начинающихся с префикса feed_mod_ – feed modification functions.

- сепарация части свободного газа из потока
- смешение двух потоков
- деление потока флюидов с произвольными параметрами

2.5.1. feed_mod_separate_gas – сепарация части свободного газа из потока

Функция feed_mod_separate_gas описывает процесс сепарации свободного газа из потока, например на приёме УЭЦН или в газосепараторе. После отделения части свободного газа из потока, свойства потока по прежнему могут быть описаны в рамках модели нелетучей нефти, но с несколько модифицированными параметрами, учитывающими изменение фазового состава. Функция feed_mod_separate_gas как раз рассчитывает такие параметры.

Алгоритм модификации параметров потока сводится к снижению газового фактора и расхода свободного газа, что удаляет газ из потока. При необходимости проводится корректировка давления насыщения P_b , объёмного коэффициента при давлении насыщения B_{ob} и вязкости при давлении насыщения μ_{ob} .

Как правило, сепарация газа из потока проводится при относительно низком давлении, например при давлении на приёме насоса. Для потока в трубах предполагается, что в каждый момент времени все фазы потока находятся в термодинамическом равновесии, что позволяет применять корреляции для нелетучей нефти. Однако при поступлении частично дегазированного потока в насос, давление в нем резко повышается на значительную величину (для центробежного насоса с производительностью 150 м³/сут, время прохождения потоком через одну ступень составляет около 0.02 сек [31], таким образом через ЭЦН с 400 ступеней поток будет двигаться порядка 10 сек. При этом давление может повыситься на величину порядка 200 атм). За такое время свободный газ оставшийся в потоке может не успеть достичь термодинамического равновесия с нефтью, или другими словами может не успеть полностью раствориться. В работе Игrevского В.И. [31] для учёта этого эффекта вводится коэффициент фазной неравновесности K_f

$$K_f = \frac{V_{sol}}{V_{eq}} = \frac{Q_{g.sol}}{Q_{g.eq}}$$

где V_{sol} - объем газа который растворится в нефти при движении через ЭЦН, V_{eq} - объем газа который растворился бы в нефти при движении через ЭЦН при достижении термодинамического равновесия.

Величина K_f зависит среди прочих параметров от дисперсности потока (размера пузырьков газа), и объёмного газосодержания. Для грубодисперсных смесей газ - вода можно принять $K_f = 0.2$, для тонкодисперсных от $K_f = 0.7$ до $K_f = 1$. Для газонефтяных смесей можно считать $K_f = 1$, то есть весь газ успевает раствориться в нефти при движении через ЭЦН. Это же предположение может быть использовано при движении газонефтяной смеси через трубы (скорость движения меньше в 5 - 10 раз в НКТ по сравнению с ЭЦН).

Для оценки влияния фазной неравновесности нефти на параметры многофазного потока при сепарации газа из потока можно использовать параметр `gas_goes_into_solution`, который определяет значение K_f

При условии $K_f = 0$ – газ выделившийся в свободное состояние не растворяется обратно в нефти, при $K_f = 1$ – весь газ может раствориться при повышении давления.

Новый газовый фактор и расход свободного газа, после сепарации газа можно найти из условия

$$r_p^{new} = r_p - (r_p - r_s) k_{sep} \quad (2.1)$$

$$q_{gas}^{new} = q_{gas}(1 - k_{sep}) \quad (2.2)$$

Максимально возможное значение газосодержания при повышении давления можно найти из выражения

$$r_s^{max} = r_s + (r_p - r_s)(1 - k_{sep}) * K_f \quad (2.3)$$

При повышении давления часть газа может раствориться в нефти, что можно описать найдя величины P_b^{new} , B_{ob}^{new} , μ_{ob}^{new} с учетом максимально достижимого значения газосодержания (2.3).

$$P_b^{new} = P_b(r_s^{max})$$

$$B_{ob}^{new} = B_{ob}(r_s^{max})$$

$$\mu_{ob}^{new} = \mu_{ob}(r_s^{max})$$

где соответствующие зависимости $P_b(r_s)$, $B_o(r_s)$, $\mu_o(r_s)$ определяются в соответствии с заданным набором корреляций.

Рассмотрим пример 1 преобразования свойств потока флюида для следующего набора параметров: параметры сепарации: $k_{sep} = 0.5$, $p_{sep} = 50$ атма, $t_{sep} = 90$ С, $K_f = 0$.

Зависимости свойств флюида от давления для примера 1 приведены на рисунке 2.2.

Из приведённых рисунков видно, что свойства нефти при давлении ниже давления сепарации не изменились, а новое давление насыщения показывает, что при повышении давления газ не будет растворяться в нефти. При этом значения параметров потока жидкости Q_{liq} , f_w не изменяются.

Таблица 4 — Исходные данные и результаты расчёта модификации флюида после частичной сепарации свободного газа. Пример 1, $K_f = 0$ – газ не растворяется при повышении давления.

Параметр	Исходные значения	Модифицированные
γ_g	0.9	0.9
γ_o	0.9	0.9
$r_{sb}, \text{м}^3/\text{м}^3$	80	25
$P_b, \text{атма}$	130	50
$T_{res}, \text{С}$	90	90
$B_{ob}, \text{м}^3/\text{м}^3$	1.2	1.09
$\mu_{ob}, \text{сП}$	1	1.96
$Q_{gas\ free}, \text{м}^3/\text{сут}$	1000	500
$Q_{liq}, \text{м}^3/\text{сут}$	15	15
$f_w, \%$	1	1
$r_p, \text{м}^3/\text{м}^3$	80	52

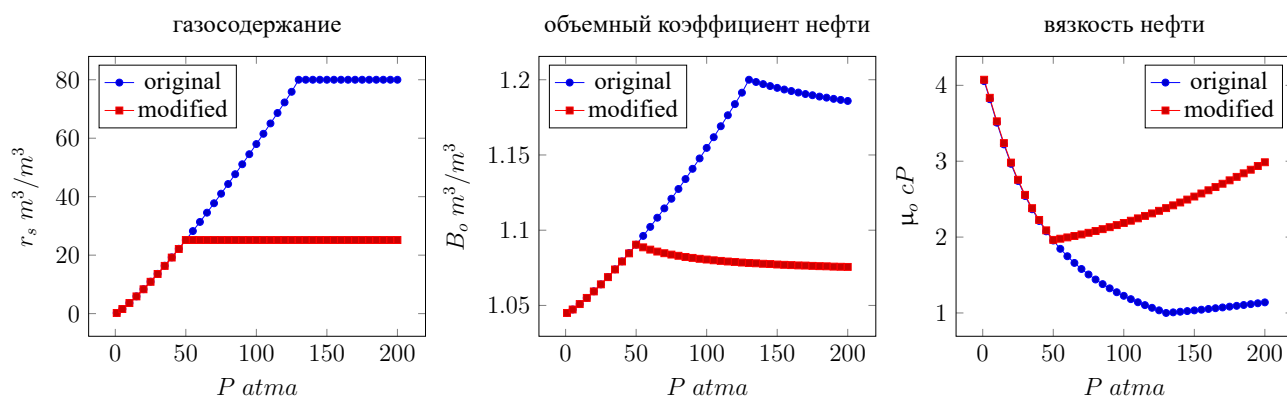


Рис. 2.2 — Зависимость параметров флюида от давления до и после сепарации части свободного газа. Пример 1, $K_f = 0$ – газ не растворяется при повышении давления

При увеличении коэффициента неравновесности $K_f = 0.9$ картина изменится - эффективное значение давления насыщения нефти вырастет, что позволит части газа раствориться. Ниже приводится пример 2, где также для наглядности изменён набор корреляций для следующего набора параметров: $k_{sep} = 0.5$, $p_{sep} = 50$ атма, $t_{sep} = 90$ С, $K_f = 0.9$. Результаты расчета приведены в таблице 5 и на рисунке 2.3.

Следует отметить, что на величину эффективного значения давления насыщения может значительно влиять выбор набора корреляций для расчёта PVT

свойств, в частности корреляции для зависимости давления насыщения от газосодержания при давлении насыщения.

Таблица 5 — Исходные данные и результаты расчёта модификации флюида после частичной сепарации свободного газа. Пример 2, $K_f = 0.9$ – газ частично растворяется при повышении давления.

Параметр	Исходные значения	Модифицированные
γ_g	0.9	0.9
γ_o	0.9	0.9
r_{sb} , м ³ /м ³	80	61
P_b , атма	130	84
T_{res} , С	90	90
B_{ob} , м ³ /м ³	1.2	1.16
μ_{ob} , сП	1	1.22
$Q_{gas\ free}$, м ³ /сут	1000	500
Q_{liq} , м ³ /сут	15	15
f_w , %	1	1
r_p , м ³ /м ³	80	63

Зависимости свойств флюида от давления для примера 2 приведены на рисунке 2.3.

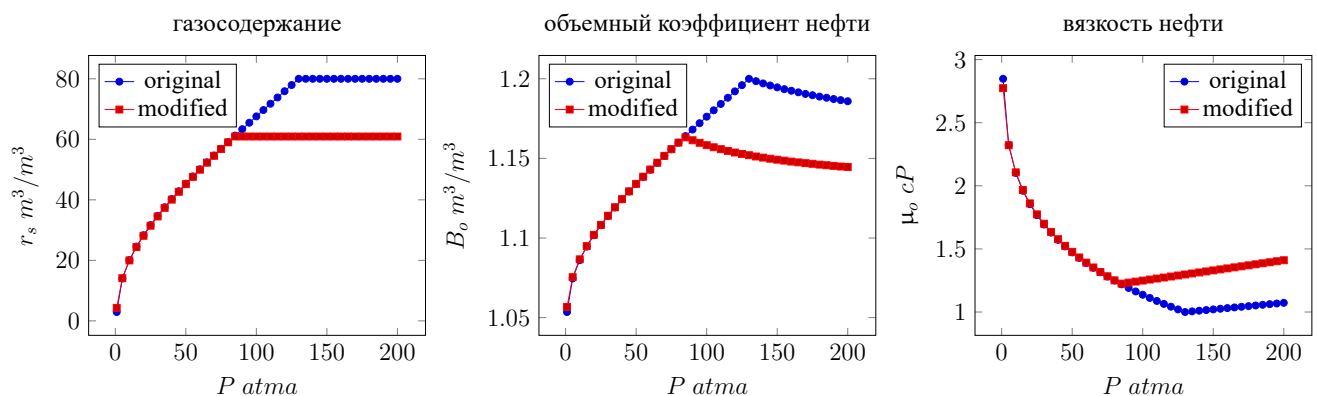


Рис. 2.3 — Зависимость параметров флюида от давления до и после сепарации части свободного газа. Пример 2, $K_f = 0.9$ – газ частично растворяется при повышении давления

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

Таблица 6 — Параметры функции `feed_mod_separate_gas` передаваемые через аргумент — `param`

Ключ	Описание
<code>show_array</code>	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
<code>show_log</code>	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.
<code>gas_goes_into_solution</code>	Коэффициент фазной неравновесности K_f

При включенной опции `show_array=1` результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу протягиванием на несколько строк.

Таблица 7 — Расширенный вывод функции `feed_mod_separate_gas`

№	Параметр	Описание
0	<code>feed</code>	json строка описывающая параметры модифицированного потока флюидов
1	<code>log</code>	Лог расчета, выводится при <code>show_log = 1</code>

Функция `feed_mod_separate_gas` поддерживает передачу параметров сепарации, давления, температуры и свойств потока в виде списка значений. Список должен быть json строкой кодирующей список. Числовые параметры –

давление, температура, коэффициент сепарации могут быть закодированы функцией `encode_arange` или являться результатами расчетов других функций. Список потоков может быть закодирован функцией `encode_feed_list`. Расчет списка включается если хотя бы один из параметров передан в виде списка. В таком случае остальные параметры меняться не будут. Результаты расчета выводятся в виде словаря результатов, содержащего исходные списки с которыми проводился расчет и список модифицированных свойств флюида.

Таблица 8 — Вывод функции `feed_mod_separate_gas` при расчете по списку значений

№	Ключ	Описание значения
1	<code>p_atma</code>	список значений давления использованных для расчета
2	<code>t_C</code>	список значений температуры использованных для расчета
3	<code>k_sep</code>	список значений коэффициента сепарации использованных для расчета
4	<code>feed</code>	список параметров потока - результат расчета для соответствующих давлений, температуры и коэффициента сепарации

Для извлечения результатов расчета из словаря можно использовать функцию `decode_json`. Для упрощенного извлечения отдельных списков подходят соответствующие функции: `decode_json_p_atma`, `decode_json_t_C`, `decode_json_q_liq_sm3day`.

2.5.2. `feed_mod_split` – разделение двух потоков флюидов

Тут надо будет описать функцию расчёта параметров двух разделённых потоков флюидов с произвольными коэффициентами деления по фазам. Пока не реализовано

2.5.3. feed_mod_mix – смешивание двух потоков флюидов

Тут надо будет описать функцию расчёта параметров двух смешанных потоков флюидов. Пока не реализовано

2.6. Соотношение некоторых свойств пластовых флюидов

Приведем в этом разделе несколько картинок, рассчитанных с использованием Unifloc 7.40 VBA показывающих соотношение некоторых параметров для различных типов флюидов. Расчет проведен с использованием `ex010.PVT.xls` и его можно повторить. Картинки представляются интересными и полезными, но не вписываются в описание отдельных функций, поэтому приводятся тут. Интересное наблюдение по этим графикам - это то, что свойства газа сильно отличаются от свойств жидкости. При этом свойства газа сильно меняются с давлением.

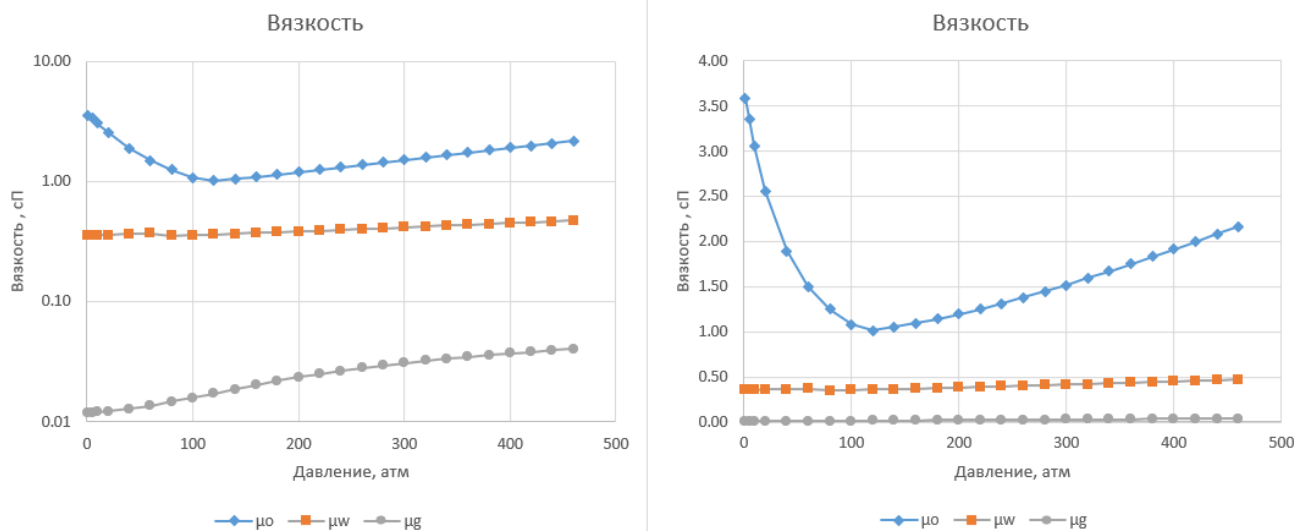


Рис. 2.4 — Зависимость вязкости от давления для нефти, газа и воды. Обычные и полулогарифмические координаты

Вязкость газа сильно меньше чем для нефти и воды, поэтому ее логично показать в полулогарифмических координатах. Также заметно для нефти, что давление насыщения сильно влияет.

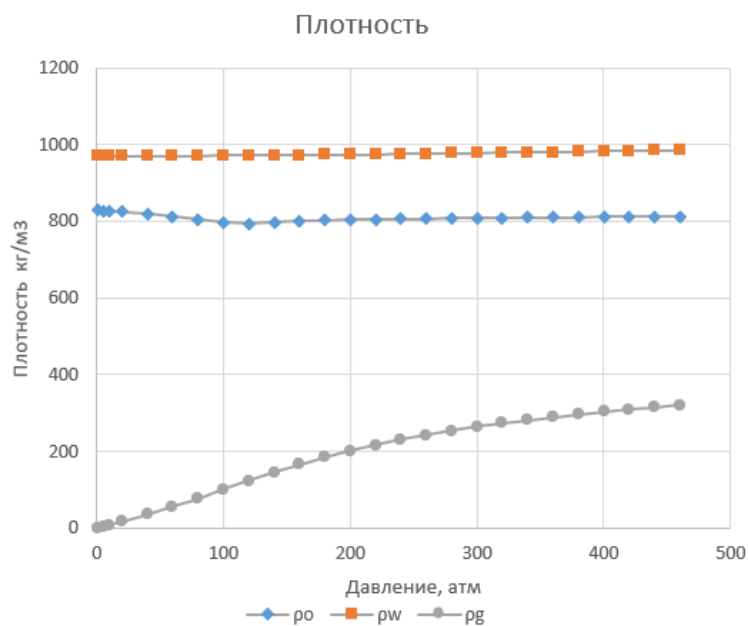


Рис. 2.5 — Зависимость плотности от давления для нефти, газа и воды

Плотность газа сильно растет с давлением, но при этом в диапазоне интереса остается заметно ниже плотности нефти и воды.

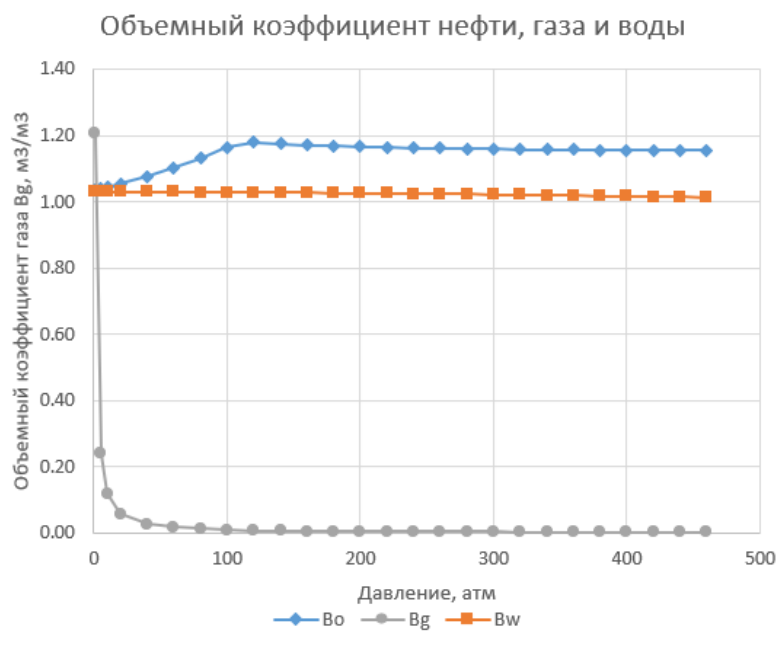


Рис. 2.6 — Зависимость объемного коэффициента от давления для нефти, газа и воды

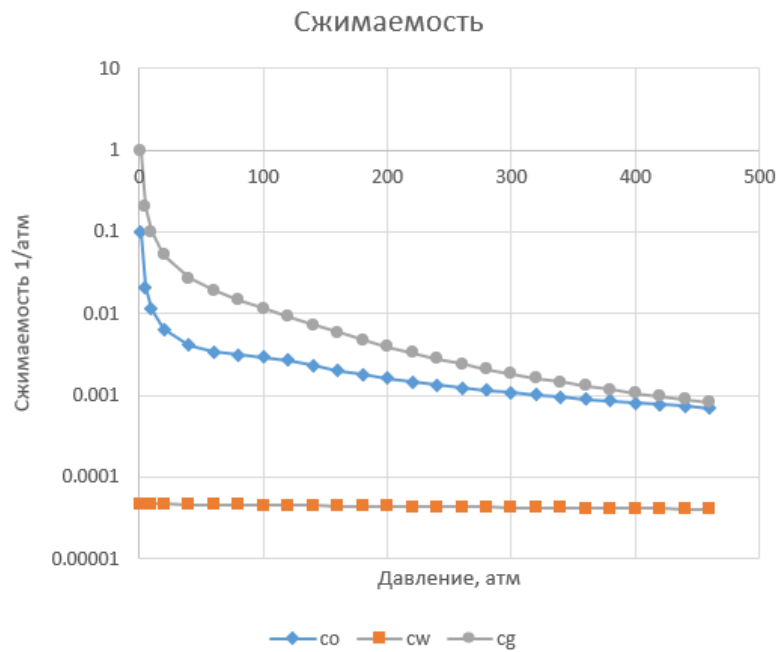


Рис. 2.7 — Зависимость сжимаемости от давления для нефти, газа и воды

Объемный коэффициент и сжимаемость непосредственно связаны между собой. Для нефти это справедливо только для насыщенной нефти.

$$B = B_{ref} e^{c(p-p_{ref})}$$

Для газа сжимаемость зависит от z фактора

$$c_g = \frac{1}{p} - \frac{1}{z} \frac{dz}{dp}$$

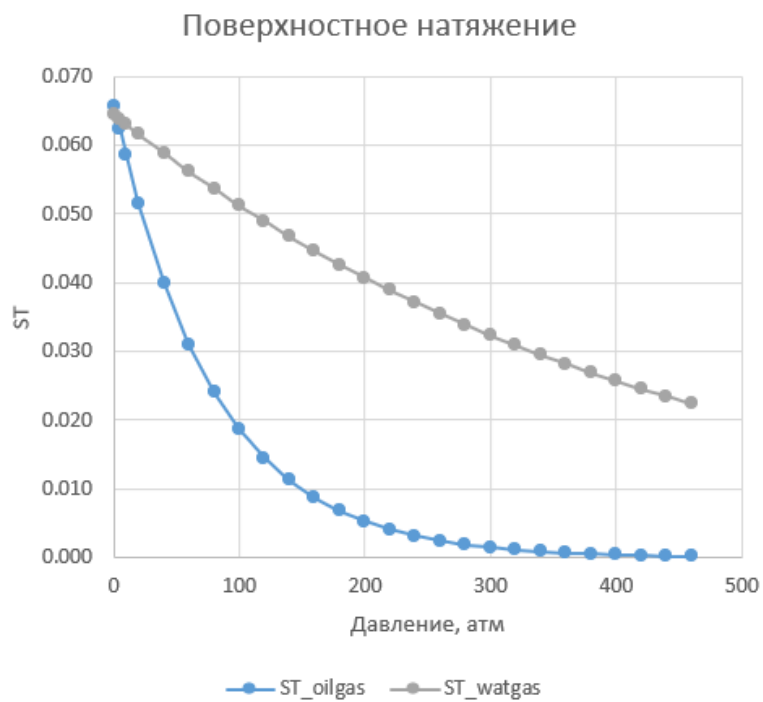


Рис. 2.8 — Зависимость коэффициента поверхностного натяжения нефть-газ и вода-газ от давления

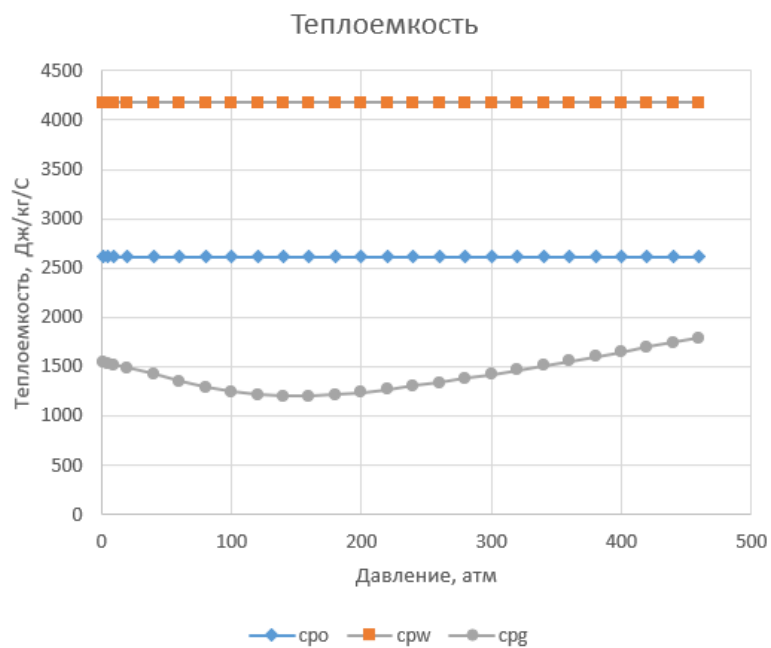


Рис. 2.9 — Зависимость теплоемкости при постоянном давлении от давления

2.6.1. PVT_pb_atma давление насыщения

Функция рассчитывает давление насыщения по известным данным газосодержания при давлении насыщения, γ_g, γ_o, T_r .

При проведении расчётов с использованием значения давления насыщения, следует помнить, что давление насыщения является функцией температуры. В частности при калибровке результатов расчётов на известное значение давления насыщения P_b следует указывать значение пластовой температуры T_r при котором давление насыщения было получено.

В наборе корреляций на основе корреляции Стендинга расчет давления насыщения проводится по корреляции Стендинга [2]


```
' Расчет давления насыщения
Public Function PVT_pb_atma( _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)
' t_C      - температура, C.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'            По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'            По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'            По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3  - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'            По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma   - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
```

```

'      если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'      Учитывается при расчете давления насыщения.
'      По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'            и пластовой температуре, м3/м3.
'      По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'            и пластовой температуре, сП.
'      По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'      0 - на основе корреляции Стендинга;
'      1 - на основе кор-ии Маккейна;
'      2 - на основе упрощенных зависимостей.
'
' результат - число - давление насыщения.

```

Пример расчёта с использованием функции PVT_pb_atma для различных наборов PVT корреляций приведён на рисунке ниже. Видно, что результаты расчетов по различным корреляциям дают качественно схожие результаты, но не совпадают друг с другом. Отличия, по всей видимости, обусловленные применением различных наборов исходных данных, использовавшихся авторами. Поэтому при проведении расчетов для конкретного месторождения актуальной является задача выбора адекватного набора корреляций. Макросы Unifloc 7.40 VBA позволяют провести расчет с использованием различных подходов, но при этом выбор корреляции остается за пользователем.

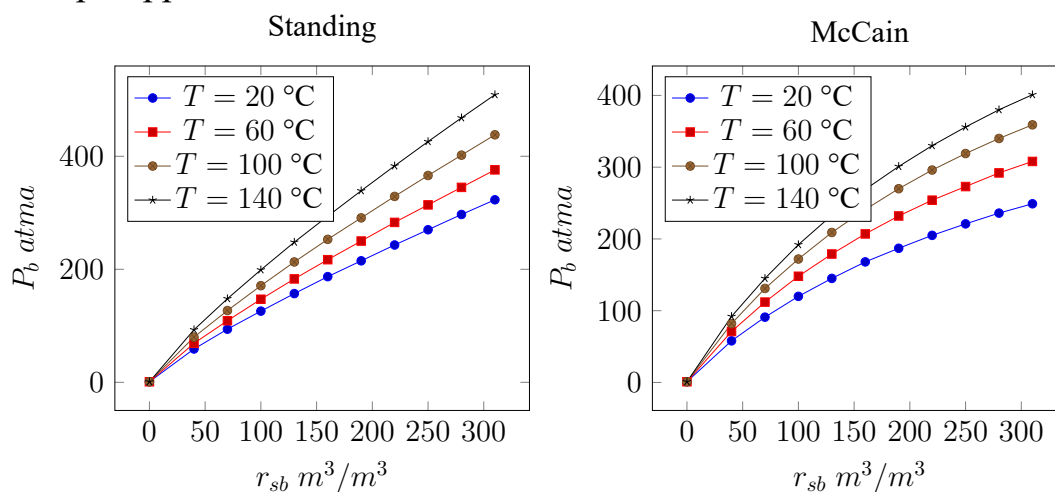

При проведении расчётов с использованием набора корреляций на основе корреляций МакКейна следует учитывать, что они работают только для тем-

ператур более 18 °С. При более низких значениях температуры расчёт будет проводиться для 18 °С.

Обратите внимание, что для функции PVT_pb_atma набор аргументов отличается от набора для всех остальных функций PVT. Для расчёта давления насыщения нет необходимости задавать давление при котором будет проведён расчёт, так как давление является результатом расчёта.

2.6.2. PVT_rs_m3m3 – газосодержание

Газосодержание это отношения объёма газа растворённого в нефти приведённого к стандартным условиям к объёму дегазированной нефти приведённой к стандартным условиям.

$$r_s = \frac{V_{g,sc}}{V_{o,sc}}$$

Газосодержание является одним из ключевых свойств нефти при расчётах производительности скважин и работы скважинного оборудования. Динамика изменения газосодержания при изменении давления и температуры во многом определяет количество свободного газа в потоке и должна учитываться при проведении расчётов.

При задании PVT свойств нефти часто используют значение газосодержания при давлении насыщения r_{sb} - определяющее объем газа растворенного в нефти в пластовых условиях. В модели флюида Unifloc 7.40 VBA газосодержание при давлении насыщения является исходным параметром нефти и должно быть обязательно задано.

Следует отличать газосодержание в нефти при давлении насыщения r_{sb} и газовый фактор r_p .

$$r_p = \frac{Q_{g,sc}}{Q_{o,sc}}$$

Газовый фактор r_p в отличии от газосодержания r_{sb} является, вообще говоря, параметром скважины - показывает отношение объёма добытого из скважины газа к объёму добытой нефти приведённые к стандартным условиям. Газосодержание же является свойством нефти - показывает сколько газа растворено в нефти.

Если газ добываемый из скважины это газ который выделился из нефти в процессе подъёма, что характерно для недонасыщенных нефтей, то значения газового фактора и газосодержания будут совпадать. Если газ поступает в скважину не непосредственно из добываемой нефти, а например фильтруется из газовой шапки или поступает через негерметичность ствола скважины - то в такой скважине газовый фактор может значительно превышать значение газосодержания. Такая ситуация может быть смоделирована в Unifloc 7.40 VBA. Для этого необходимо наряду с газосодержанием при давлении насыщения r_{sb} задать значение газового фактора r_p . В этом случае газосодержание при давлении насыщения r_{sb} будет определять динамику выделения попутного газа из нефти при снижении давления, а газовый фактор R_p определять общее количество газа в потоке.


При определённых условиях газовый фактор может быть меньше газосодержания. Это происходит, когда газ выделяется в призабойной зоне и скапливается в ней, не поступая в скважину вместе с нефтью. При этом в скважину поступает частично дегазированная нефть. Такие условия возникают редко, требуют определённого набора параметров, существуют на скважине ограниченное время и представляют интерес больше для разработчиков нежели чем для технологов. С точки зрения анализа работы скважины и скважинного оборудования можно считать, что значение газового фактора не может быть меньше газосодержания при давлении насыщения. Такой предположение реализовано в Unifloc 7.40 VBA. При этом значение газового фактора технически легче измерить чем газосодержание - поэтому при противоречии значений газового фактора и газосодержания при давлении насыщения приоритет отдается газовому фактору.

```
' расчет газосодержания
Public Function PVT_rs_m3m3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
```

```
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'               0 - на основе корреляции Стендинга;
'               1 - на основе кор-ии Маккейна;
'               2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

Примеры расчёта с использованием функции PVT_Rs_m3m3 для различных наборов PVT корреляций приведён на рисунке ниже.

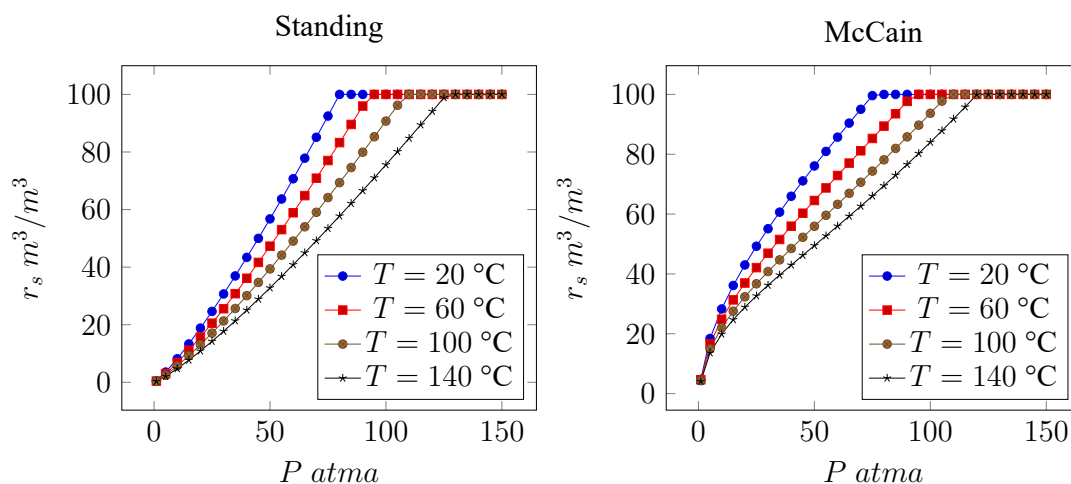

2.6.3. PVT_bo_m3m3 – объёмный коэффициент нефти

Функция рассчитывает объёмный коэффициент нефти для произвольных термобарических условий. Объёмный коэффициент нефти определяется как отношение объёма занимаемого нефтью в пластовых условиях к объёму занимаемому нефтью при стандартных условиях.

$$B_o = \frac{V_{o,rc}}{V_{o,sc}}$$

Нефть в пласте занимает больший объём, чем на поверхности, за счёт растворенного в ней газа. Соответственно объёмный коэффициент нефти обычно имеет значение больше единицы при давлениях больше чем стандартное.

Для калибровки значения объёмного коэффициента можно использовать значение объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения B_{ob} .

Следует отметить, что вообще говоря значение объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения не является значением при пластовых условиях (при давлении выше давления насыщения играет роль сжимаемость нефти), однако при анализе производительности скважины и скважинного оборудования можно условно считать, что значение объёмного коэффициента при давлении насыщения соответствует значению объёмного коэффициента в пластовых условиях.

```

' расчет объемного коэффициента нефти
Public Function PVT_bo_m3m3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)


' p_atma - давление, атм
' t_C     - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'            По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'            По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'            По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3  - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'            По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C  - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP  - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'               0 - на основе корреляции Стендинга;

```

- ' 1 - на основе корр-ии Маккейна;
- ' 2 - на основе упрощенных зависимостей.

Примеры расчёта с использованием функции PVT_bo_m3m3 для различных наборов PVT корреляций приведены на рисунках ниже.

Объёмный коэффициент нефти хорошо коррелирует со значением газосодержания. Поэтому различный вид кривых на рисунке ниже связан с первую очередь с различным газосодержанием при проведении расчётов.

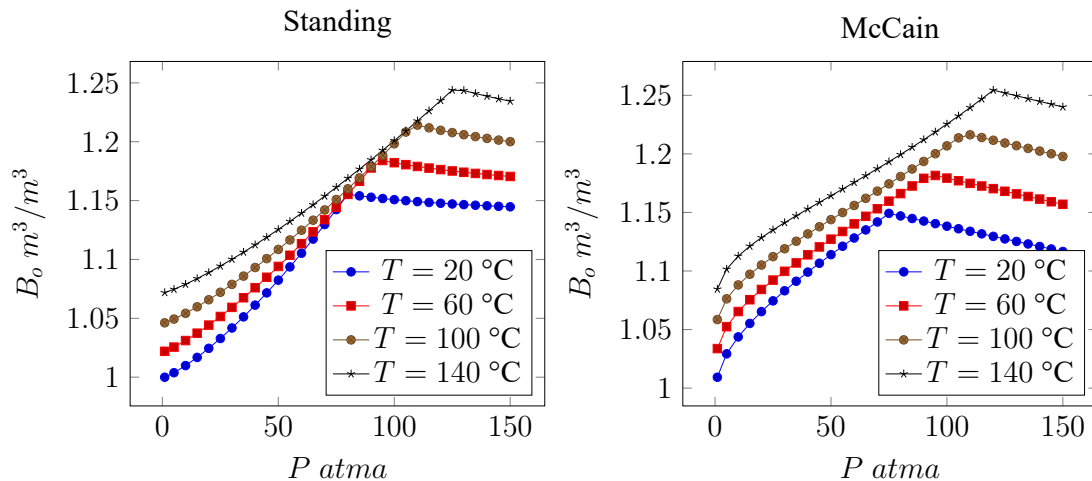

2.6.4. PVT_bg_m3m3 – объёмный коэффициент газа

Функция рассчитывает объёмный коэффициент нефтяного газа для произвольных термобарических условий.

Объёмный коэффициент газа определяется как отношение объёма, занимаемого газом для произвольных термобарических условий (при определённом давлении и температуре), к объёму, занимаемому газом при стандартных условиях.

$$B_g = \frac{V_{g,rc}(P,T)}{V_{g,sc}}$$

Значение объёмного коэффициента газа может быть определено исходя из уравнения состояния газа

$$PV = z\nu RT$$

откуда можно получить

$$B_g = z \frac{P_{sc}}{P} \frac{T}{T_{sc}}$$

где P_{sc} , T_{sc} давление (атм) и температура (К) при стандартных условиях, P , T давление (атм) и температура (°К) при расчетных условиях, z коэффициент сверхсжимаемости газа, который вообще говоря зависит от давления и температуры $z = z(P, T)$.


```
' функция расчета объемного коэффициента газа
Public Function PVT_bg_m3m3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C     - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'            По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'            По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'            По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3  - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'            По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C  - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
```

```

' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'               0 - на основе корреляции Стендинга;
'               1 - на основе корр-ии Маккейна;
'               2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

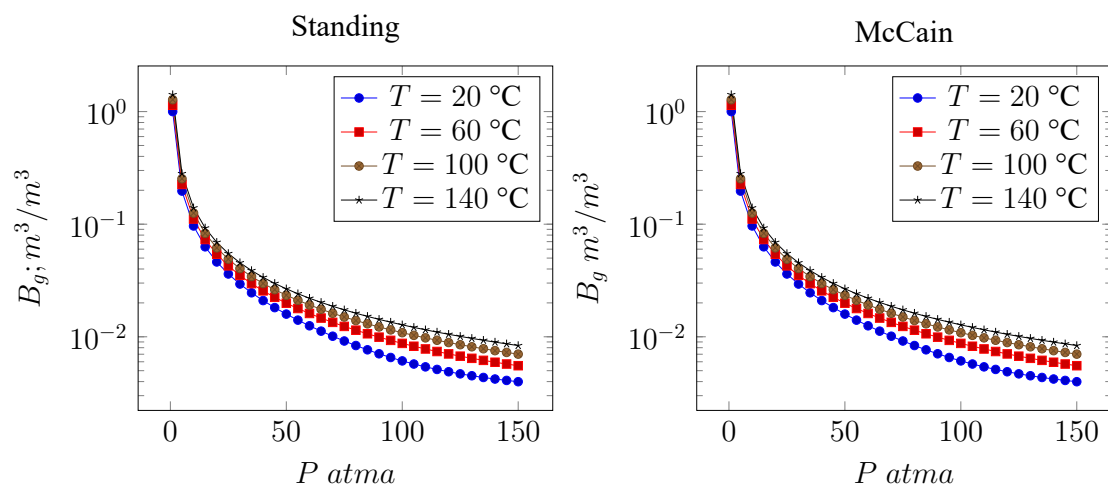

2.6.5. PVT_bw_m3m3 – объёмный коэффициент воды

Функция рассчитывает объёмный коэффициент воды для произвольных термобарических условий.

Объёмный коэффициент воды определяется как отношение объёма занимаемого водой для произвольных термобарических условий (при определённом давлении и температуре) к объёму, занимаемому водой при стандартных условиях.

$$B_w = \frac{V_{w,rc}(P,T)}{V_{w,sc}}$$

```

' расчет объемного коэффициента воды
Public Function PVT_bw_m3m3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'             0 - на основе корреляции Стендинга;

```

- ' 1 - на основе корр-ии Маккейна;
- ' 2 - на основе упрощенных зависимостей.

2.6.6. PVT_mu_oil_cP – вязкость нефти

Функция рассчитывает вязкость нефти при заданных термобарических условиях по корреляции. Расчёт может быть откалиброван на известное значение вязкости нефти при давлении равном давлению насыщения и при пластовой температуре за счёт задания калибровочного параметра μ_{ob_cP} . При калибровке динамика изменения будет соответствовать расчету по корреляции, но значения будут масштабированы таким образом, чтобы при давлении насыщения удовлетворить калибровочному параметру.

При расчёте следует обратить внимание, что значение вязкости коррелирует со значением плотности нефти. Как правило вязкость тяжёлых нефтей выше чем для легких.


При расчёте с использованием набора корреляций на основе корреляции Стендинга - вязкость как дегазированной нефти и нефти с учетом растворенного газа рассчитывается по корреляции Беггса Робинсона [2]. Корреляции для расчета вязкости разгазированной и газонасыщенной нефти, разработанные Beggs & Robinson, основаны на 2000 замерах 600 различных нефтей. Диапазоны значений основных свойств, использованных для разработки данной корреляции, приведены в таблице ниже.

давление, atma	8.96...483.
температура, °C	37...127
газосодержание, $r_s \text{ m}^3/\text{m}^3$	3.6...254
относительная плотность нефти по воде, γ_o	0.725...0.956

```
' расчет вязкости нефти
Public Function PVT_mu_oil_cP( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg, _
```

```
Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
Optional ByVal pb_atma = 0, _
Optional ByVal t_res_C = 80, _
Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)
```

```
' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

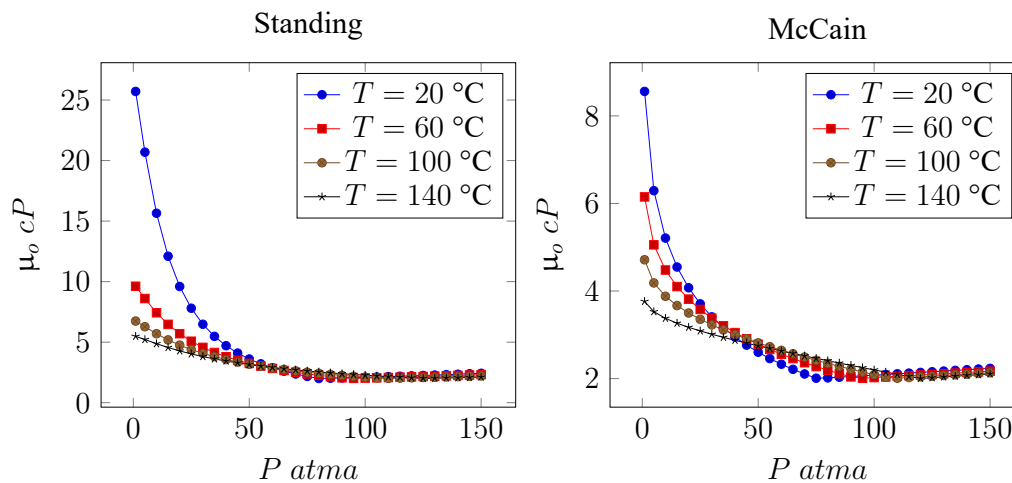2.6.7. PVT_mu_gas_cP – вязкость газа

Функция рассчитывает вязкость газа при заданных термобарических условиях. Результат расчета в сП. Используется подход предложенный Lee [20], который хорошо подходит для большинства натуральных газов. В отличие от нефти и других жидкостей вязкость газа, как правило, значительно ниже, что определяет высокую подвижность газа. Более подробное описание методов расчета вязкости газа можно найти на странице http://petrowiki.org/gas_viscosity


```
' расчет вязкости газа
Public Function PVT_mu_gas_cP( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C     - температура, С.
```

```

' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'               0 - на основе корреляции Стендинга;
'               1 - на основе кор-ии Маккейна;
'               2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

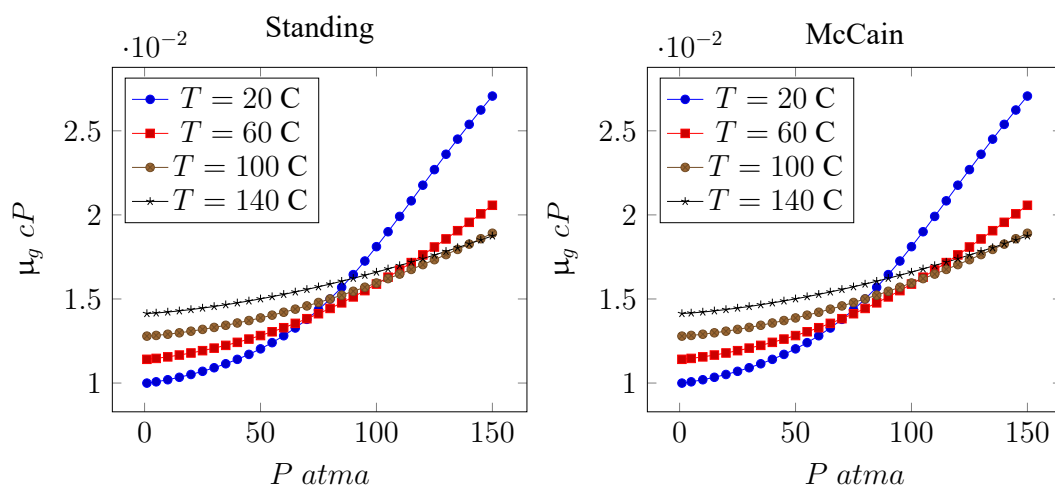

2.6.8. PVT_mu_wat_cP – вязкость воды

Функция рассчитывает вязкость воды при заданных термобарических условиях. Результат расчета выдается в сП. Вязкость воды зависит от давления, температуры и наличия растворенных примесей. В общем вязкость воды растет при росте давления, снижении температуры, повышении солености. Растворение газа почти не влияет на вязкость воды и в расчетах не учитывается. Расчет проводится по корреляции McCain [15]

Более подробное описание методов расчета вязкости воды можно найти на странице http://petrowiki.org/Produced_water_properties

```
' расчет вязкости воды
Public Function PVT_mu_wat_cP( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)


' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
```

```

'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C   - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3  - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP   - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корреляции Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

Следует отметить, что вязкость воды достаточно сильно зависит от температуры, в то время как зависимость от давления менее выражена.

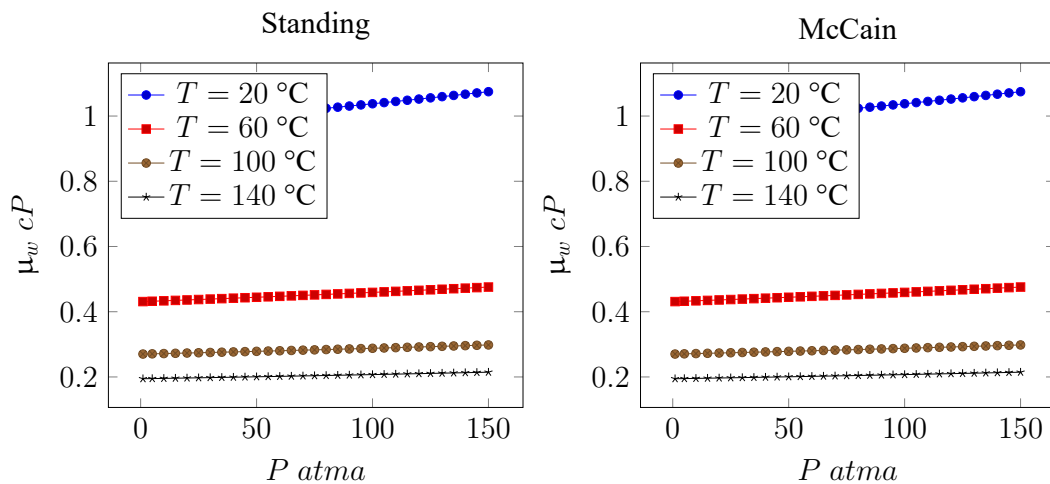

2.6.9. PVT_rho_oil_kgm3 – плотность нефти

Функция вычисляет значение плотности нефти при заданных термобарических условиях. Результат расчёта имеет размерность кг/м3.

$$\rho_{o,rc}(P,T) = 1000 \frac{\gamma_o + r_s(P,T)\gamma_g \frac{\rho_{air}}{1000}}{B_o(P,T)}$$

При расчёте плотности нефти при заданных условиях учитывается, что дополнительно к массе нефти при стандартных условиях, определяющей ее плотность, в нефти растворена определённая масса газа, которая должна быть учтена.


```
' расчет плотности нефти в рабочих условиях
Public Function PVT_rho_oil_kgm3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
```

```

'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

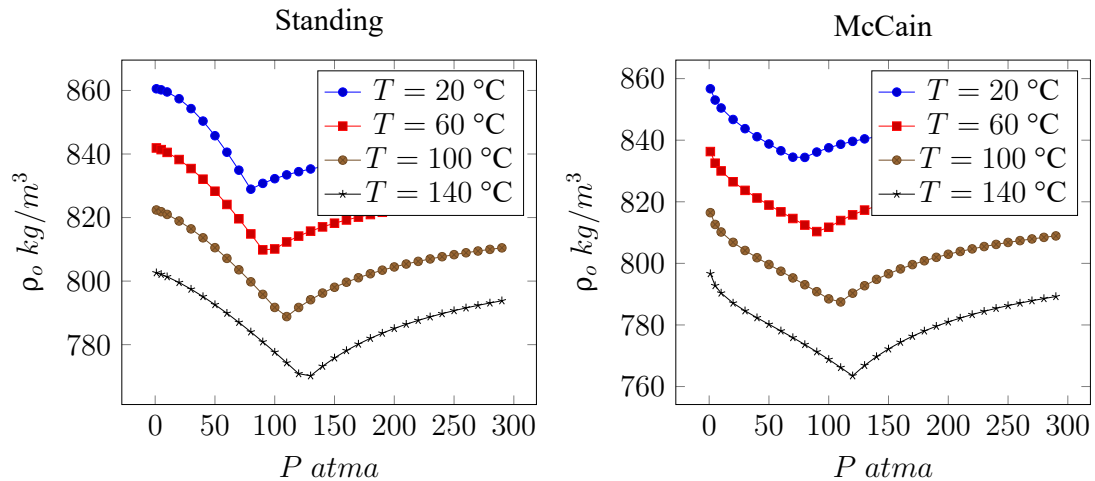

2.6.10. PVT_rho_gas_kgm3 – плотность газа

Плотность газа при заданных термобарических условиях целиком определяется объёмным коэффициентом газа B_g .

$$\rho_{g,rc}(P,T) = \frac{\gamma_g \rho_{air}}{B_g(P,T)}$$


```

' расчет плотности газа в рабочих условиях
Public Function PVT_rho_gas_kgm3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _

```

```
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)
```

```
' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'            По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'            По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'            По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'            По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'               0 - на основе корреляции Стендинга;
'               1 - на основе корр-ии Маккейна;
'               2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

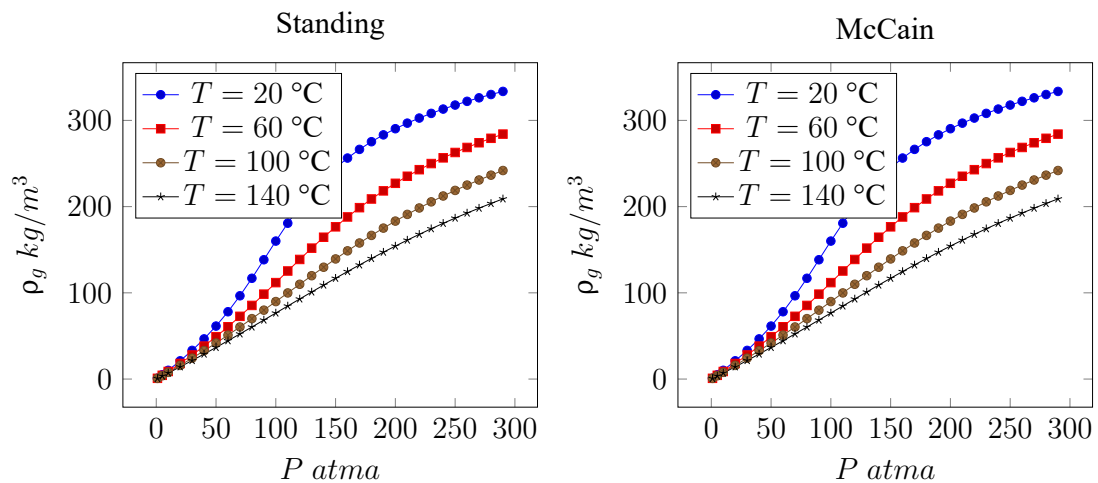

2.6.11. PVT_rho_wat_kgm3 – плотность воды

Плотность воды при заданных термобарических условиях целиком определяется объёмным коэффициентом воды B_w .

$$\rho_{w,rc}(P,T) = \frac{\gamma_w}{B_w(P,T)}$$

```
' расчет плотности воды в рабочих условиях
Public Function PVT_rho_wat_kgm3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)



' p_atma - давление, атм
' t_C     - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
```



```

'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

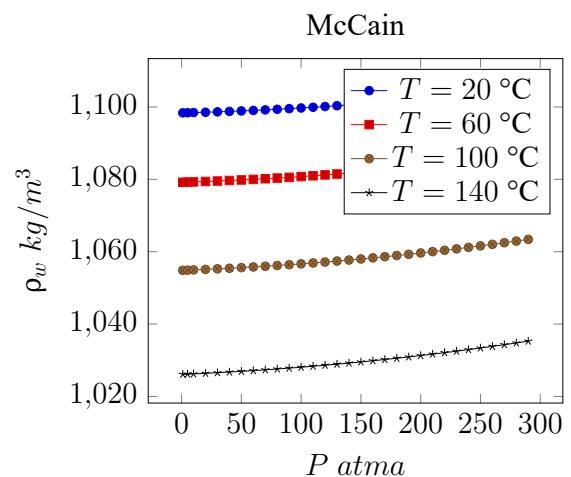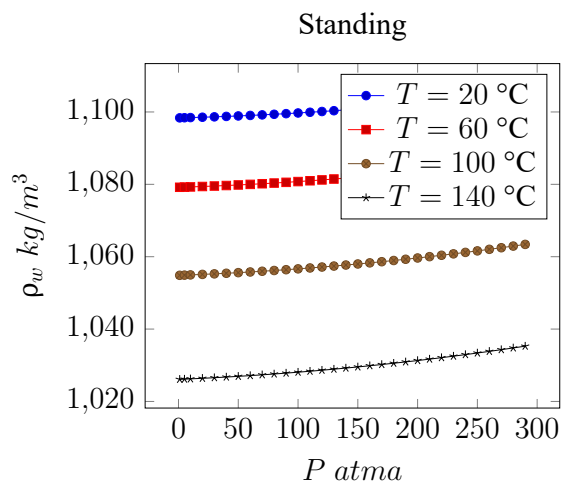

2.6.12. PVT_Z – коэффициент сверхсжимаемости газа

Функция позволяет рассчитать коэффициент сверхсжимаемости газа.

$$PV = z\nu RT$$

Коэффициент сверхсжимаемости задает поправку на объем реального газа по сравнению с идеальным при изменении давления или температуры. https://en.wikipedia.org/wiki/Compressibility_factor. Отличный обзор методов вычисления z можно найти <https://github.com/f0nzie/zFactor>. Для расчета коэффициента сверхсжимаемости реализовано три варианта. Первый приведенный Беггсом и Бриллом (1973) простой, быстрый но не очень точный, особенно для больших давлений.

$$z = A + \frac{1 - A}{e^B} + Cp_{pr}^D,$$

$$A = 1.39(T_{pr} - 0.92)^{0.5} - 0.36T_{pr} - 0.10,$$

$$B = (0.62 - 0.23T_{pr})p_{pr} + \left(\frac{0.066}{T_{pr} - 0.86} - 0.037 \right) p_{pr}^2 + \frac{0.32p_{pr}^2}{10^E}$$

$$C = 0.132 - 0.32 \log(T_{pr}), \quad D = 10^F,$$

$$E = 9(T_{pr} - 1) \text{ and } F = 0.3106 - 0.49T_{pr} + 0.1824T_{pr}^2$$

Второй вариант метода Дранчук, Абу Кассем (1975), основанный на решении кубического уравнения состояния - более точный, но медленный (так как уравнение решается итерациями)

$$z = \frac{0.27P_{pr}}{yT_{pr}},$$

где y решение уравнения

$$\left[R_5 y^2 (1 + A_{11} y^2) e^{(-A_{11} y^2)} \right] + R_1 y - \frac{R_2}{y} + R_3 y^2 - R_4 y^5 + 1 = 0$$

$$R_1 = A_1 + \frac{A_2}{T_{pr}} + \frac{A_3}{T_{pr}^3} + \frac{A_4}{T_{pr}^4} + \frac{A_5}{T_{pr}^5}, \quad R_2 = \frac{0.27P_{pr}}{T_{pr}}$$

$$R_3 = A_6 + \frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2}, \quad R_4 = A_9 \left(\frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2} \right), \quad R_5 = \frac{A_{10}}{T_{pr}^3}$$

$$A_1 = 0.3265, \quad A_2 = -1.0700, \quad A_3 = -0.5339, \quad A_4 = 0.01569,$$

$$A_5 = -0.05165, \quad A_6 = 0.5475, \quad A_7 = 0.7361, \quad A_8 = 0.1844,$$

$$A_9 = 0.1056, \quad A_{10} = 0.6134, \quad A_{11} = 0.7210$$

Третий вариант (активирован по умолчанию начиная с версии 7.14) вариант Kareem, Al-Marhoun (2015) [18]

$$z = \frac{DP_{pr}(1 + y + y^2 - y^3)}{(DP_{pr} + Ey^2 - Fy^G)(1 - y)^3}$$

$$y = \frac{DP_{pr}}{\left(\frac{1+A^2}{C} - \frac{A^2B}{C^3}\right)},$$

где

$$t = \frac{1}{T_{pr}},$$

$$A = a_1 t e^{a_2(1-t)^2} P_{pr}, \quad B = a_3 t + a_4 t^2 + a_5 t^6 P_{pr}^6,$$

$$C = a_9 + a_8 t P_{pr} + a_7 t^2 P_{pr}^2 + a_6 t^3 P_{pr}^3$$

$$D = a_{10} t e^{a_{11}(1-t)^2}, \quad E = a_{12} t + a_{13} t^2 + a_{14} t^3,$$

$$F = a_{15} t + a_{16} t^2 + a_{17} t^3, \quad G = a_{18} + a_{19} t$$

a_1	0.317842	a_{11}	-1.966847
a_2	0.382216	a_{12}	21.0581
a_3	-7.768354	a_{13}	-27.0246
a_4	14.290531	a_{14}	16.23
a_5	0.000002	a_{15}	207.783
a_6	-0.004693	a_{16}	-488.161
a_7	0.096254	a_{17}	176.29
a_8	0.166720	a_{18}	1.88453
a_9	0.966910	a_{19}	3.05921
a_{10}	0.063069		

Это вариант реализует явный расчет (без итераций) и обладает достаточно хорошей точностью.

Переключение метода расчета реализуется только в коде атрибутом `zCorr` экземпляра класса `CPVT`.



```
' расчет коэффициента сверхсжимаемости газа
Public Function PVT_z ( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
```

```

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
Optional ByVal pb_atma = 0, _
Optional ByVal t_res_C = 80, _
Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'             0 - на основе корреляции Стендинга;
'             1 - на основе кор-ии Маккейна;
'             2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

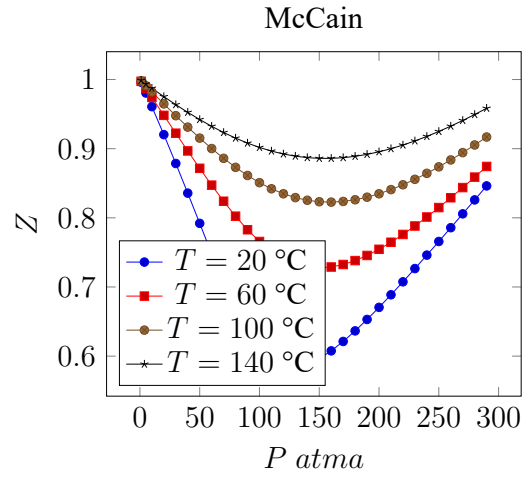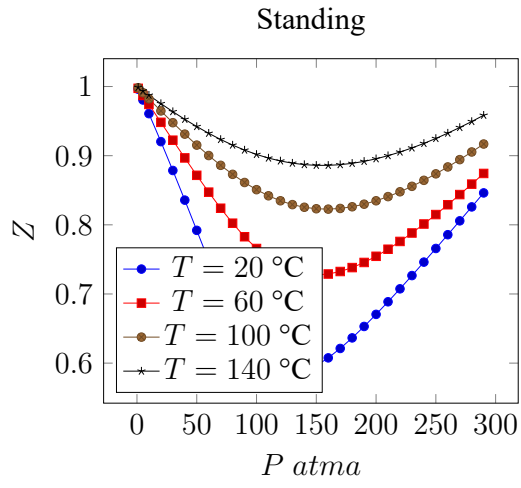

Глава 3. Многофазный поток в трубах, штуцере

3.1. Расчёт свойств потока

В отличие от функций расчета PVT (физико-химических свойств флюидов) функции расчета свойства потока учитывают дополнительные параметры потока флюидов - Q - дебит, объемный расход флюидов, f_w - обводненность, R_p - газовый фактор. В функциях свойств потока используется префикс `feed_`.

Параметры потока, такие как расход ГЖС, доля газа в потоке, вязкость ГЖС важны для расчёта и анализа работы скважин и скважинного оборудования.

3.1.1. `feed_q_mix_rc_m3day` – расход газожидкостной смеси

Функция позволяет рассчитать объёмный расход газожидкостной смеси при заданных термобарических условиях. Объёмный расход ГЖС важен например для подбора УЭЦН в скважине, так как именно определяет в какой точке характеристики УЭЦН будет работать. При наличии свободного газа в потоке расход ГЖС может быть значительно больше расхода жидкости на поверхности фиксируемого расходомером.

$$Q_{mix,rc} = Q_{w,sc}B_w(P,T) + Q_{o,sc}B_o(P,T) + Q_{o,sc}(R_p - R_s(P,T))B_g(P,T)$$

Расход ГЖС определяется как сумма расходов отдельных фаз, приведённых к соответствующим термобарическим условиям, с учётом того, что часть газа будет растворена в нефти.

```
' функция расчета расхода газо жидкостной смеси (ГЖС)
Public Function feed_q_mix_rc_m3day( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
```

```
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'
'           используйте encode_feed для генерации
' результат - массив, расход ГЖС в рабочих условиях,
'
'           подпись, и лог расчета если подключен
```

3.1.2. feed_rho_mix_kgm3 – плотность газожидкостной смеси

Функция позволяет рассчитать плотность газожидкостной смеси при заданных термобарических условиях.

$$\rho_{mix,rc} = \left(\frac{\rho_{w,sc}}{B_w} f_w + \frac{\rho_{o,sc} + r_s \rho_{g,sc}}{B_o} (1 - f_w) \right) (1 - f_g) + \frac{\rho_{g,sc}}{B_g} f_g$$

```
' функция расчета плотности газо жидкостной смеси (ГЖС)
Public Function feed_rho_mix_kgm3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'
'           используйте encode_feed для генерации
' результат - массив, расход ГЖС в рабочих условиях,
'
'           подпись, и лог расчета если подключен
```

3.1.3. feed_gas_fraction_d – доля газа в потоке

Функция расчёта доли свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания) в зависимости от термобарических условий для заданного флюида.

$$f_g = \frac{Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}{Q_{wat_rc} + Q_{oil_rc} + Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}$$

где все объёмные расходы фаз приведены в соответствующих термобарических условиях, а $k_{sep,add}$ - дополнительный коэффициент сепарации, учитывающий удаление части свободного газа из потока.

Доля газа в потоке является одним из ключевых параметров ограничивающих производительность систем механизированной добычи - ЭЦН и других насосов.

```
' функция расчета коэффициента Джоуля Томсона
Public Function feed_gas_fraction_d( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'            используйте encode_feed для генерации
' ksep_add_fr - коэффициент сепарации газа из потока
' результат  - значение доли газа в потоке (расходна доля)
```

3.1.4. feed_p_gas_fraction_atma – целевое давления для заданной доли газа в потоке

Функция расчёта давления при котором достигается заданная доля свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания). Значение давления при котором достигается определённая доля газа в потоке может быть найдено из решения уравнения, определяющего долю газа.

$$f_g = \frac{Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}{Q_{wat_rc} + Q_{oil_rc} + Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}$$

Решение в Unifloc 7.40 VBA реализовано итеративное, методом деления отрезка пополам (дихотомия). При вызове функции пересчитывается состояние смеси с различными термобарическими условиями. Поэтому расчёт проводится относительно медленно.

Задание k_{sep_add} позволит оценить целевое давление на приеме для ЭЦН при известной доли газа и известном ожидаемом значении сепарации газа. Отметим, что значение сепарации может быть оценено по корреляционным зависимостям. Но такие зависимости требуют знания давления сепарации, а следовательно их

учет совместно с алгоритмом расчета давления при котором достигается определенная доля газа потребует итеративного решения, что выходит за рамки данной функции (например из за того, что это потребует задания дополнительных параметров конфигурации скважины).

```
' расчет давления при котором
' достигается заданная доля газа в потоке
Public Function feed_p_gas_fraction_atma( _
    ByVal free_gas_d As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)
' free_gas_d - допустимая доля газа в потоке;
' t_C        - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'           используйте encode_feed для генерации
' ksep_add_fr - коэффициент сепарации газа из потока
' результат  - число - давление
```

3.1.5. feed_rp_gas_fraction_m3m3 – целевой газовый фактор для заданной доли газа в потоке

Функция расчёта газового фактора R_p при котором достигается заданная доля свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания) . Значение давления при котором достигается определённая доля газа в потоке может быть найдено из решения уравнения, определяющего долю газа.

$$f_g = \frac{Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}{Q_{wat_rc} + Q_{oil_rc} + Q_{gas_rc}(1 - k_{sep_add})}$$

Решение в Unifloc 7.40 VBA реализовано с использованием итераций, методом деления отрезка пополам (дихотомия). При вызове функции состояние смеси пересчитывается с различными термобарическими условиями. Поэтому расчёт проводится относительно медленно.

Задание k_{sep_add} позволит оценить целевой газовый фактор при известной доли газа, давлении на приеме и ожидаемом значении сепарации газа. Отметим, что значение сепарации может быть оценено по корреляционным зависимостям.

Но такие зависимости требуют знания как давления сепарации так и газового фактора, а следовательно их учет совместно с алгоритмом расчета газового фактора при котором достигается определенная доля газа потребует итеративного решения, что выходит за рамки данной функции (например из за того, что это потребует задания дополнительных параметров конфигурации скважины).

```
' расчет газового фактора
' при котором достигается заданная доля газа в потоке
Public Function feed_rp_gas_fraction_m3m3( _
    ByVal free_gas_d As Double, _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)
' free_gas_d - допустимая доля газа в потоке;
' t_C        - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'          используйте encode_feed для генерации
' ksep_add_fr - коэффициент сепарации газа из потока
' результат  - число - давление,
'              подпись, и лог расчета если подключен
```

3.2. Сепарация газа в скважине

В скважинах оборудованных системами механизированной добычи нефти важную роль играет процесс сепарации газа на приёме насоса. Под сепарацией газа понимается отделение части свободного газа из потока и перенаправление его по отдельному гидравлическому каналу на поверхность. В результате сепарации газа меняются свойства флюида, поступающего в насос и НКТ выше насоса. В частности меняются давление насыщения и газосодержание при давлении насыщения для флюида после сепарации. Более детальные модели флюида и сепарации могут показать, что при сепарации может поменяться и другие параметры - например состав газа после разгазирования. В модели нелетучей нефти реализованной в Unifloc 7.40 VBA эти эффекты не учитываются.

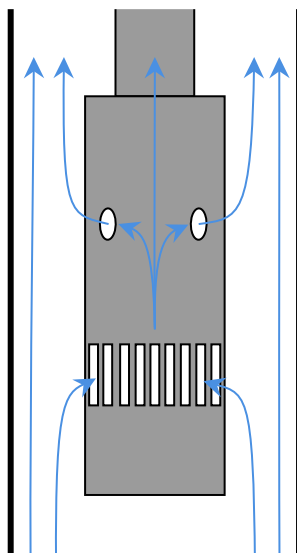


Рис. 3.1 — Схема линий тока газа на приеме ЭЦН

В скважине с ЭЦН работают два механизма сепарации свободного газа из потока, схематично показанные на рисунке 3.1 - естественная или натуральная сепарация газа, когда часть свободного газа за счет сил всплытия проходит мимо приема насоса и искусственная сепарация с применением газосепаратора, когда часть свободного газа выталкивается из насоса, обычно за счет центробежных сил.

Оценка этих механизмов, а также расчёт общей сепарации могут быть проведены приведёнными ниже функциями.

3.2.1. well_ksep_natural_d – естественная сепарация газа

Функция рассчитывает естественную сепарацию газа на приёме насоса в скважине с использованием корреляции Маркеса [32]. Результат - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

```
' расчет натуральной сепарации газа на приеме насоса
Public Function well_ksep_natural_d( _
    ByVal feed As String, _
    ByVal p_intake_atma, _
    Optional ByVal t_intake_C = 50, _
```

```

Optional ByVal d_intake_mm As Double = 90, _
Optional ByVal d_cas_mm As Double = 120)
' feed          - закодированные параметры потока флюидов
' p_intake_atma - давление сепарации
' t_intake_C    - температура сепарации
' d_intake_mm   - диаметр приемной сетки
' d_cas_mm      - диаметр эксплуатационной колонны
' результат    - число - естественная сепарация

```

Функция `well_ksep_natural_d` поддерживает передачу параметров давления, температуры и свойств потока в виде списка значений. Список должен быть json строкой кодирующей список. Числовые параметры – давление, температура могут быть закодированы функцией `encode_arange` или являться результатами расчетов других функций. Список потоков может быть закодирован функцией `encode_feed_list`. Расчет списка включается если хотя бы один из параметров передан в виде списка. В таком случае остальные параметры меняться не будут. Результаты расчета выводятся в виде словаря результатов, содержащего исходные списки с которыми проводился расчет и список рассчитанных значений коэффициента сепарации.

Таблица 9 — Вывод функции `feed_mod_separate_gas` при расчете по списку значений

№	Ключ	Описание значения
1	<code>p_atma</code>	список значений давления использованных для расчета
2	<code>t_C</code>	список значений температуры использованных для расчета
3	<code>k_sep</code>	список рассчитанных значений коэффициента сепарации
4	<code>feed</code>	список параметров потока использованных для проведения расчетов

Для извлечения результатов расчета из словаря можно использовать функцию `decode_json`. Для упрощенного извлечения отдельных списков подходят соответствующие функции: `decode_json_p_atma`, `decode_json_t_C`, `decode_json_q_liq_sm3day`.

3.2.2. well_ksep_total_d – общая сепарация газа

Функция рассчитывает полную сепарацию газа на приёме насосе в скважине по известным значениям естественной сепарации газа и коэффициента сепарации газосепаратора. Результат - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

$$K_{sep_total} = K_{sep_nat} + (1 - K_{sep_nat})K_{sep_gassep}$$

```
' расчет общей сепарации на приеме насоса
Public Function well_ksep_total_d( _
    ByVal SepNat, _
    ByVal SepGasSep As Double)
' SepNat          - естественная сепарация
' SepGasSep       - искусственная сепарация (газосепаратор)
```

Функция well_ksep_total_d поддерживает передачу параметра коэффициента натуральной сепарации в виде списка значений. Список должен быть json строкой кодирующей список. Результаты расчета, если значения натуральной сепарации заданы в виде списка выводятся также в виде списка результатов.

3.3. Расчёт многофазного потока в штуцере

Штуцер или локальное гидравлическое сопротивление - элемент скважины или системы трубопроводов, применяемых для создания дополнительного перепада давления в системе и ограничения потока. Возможны различные варианты реализации штуцера - со штуцерной камерой, с угловым краном, позволяющим менять диаметр штуцера и другие. Ключевым параметром штуцера является диаметр d_{choke} определяющий его способность к ограничению потока.

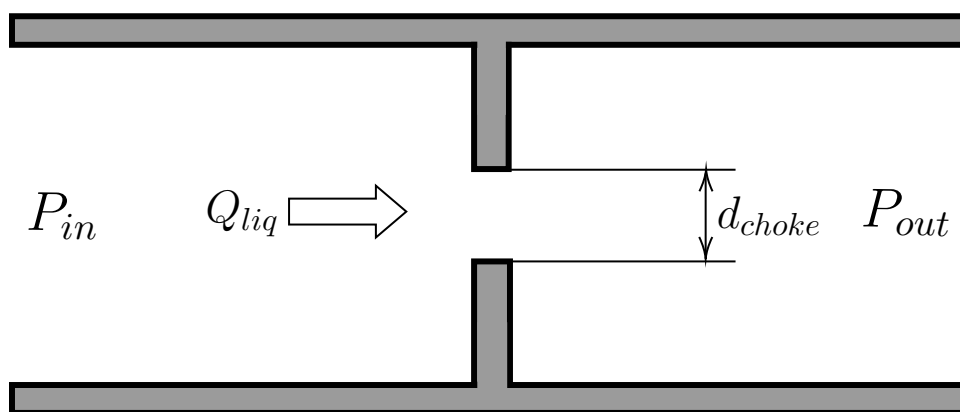


Рис. 3.2 — Схема локального гидравлического сопротивления - штуцера

Как и у любого элемента гидравлического потока есть три ключевых параметра - давление на входе P_{in} , давление на выходе P_{out} и расход газожидкостной смеси, обычно задаваемый в стандартных условиях Q_{liq} . Задание любых двух элементов позволяет вычислить третий. При задании трех элементов модель штуцера может быть настроена на замеры за счёт подбора калибровочного параметра.

Следует обратить внимание, расчёт перепада давления в штуцере сильно зависит от направления расчёта. При фиксированном давлении на выходе P_{out} , что для скважины и штуцера на устье соответствует заданному давлению в линии, для любого расхода ГЖС через штуцер можно найти соответствующее значение давления на входе, пример показан на рисунке 3.3.

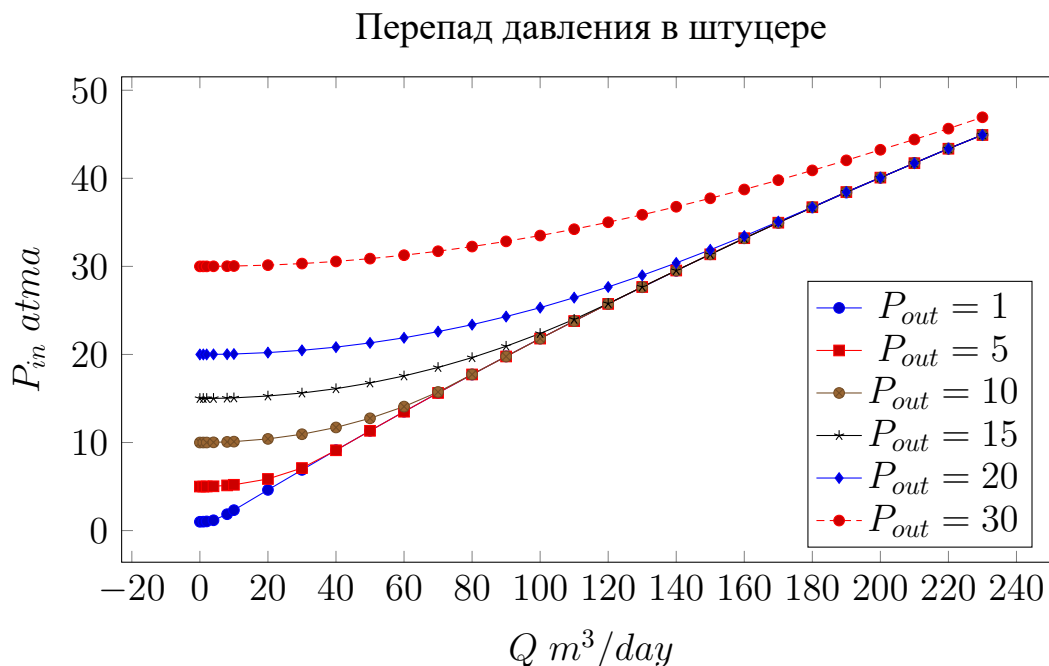


Рис. 3.3 — Кривые зависимости давления на входе в штуцер от дебита при фиксированном давлении на выходе из штуцера P_{out}

А вот при фиксированном давлении на входе P_{in} или фиксированном буферном давлении P_{buf} не для всякого расхода ГЖС можно рассчитать давление на выходе, смотри рисунок 3.4. При фиксированном давлении на входе P_{in} существует максимальный расход ГЖС, который можно прокачать через штуцер с заданным диаметром проходного канала. Такой расход называется критическим. При критическом расходе в канале штуцера скорость потока достигает скорости звука и давление на входе перестаёт зависеть от давления за штуцером. Величина критического расхода через штуцер зависит от давления на входе, поскольку с повышением давления увеличивается скорость звука в среде.

Вертикальная линия на графике зависимости давления на выходе P_{out} от дебита при критическом расходе показывает, что давление не определяется однозначно, а может принимать любое значение на вертикальной линии. Подобная неоднозначность расчётного давления на выходе штуцера может осложнять расчёты и должна учитываться инженером разрабатывающим расчётный модуль или проводящим расчёты.

Перепад давления в штуцере

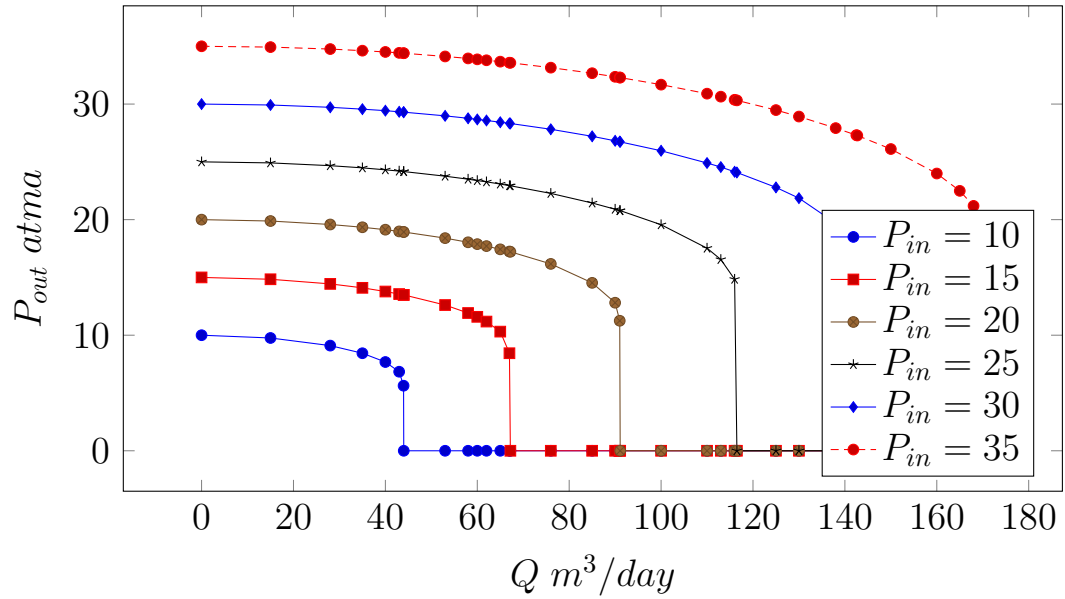


Рис. 3.4 — Кривые зависимости давления на выходе из штуцера от дебита при фиксированном давлении на входе в штуцер P_{in}

Функции расчета штуцера позволяют настроить модель штуцера на замерные данные. Настройка проводится за счет безразмерного параметра калибровки c_{calibr} , в коде `calibr`. Параметр калибровки c_{calibr} применяется как множитель на дебит при расчете характеристики штуцера.

$$Q_{real} = Q_{calc} * c_{calibr}$$

Таким образом $c_{calibr} = 1$ отключает калибровку. А изменение c_{calibr} позволит изменить характеристику штуцера для согласования с измерениями, пример показан на рисунке 3.5.

Пример калибровки модели штуцера

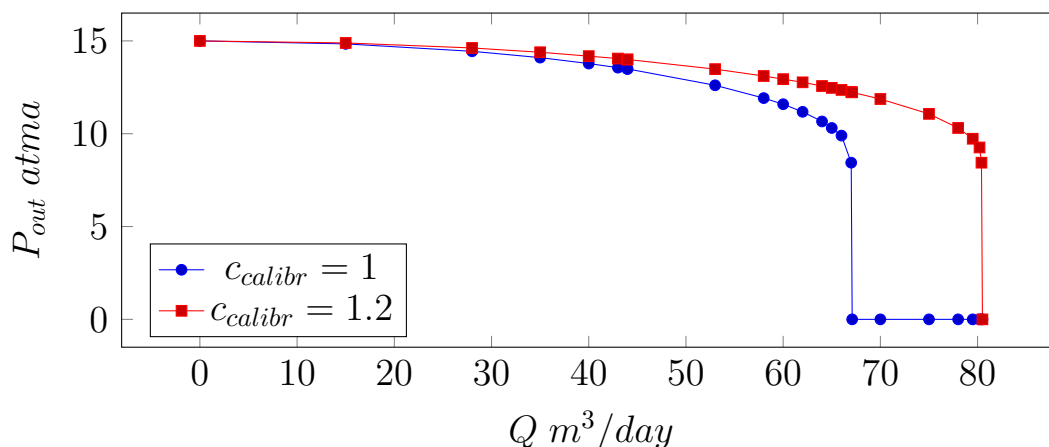


Рис. 3.5 — Кривые зависимости давления на выходе из штуцера от дебита при фиксированном давлении на входе в штуцер P_{in}

Все функции для расчета штуцера содержат в названии слово `choke`.

Результатом работы функций является массив либо число либо массив значений содержащий давление на входе в штуцер P_{in} , давление на выходе из штуцера P_{out} , температуру потока в штуцере T_{choke} , калибровочный коэффициент штуцера c_{calibr} и другие параметры. Регулируется опцией `show_array=1` в аргументе `param`. Выходной массив содержит две строки - в первой находятся значения, во второй подписи. Это позволяет при необходимости вывести только значения в той же строке в которой проводился расчет.

Для вывода массива в Excel следует выбрать необходимый диапазон ячеек, в который будут выводиться результаты в виде массива, затем ввести в адресную строку вызов функции и нажать комбинацию клавиш - `Cntrl-Shift-Enter`. После этого название функции в адресной строке должно отображаться в фигурных скобках, рисунок 3.6. При необходимости внести коррективы в вызов функции также необходимо подтверждать свои действия комбинацией клавиш `Cntrl-Shift-Enter`.

3.3.1. MF_choke_p_atma – Расчет давления на входе или на выходе штуцера

Функция позволяет рассчитать давление на входе или выходе штуцера по известному давлению на противоположном конце при известных параметрах по-


```

' t_choke_C      - температура потока, С.
'                может быть списком.
' d_pipe_mm      - диаметр трубы до и после штуцера
' calc_along_flow - флаг направления расчета относительно потока
' calibr         - параметр калибровки штуцера, множитель
'                перепад давления
' param          - параметры расчета json строка
' CDischarge     - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' fw_perc        - обводненность, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' rp_m3m3        - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' результат      - число или массив значений с параметрами штуцера
'                и давление на штуцере на расчетной стороне.

```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе `param`.

Таблица 10 — Параметры функции `MF_choke_p_atma` передаваемые через аргумент — `param`

Ключ	Описание
<code>show_array</code>	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
<code>show_log</code>	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.
<code>num_value</code>	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволяет подменить выводимый параметр при <code>show_array=0</code> на необходимый. Номера можно определить по расширенному выводу при <code>show_array=1</code>

При включенной опции `show_array=1` результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть

непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблица 11 — Расширенные результаты расчета

№	Параметр	Описание
0	Параметр по умолчанию	Параметр который выводится при show_array=0 или при подавлении вывода массива. Может быть настроен опцией num_value
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм
3	q_liq_sm3day	Расход жидкости в стандартных условиях через штуцер, м ³ /сут
4	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе из штуцера, С
5	t_choke_throat_C	Температура флюида внутри штуцера, в области с наибольшей скоростью, С
6	calibr_fr	Калибровочный параметр для модели штуцера
7	sonic_vel_msec	Скорость звука для флюида в проходном сечении штуцера, м/сек
8	q_liq_max_sm3day	Максимально возможный дебит жидкости через штуцер при заданном давлении на входе, м ³ /сут
9	log	Лог расчета, выводится при show_log = 1

При расчете предполагается, что температура флюида в штуцере не изменяется, однако в проходном сечении штуцера в корреляции Перкинса учитывается

снижение температуры газа при снижении давления. Расчетное значение температуры выводится в как `t_choke_throat_C`. Также выводится скорость звука в сечении `sonic_vel_msec`, которая достигается при критическом потока флюида и также выводится дебит `q_liq_max_sm3day` при котором критический поток достигается.

Функция `MF_choke_p_atma` поддерживает передачу параметров давления, температуры и свойств потока в виде списка значений. Список должен быть json строкой кодирующей список. Числовые параметры – давление, температура могут быть закодированы функцией `encode_arange` или являться результатами расчетов других функций. Список потоков может быть закодирован функцией `encode_feed_list`. Расчет списка включается если хотя бы один из параметров передан в виде списка. В таком случае остальные параметры меняться не будут. Результаты расчета выводятся в виде словаря результатов, содержащего исходные списки с которыми проводился расчет и список рассчитанных значений коэффициента сепарации.

Таблица 12 — Вывод функции `MF_choke_p_atma` при расчете по списку значений

№	Ключ	Описание значения
1	<code>p_atma</code>	список значений давления – результат расчета функции
2	<code>t_C</code>	список значений температуры – результат расчета функции
3	<code>feed</code>	список параметров потока использованных для проведения расчетов

Для извлечения результатов расчета из словаря можно использовать функцию `decode_json`. Для упрощенного извлечения отдельных списков подходят соответствующие функции: `decode_json_p_atma`, `decode_json_t_C`, `decode_json_q_liq_sm3day`.

3.3.2. MF_choke_q_sm3day – функция расчёта дебита жидкости через штуцер

Функция позволяет рассчитать по известному буферному давлению и линейному давлению дебит жидкости. Расчет проводится по корреляции Перкинса [33] с учетом многофазного потока.

```
' расчет давления в штуцере
Public Function MF_choke_q_sm3day( _
    ByVal feed As String, _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
    ByVal p_in_atma As Double, _
    ByVal p_out_atma As Double, _
    Optional ByVal t_choke_C = 20, _
    Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
    Optional ByVal calibr As Double = 1, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
    Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
    Optional ByVal fw_perc = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' feed          - закодированная строка с параметрами потока.
' d_choke_mm    - диаметр штуцера (эффективный)
' p_in_atma     - давление на входе в штуцер, атм.
'              - высокая сторона
' p_out_atma    - давление на выходе из штуцера, атм.
'              - низкая сторона
' t_choke_C     - температура потока, С.
' d_pipe_mm     - диаметр трубы до и после штуцера
' calibr        - параметр калибровки штуцера
' param        - параметры расчета json строка
' CDischarge    - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day  - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'              - может быть вектором
' fw_perc      - обводненность, перекрывает feed если задан,
'              - может быть вектором
' rp_m3m3      - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'              - может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'              - может быть вектором
```

' результат - число - массив значений с параметрами штуцера
' и давление на штуцере на расчетной стороне.

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе `param`.

Таблица 13 — Параметры функции `MF_choke_q_sm3day` передаваемые через аргумент – `param`

Ключ	Описание
<code>show_array</code>	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
<code>show_log</code>	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.
<code>num_value</code>	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволяет подменить выводимый параметр при <code>show_array=0</code> на необходимый. Номера можно определить по расширенному выводу при <code>show_array=1</code>

При включенной опции `show_array=1` результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать `Cntrl-Shift-Enter` для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием `Cntrl-Shift-Enter` можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблица 14 — Расширенный вывод функции MF_choke_q_sm3day

№	Параметр	Описание
0	Параметр по умолчанию	Параметр который выводится при show_array=0 или при подавлении вывода массива. Может быть настроен опцией num_value
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцера, атм
3	q_liq_sm3day	Расход жидкости в стандартных условиях через штуцер, м ³ /сут
4	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе из штуцера, С
5	t_choke_throat_C	Температура флюида внутри штуцера, в области с наибольшей скоростью, С
6	calibr_fr	Калибровочный параметр для модели штуцера
7	sonic_vel_msec	Скорость звука для флюида в проходном сечении штуцера, м/сек
8	q_liq_max_sm3day	Максимально возможный дебит жидкости через штуцер при заданном давлении на входе, м ³ /сут
9	log	Лог расчета, выводится при show_log = 1

3.3.3. MF_choke_calibr_fast – простая и быстрая функция настройки модели штуцера

Функция позволяет рассчитать корректирующий фактор для модели штуцера, позволяющий согласовать результаты замеров давления и дебита. Расчет проводится по корреляции Перкинса [33] с учетом многофазного потока.

Это быстрый способ расчета калибровочного коэффициента. По факту он просто вычисляется исходя из модели штуцера. В более сложной функ-

ции калибровки MF_calibr_choke расчет будет проводится дольше, так как подстроечные параметры подбираются итеративным алгоритмом, зато имеется возможность подбора нескольких различных параметров.

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' быстрый расчет - калибровка вычисляется
Public Function MF_choke_calibr_fast( _
    ByVal feed As String, _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
    Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
    Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
    Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
    Optional ByVal fw_perc = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' feed          - закодированная строка с параметрами потока.
' d_choke_mm     - диаметр штуцера (эффективный), мм
' p_in_atma      - давление на входе (высокой стороне)
' p_out_atma     - давление на выходе (низкой стороне)
' d_pipe_mm      - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' t_choke_C      - температура, С.
' param          - параметры расчета json строка
' CDischarge     - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' fw_perc        - обводненность, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' rp_m3m3        - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' результат     - число - калибровочный коэффициент для модели.
'                штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

Таблица 15 — Параметры функции MF_choke_calibr_fast передаваемые через аргумент – param

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволяет подменить выводимый параметр при show_array=0 на необходимый. Номера можно определить по расширенному выводу при show_array=1

При включенной опции show_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу ”протягиванием” на несколько строк.

Таблица 16 — Расширенный вывод функции MF_choke_calibr_fast

№	Параметр	Описание
0	calibr_fr	Параметр калибровки или другой параметр в зависимости от значения опции num_value
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм
3	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе из штуцера, С
4	calibr_fr	Параметр калибровки
5	log	Лог расчета, выводится при show_log = 1

3.3.4. MF_choke_calc – расчет штуцера с полным выводом

Функция позволяет рассчитать давление на выходе или входе штуцера, аналогично функции MF_choke_p_atma. Но в отличие от нее выдает результаты в виде нескольких json строк скомпонованных в двумерный массив. Такой подход более универсален и легче расширяется, легче переносится в другие языки программирования, но при работе с Excel может вызывать проблемы с некоторыми версиями Excel (вывод длинных строк при выводе массива может некорректно работать в Excel 2016).

В функцию заложена следующая логика работы – поток, включая дебит должен быть задан. При одном заданном давлении на входе или на выходе второе будет рассчитано с заданным потоком. При двух заданных давлениях – будет рассчитан дебит жидкости и скорректированы параметры потока.

Расчёт проводится по корреляции Перкинса [33] с учётом многофазного потока.

```
' расчет штуцера (дросселя) с выводом всех параметров расчета
' тип расчета зависит от исходных данных
Public Function MF_choke_calc( _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
```

```

        ByVal feed As String, _
Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
Optional ByVal calibr As Double = 1, _
Optional ByVal param As String = "")
' d_choke_mm      - диаметр штуцера (эффективный)
' feed           - закодированная строка с параметрами потока.
' p_in_atma      - давление на входе в штуцер, атм
'               - если задано, то используется в расчете
' p_out_atma     - давление на выходе из штуцера, атм
'               - если задано, то используется в расчете
' t_choke_C      - температура потока, С.
' d_pipe_mm      - диаметр трубы до и после штуцера
' calibr         - базовая калибровка штуцера (на расход)
' param          - параметры расчета json строка
' результат      - число или массив значений с параметрами штуцера
'               и давление на штуцере на расчетной стороне.

```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе `param`.

Таблица 17 — Параметры функции `MF_choke_calc` передаваемые через аргумент — `param`

Ключ	Описание
<code>show_array</code>	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
<code>show_log</code>	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.

При включенной опции `show_array=1` результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать `Cntrl-Shift-Enter` для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Ctrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу ”протягиванием” на несколько строк.

Таблица 18 — Расширенный вывод функции MF_choke_calc

№	Параметр	Описание
0	json	json строка с результатами расчета
1	feed	Параметры потока использованные для расчета в виде json строки
2	log	Лог расчета, выводится при show_log = 1

Таблица 19 — json строка с результатами расчета функции MF_choke_calc

№	Параметр	Описание
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм
3	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе из штуцера, С
4	calibr_fr	Калибровочный параметр для модели штуцера
5	q_liq_sm3day	Расход жидкости в стандартных условиях через штуцер, м ³ /сут
6	q_gas_sm3day	Расход газа в стандартных условиях через штуцер, м ³ /сут
7	q_gas_free_sm3day	Расход свободного газа (дополнительного к растворенному) в стандартных условиях через штуцер, м ³ /сут
8	rp_m3m3	Газовый фактор потока
9	fw_perc	Обводненность потока, в процентах
10	t_choke_throat_C	Температура флюида внутри штуцера, в области с наибольшей скоростью, С
11	sonic_vel_msec	Скорость звука для флюида в проходном сечении штуцера, м/сек
12	q_liq_max_sm3day	Максимально возможный дебит жидкости через штуцер при заданном давлении на входе, м ³ /сут

При расчете предполагается, что температура флюида в штуцере не изменяется, однако в проходном сечении штуцера в корреляции Перкинса учитывается снижение температуры газа при снижении давления. Расчетное значение температуры выводится в как t_choke_throat_C. Также выводится скорость звука в сечении sonic_vel_msec, которая достигается при критическом потока флюида и также выводится дебит q_liq_max_sm3day при котором критический поток достигается.

3.3.5. MF_choke_calibr – продвинутая функция настройки модели штуцера

Функция позволяет рассчитать корректирующий фактор для модели штуцера, позволяющий согласовать результаты замеров давления и дебита. Расчет проводится по корреляции Перкинса [33] с учетом многофазного потока.

Настройка может проводиться за счет подбора различных параметров. Тип калибровки выбирается параметром `calibr_type`. В текущей реализации может быть подобран только один из перечисленных ниже параметров.

- `calibr_type=0` Калибровочный коэффициент многофазной корреляции для гравитационной составляющей C_{calibr_grav} . Ищется в диапазоне от 0.5 до 1.5.
- `calibr_type=1` Калибровочный коэффициент многофазной корреляции для трения C_{calibr_fric} . Ищется в диапазоне от 0.5 до 1.5.
- `calibr_type=2` Газовый фактор R_p . Ищется в диапазоне $[20, 2R_p]$ относительно заданного газового фактора.
- `calibr_type=3` Обводненность f_w . Значение ищется в диапазоне $[0, 1]$.
- `calibr_type=4` Дебит жидкости Q_{liq} . Значение ищется в диапазоне от $[0..Q_{liq} \cdot 1.5]$ относительно заданного дебита жидкости.
- `calibr_type=5` Дебит газа Q_{gas} . Значение ищется в диапазоне от $[0..Q_{gas} \cdot 2]$ относительно заданного дебита газа или в диапазоне $[0..10000]$ м³/сут если дебит газа не задан.

Результат расчета - массив с подобранным параметром или сообщением о невозможности подбора, информацией о количестве итераций.

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' медленный расчет - калибровка подбирается
Public Function MF_choke_calibr( _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal calibr_type As Integer = 0, _
    Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
    Optional ByVal calibr As Double = 1, _
    Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
    Optional ByVal param As String = "", _
```

```

Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
Optional ByVal fw_perc = -1, _
Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)

' d_choke_mm      - диаметр штуцера (эффективный), мм
' feed           - закодированная строка с параметрами потока.
' calibr_type
' p_in_atma      - давление на входе (высокой стороне)
' p_out_atma     - давление на выходе (низкой стороне)
' t_choke_C      - температура, С.
' calibr         - параметр калибровки
' d_pipe_mm      - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' param          - параметры расчета json строка
' CDischarge     - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'               - может быть вектором
' fw_perc        - обводненность, перекрывает feed если задан,
'               - может быть вектором
' rp_m3m3        - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'               - может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'               - может быть вектором
' результат      - число - калибровочный коэффициент для модели.
'               - штуцера - множитель на дебит через штуцер

```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

Таблица 20 — Параметры функции MF_choke_calibr передаваемые через аргумент – param

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.

При включенной опции `show_array=1` результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблица 21 — Расширенный вывод функции `MF_choke_calibr`

№	Параметр	Описание
0	<code>result</code>	json строка с результатами расчета подстраиваемого параметра
1	<code>last calc</code>	json строка с результатами расчета параметров штуцера для подобранного параметра
2	<code>feed</code>	Параметры потока использованные для расчета в виде json строки
3	<code>log</code>	Лог расчета, выводится при <code>show_log = 1</code>

Таблица 22 — json строка с результатами расчета функции MF_choke_calc

№	Параметр	Описание
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм
3	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе из штуцера, С
4	calibr_fr	Калибровочный параметр для модели штуцера
5	q_liq_sm3day	Расход жидкости в стандартных условиях через штуцер, м ³ /сут
6	q_gas_sm3day	Расход газа в стандартных условиях через штуцер, м ³ /сут
7	q_gas_free_sm3day	Расход свободного газа (дополнительного к растворенному) в стандартных условиях через штуцер, м ³ /сут
8	rp_m3m3	Газовый фактор потока
9	fw_perc	Обводненность потока, в процентах
10	t_choke_throat_C	Температура флюида внутри штуцера, в области с наибольшей скоростью, С
11	sonic_vel_msec	Скорость звука для флюида в проходном сечении штуцера, м/сек
12	q_liq_max_sm3day	Максимально возможный дебит жидкости через штуцер при заданном давлении на входе, м ³ /сут

3.4. Расчет многофазного потока в трубе

Для расчёта участка трубы с использованием пользовательских функций Unifloc 7.40 VBA применяется схема показанная на рисунке 3.7. Труба задается набором значений измеренной $[L_0, L_1, \dots, L_n]$ и вертикальных $[H_{v0}, H_{v1}, \dots, H_{vn}]$ глубин, описывающих траекторию и набором значений измеренной глубины $[L_0, L_1, \dots, L_k]$ и диаметров $[d_0, d_1, \dots, d_k]$. Для каждой точки трубы значения угла наклона и диаметра этого участка определяется линейной интерполяцией соответствующих массивов. Для формирования данных в виде json строки можно использовать функцию `encode_pipe`.

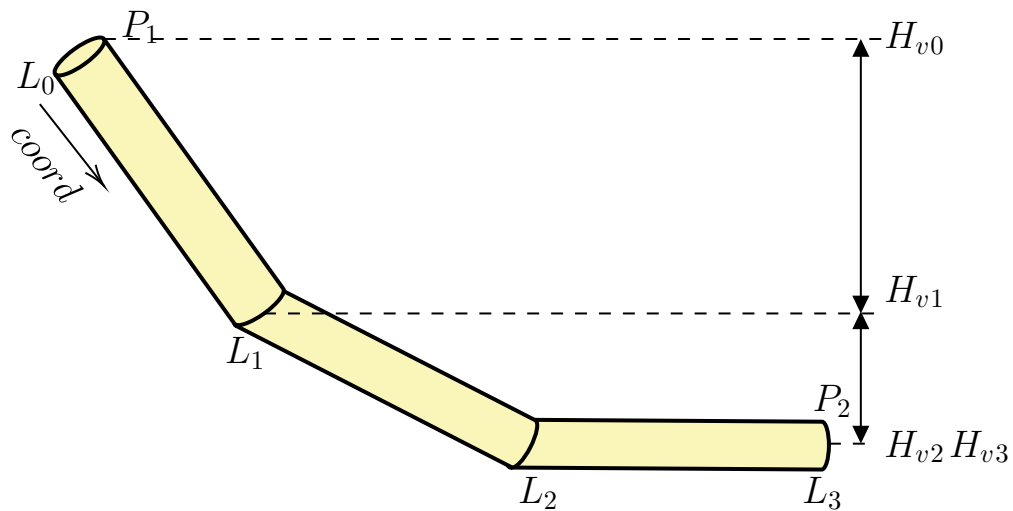


Рис. 3.7 — Схема трубы принятая для расчётов с использованием пользовательских функций

Координата трубы возрастает от начала к концу (исходные массивы всегда будут автоматически сортироваться). Относительно направления координаты задаются направление расчета и направление потока соответствующими параметрами расчетных функций `calc_along_coord` и `flow_along_coord`

Труба имеет постоянную по всей длине шероховатость стенок. Шероховатость влияет на коэффициент трения при расчете потока и проявляется при относительно больших скоростях потока. Подробнее про шероховатость и трение в потоке жидкости можно почитать в [34]

3.4.1. Задание конструкции трубы encode_pipe

Детальная конструкция трубы включая траекторию и диаметры может быть сформирована в виде json строки с использованием функции encode_pipe.

```
' задание параметров траектории трубы в json строке
Public Function encode_pipe(Optional h_list_m As Variant = 1000, _
                           Optional diam_list_mm As Variant = 62, _
                           Optional roughness_m As Double = 0, _
                           Optional h_vert_m As Variant = -1)
'h_list_m - число - длина вертикальной трубы или массив или range
'           содержащий зависимость вертикальной глубины от измеренной
'diam_list_mm - число-внутренний диаметр трубы или массив или range
'           содержащий зависимость внутреннего от измеренной глубины
'roughness_m - число - шероховатость, одна для всей трубы
'h_vert_m - число или массив вертикальных глубин
'           если задано то инклинометрия задается двумя векторами
'результат - json строка с описанием трубы
```

3.4.2. Задание температурных параметров для расчета трубы encode_t_model

Расчет трубы может быть проведен с использованием нескольких температурных моделей, выбор которых определяется опцией t_model набора параметров температурной модели задаваемых json строкой, которую можно сгенерировать функцией encode_t_model

```
' кодирование параметров температурной модели трубы/скважины
Public Function encode_t_model( _
    Optional t_model As TEMP_CALC_METHOD = StartEndTemp, _
    Optional t_list_C As Variant = 50, _
    Optional t_start_C As Double = -100, _
    Optional t_end_C As Double = -100, _
    Optional param As String = "")
' t_model - номер температурной модели
' t_list_C - массив n*2 распределения температуры
```

```
' t_start_C - температура в начале трубы
' t_end_C   - температура в конце трубы
' param     - параметры температурной модели
'           список параметров в мануале
```

доступные модели

Таблица 23 — Доступные модели расчета температуры

№	Параметр	Описание
1	<code>t_model = 0</code>	Значение по умолчанию. Температура линейно меняется по длине трубы, задается значениями температуры на концах трубы, опции <code>t_start_C</code> и <code>t_end_C</code>
2	<code>t_model = 1</code>	Температура флюида равна заданной температуре окружающей среды. Температура окружающей среды задается опцией <code>t_list_C</code>
3	<code>t_model = 2</code>	Температура флюида рассчитывается с учетом заданной температуры окружающей среды и теплопотерь. Температура окружающей среды задается опцией <code>t_list_C</code> . Параметры теплопередачи задаются соответствующими опциями
4	<code>t_model = 3</code>	Температура флюида равна заданной температуре относительно измеренной глубины. Заданная температура задается опцией <code>t_list_C</code>

Значения опций закодированных в json строке меняются в зависимости от выбранной модели. Часть опций можно задать с использованием аргумента функции `param`.

Опции для `t_model = 2` приведены в таблице ниже. Расчетная модель реализована на основе работы [35].

Таблица 24 — Параметры функции `encode_t_model` передаваемые через аргумент `param`

Ключ	Описание
<code>thermal_conductivity_formation_WmC</code>	Теплопроводность пласта
<code>specific_heat_capacity_formation_JkgC</code>	Теплоемкость пласта
<code>thermal_conductivity_cement_WmC</code>	Теплопроводность цемента вокруг скважины
<code>thermal_conductivity_tubing_WmC</code>	Теплопроводность НКТ
<code>thermal_conductivity_casing_WmC</code>	Теплопроводность эксплуатационной колонны
<code>heat_transfer_casing_liquid_Wm2C</code>	Температуропроводность межтрубного пространства с жидкостью
<code>heat_transfer_casing_gas_Wm2C</code>	Температуропроводность межтрубного пространства с газом
<code>heat_transfer_fluid_convection_Wm2C</code>	Температуропроводность флюида в НКТ за счет конвекции
<code>time_calc_hr</code>	Время расчета

Значения по умолчанию для приведенных величин можно узнать запустив функцию `encode_t_model` без параметров и расшифровав ее результаты функцией `dencode_json`. Размерности опций указаны в их названиях. Для расчета трубы, при положительной измеренной глубине расчет реализуется для потока по эксплуатационной колонне, влияние НКТ и межтрубного пространства не учитывается.

3.4.3. Задание многофазной корреляции для расчета распределения давления

Расчет распределения давления в трубе основан на многофазных корреляциях. Выбор типа корреляции определяется параметром `flow_correlation`.

В текущей версии Unifloc 7.40 VBA реализован следующий набор гидравлических корреляций:

1. flow_correlation = 0. Корреляция Беггса Брилла [36].
2. flow_correlation = 1. Корреляция Ансари [36].
3. flow_correlation = 2. Корреляция TUFFP Unified [5; 37].
4. flow_correlation = 3. Корреляция Грея, модифицированная [36].
5. flow_correlation = 4. Корреляция Хайгедорна Брауна [36].
6. flow_correlation = 5. Корреляция Сахарова Мохова [38].
7. flow_correlation = 10. Расчет на основе плотности газа, без учета жидкости.

Ниже на рисунке 3.8 приведены результаты расчёта кривой оттока (перепада давления в вертикальной трубе) для различных корреляций, реализованных в Unifloc 7.40 VBA.

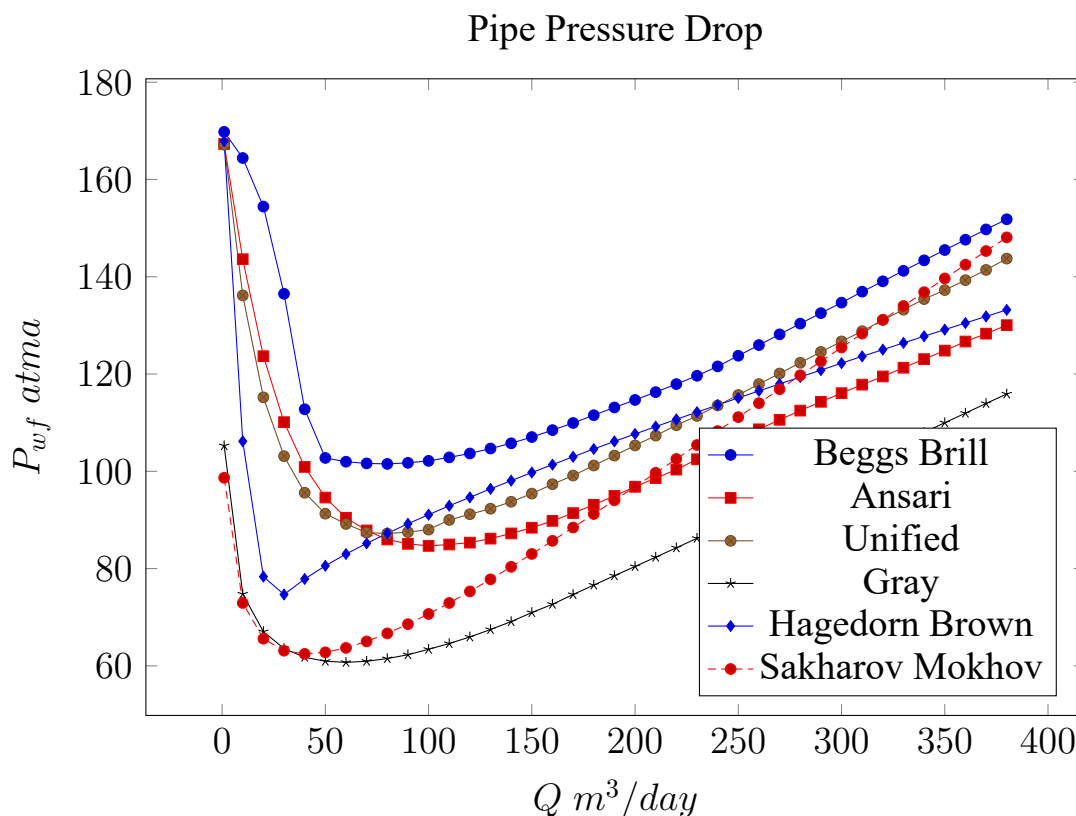


Рис. 3.8 — Кривые характеристики многофазного потока для вертикальных труб рассчитанные с использованием различных корреляций

3.4.4. MF_pipe_p_atma – функция расчета распределения давления в трубе

Функция позволяет рассчитать перепад давления в участке трубопровода. Функция обеспечивает несколько режимов расчёта. Некоторые особенности работы функции MF_pipe_p_atma()

- Свойства флюида в трубе определяются параметром feed, который в свою очередь может быть задан функцией encode_feed(). Начиная с версии 7.40 свойства флюида могут быть также заданы явно в виде аргументов функции. Явно заданные параметры перекрывают свойства потока, заданные через параметр feed.
- Если параметр дебита жидкости qliq_sm3day = 0 равен нулю, расчет проводится для режима барботажа (ZNLF - zero net liquid flow) - движения газа через неподвижный столб жидкости. Расход газа должен быть задан опцией потока q_gas_free_sm3day. В текущей версии Unifloc 7.40 VBA расчет барботажа проводится за счет переключения на механистическую корреляцию Ансари. Попытка построить график зависимости перепад давления от дебита для других корреляций может дать нелогичный результат около нулевого дебита (скачек перепада давления). Рекомендуется без необходимости для qliq_sm3day = 0 не считать при построении графиков.
- Распределение температуры для функции расчета участка скважины определяется температурной моделью t_model
- Функция поддерживает векторные расчеты. Некоторые параметры (давление, температура, параметры потока) могут быть заданы в виде json строк - массивов значений. В этом случае результатом будет json строка - массив результатов расчета

```
' расчет распределения давления и температуры в трубопроводе
' выводит результат в виде таблицы значений
Public Function MF_pipe_p_atma( _
    ByVal p_calc_from_atma, _
    ByVal t_calc_from_C, _
    Optional ByVal construction As String = "", _
    Optional ByVal feed As String = "", _
    Optional ByVal t_model As String = "", _
```



```

Optional ByVal calc_along_coord As Boolean = True, _
Optional ByVal flow_along_coord As Boolean = True, _
Optional ByVal flow_correlation As Integer = 0, _
Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
Optional ByVal param As String = "", _
Optional ByVal h_start_m As Double = -10000000000.1, _
Optional ByVal h_end_m As Double = 10000000000.1, _
Optional ByVal znlf As Boolean = False, _
Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
Optional ByVal fw_perc = -1, _
Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' p_calc_from_atma - давление с которого начинается расчет, атм
'
'     граничное значение для проведения расчета
' t_calc_from_C - температура в точке где задано давление расчета
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
'
'     функцию encode_pipe() для генерации
' feed          - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'
'     функции encode_feed() или encode_feed_list()
' t_model       - параметры температурной модели json строка.
'
'     Используйте функцию encode_t_model() для генерации
' calc_along_coord - направление расчета относительно координат.
' flow_along_coord - направление потока относительно координат.
' flow_correlation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr_grav     - калибровка на гравитационную составляющую
'
'     градиента давления
' calibr_fric     - калибровка на составляющую трения
'
'     градиента давления
' param          - дополнительные параметры расчета потока
' h_start_m      - начало расчета по трубе, м
' h_end_m        - конечная точка расчета по трубе, м
' znlf           - флаг для режима барботажа
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'
'     может быть вектором
' fw_perc        - обводненность, перекрывает feed если задан,
'
'     может быть вектором
' rp_m3m3        - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'
'     может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'
'     может быть вектором
' результат     - число - давление на другом конце трубы atma.
'
'     и распределение параметров по трубе

```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе `param`.

Таблица 25 — Параметры функции `MF_pipe_p_atma` передаваемые через аргумент `param`

Ключ	Описание
<code>show_array</code>	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа или базовых результатов расчета (значение по умолчанию), 1 – результат содержит массивы - зависимости параметров потока от координаты трубы
<code>show_json</code>	Показывать результаты в формате json: 0 – результат в виде числа или массива (значение по умолчанию), 1 – результат в виде строки json.
<code>show_log</code>	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.
<code>num_value</code>	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволяет подменить выводимый параметр при <code>show_array=0</code> на необходимый. Номера можно определить по расширенному выводу при <code>show_array=1</code>

При включенной опции `show_array=1` и `show_json=0` результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать `Cntrl-Shift-Enter` для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием `Cntrl-Shift-Enter` можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу ”протягиванием” на несколько строк.

Таблица 26 — Расширенный вывод функции MF_pipe_p_atma

№	Параметр	Описание
0	p_result_atma	Параметр который выводится при show_array=0 или при подавлении вывода массива. Может быть настроен опцией num_value. По умолчанию расчетное давление на конце трубы
1	p_1, atma	Давление на начальном конце трубы (меньшая координата по длине), атм
2	t_1, C	Температура на начальном конце трубы (меньшая координата по длине), C
3	p_2, atma	Давление на конечном конце трубы (большая координата по длине), атм
4	t_2, C	Температура на конечном конце трубы (большая координата по длине), C
5	calibr_grav	Калибровочный коэффициент на гравитационную составляющую перепада давления
6	calibr_fric	Калибровочный коэффициент на составляющую перепада давления по трению
7	log	Лог расчета, выводится при show_log = 1

Векторные результаты перечисленные ниже могут быть использованы для построения графиков и для проверки корректности расчета.

Таблица 27 — Расширенный вывод функции MF_pipe_p_atma. Векторные результаты

1	h, m	Вектор измеренных глубин, м
2	$hvert, m$	Вектор вертикальных глубин, соответствующих измеренным, м
3	$p, atma$	Вектор давлений, соответствующих измеренным глубинам, атм
4	t, C	Вектор температур флюида, соответствующих измеренным глубинам, C
5	t_{amb}, C	Вектор температур окружающей среды, соответствующих измеренным глубинам, C
6	$hl, perc$	Вектор истинных содержаний жидкости (liquid holdup), соответствующих измеренным глубинам, %
7	$fpat$	Вектор индикаторов режимов потока, соответствующих измеренным глубинам, число
8	$diam, mm$	Вектор внутренних диаметров трубы, соответствующих измеренным глубинам, мм

Режимы потока для механистических корреляций кодируются по следующей схеме при проведении расчетов

Таблица 28 — Кодировка режимов потока в функции MF_pipe_p_atma.

Режим	Ансари	TUFFP
liq, жидкость	100	200
gas, чистый газ	101	201
bubl, пузырьковый	102	202
slug, снарядный	103	205
dbub, распределенный пузырьковый	104	206
anul, кольцевой	105	207
int, перемежающийся	-	203
str, разделенный	-	204
na, не определен	199	299

Функция MF_pipe_p_atma поддерживает передачу параметров давления, температуры и свойств потока в виде списка значений. Список должен быть json

строкой кодирующей список. Числовые параметры – давление, температура могут быть закодированы функцией `encode_arange` или являться результатами расчетов других функций. Список потоков может быть закодирован функцией `encode_feed_list`. Расчет списка включается если хотя бы один из параметров передан в виде списка. В таком случае остальные параметры меняться не будут. Результаты расчета выводятся в виде словаря результатов, содержащего исходные списки с которыми проводился расчет и список рассчитанных значений коэффициента сепарации.

Таблица 29 — Вывод функции `MF_pipe_p_atma` при расчете по списку значений

№	Ключ	Описание значения
1	<code>p_atma</code>	список значений давления – результат расчета функции
2	<code>t_C</code>	список значений температуры – результат расчета функции
3	<code>feed</code>	список параметров потока использованных для проведения расчетов

Для извлечения результатов расчета из словаря можно использовать функцию `decode_json`. Для упрощенного извлечения отдельных списков подходят соответствующие функции: `decode_json_p_atma`, `decode_json_t_C`, `decode_json_q_liq_sm3day`.

3.4.5. `json_pipe_calc` – функция расчета распределения давления в трубе с `json` выводом

Функция позволяет рассчитать перепад давления в участке трубопровода, аналогично функции `MF_p_pipe_atma()`. Но в отличие от нее выдает результаты в виде нескольких `json` строк скомпонованных в двумерный массив. Такой подход более универсален и легче расширяется, легче переносится в другие языки программирования, но при работе с Excel может вызывать проблемы с некоторыми версиями Excel (вывод длинных строк при выводе массива может некорректно работать в Excel 2016).

```

'  расчет распределения давления и температуры в трубопроводе
'  выводит результат в виде таблицы значений
Public Function json_pipe_calc( _
    ByVal p_calc_from_atma, _
    ByVal t_calc_from_C, _
    Optional ByVal construction As String = "", _
    Optional ByVal feed As String = "", _
    Optional ByVal t_model As String = "", _
    Optional ByVal calc_along_coord As Boolean = True, _
    Optional ByVal flow_along_coord As Boolean = True, _
    Optional ByVal flow_correlation As Integer = 0, _
    Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal h_start_m As Double = -10000000000.1, _
    Optional ByVal h_end_m As Double = 10000000000.1, _
    Optional ByVal znlf As Boolean = False, _
    Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
    Optional ByVal fw_perc = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' p_calc_from_atma - давление с которого начинается расчет, атм
'                   граничное значение для проведения расчета
' t_calc_from_C - температура в точке где задано давление расчета
' feed          - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'                   функции encode_feed() или encode_feed_list()
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
'                   функцию encode_pipe() для генерации
' t_model       - параметры температурной модели json строка.
'                   Используйте функцию encode_t_model() для генерации
' calc_along_coord - направление расчета относительно координат.
' flow_along_coord - направление потока относительно координат.
' flow_correlation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr_grav     - калибровка на гравитационную составляющую
'                   градиента давления
' calibr_fric     - калибровка на составляющую трения
'                   градиента давления
' param          - дополнительные параметры расчета потока
' h_start_m      - начало расчета по трубе, м
' h_end_m        - конечная точка расчета по трубе, м
' znlf           - флаг для режима барботажа
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'                   может быть вектором

```

```
' fw_perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
'           может быть вектором
' rp_m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'           может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'           может быть вектором
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
'           и распределение параметров по трубе
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе `param`.

Таблица 30 — Параметры функции `json_pipe_calc` передаваемые через аргумент `param`

Ключ	Описание
<code>show_array</code>	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
<code>show_log</code>	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.

При включенной опции `show_array=1` результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

Таблица 31 — json строка с результатами расчета функции `json_pipe_calc`

№	Параметр	Описание
1	<code>p_result_atma</code>	Давление – результат расчета, атм
2	<code>t_result_C</code>	Температура – результат расчета, С
3	<code>p_1, atma</code>	Давление на начальном конце трубы (меньшая координата по длине), атм
4	<code>t_1, C</code>	Температура на начальном конце трубы (меньшая координата по длине), С
3	<code>p_2, atma</code>	Давление на конечном конце трубы (большая координата по длине), атм
4	<code>t_2, C</code>	Температура на конечном конце трубы (большая координата по длине), С
5	<code>calibr_grav</code>	Калибровочный коэффициент на гравитационную составляющую перепада давления
6	<code>calibr_fric</code>	Калибровочный коэффициент на составляющую перепада давления по трению
7	<code>q_gas_sm3day</code>	Расход газа через трубу в стандартных условиях, м3/сут


```

        ByVal Qg_rc_m3day As Double, _
Optional ByVal mu_oil_cP As Double = const_mu_o, _
Optional ByVal mu_gas_cP As Double = const_mu_g, _
Optional ByVal sigma_oil_gas_Nm As Double = const_sigma_oil_Nm, _
Optional ByVal rho_lrc_kgm3 As Double = const_go_ * 1000, _
Optional ByVal rho_grc_kgm3 As Double = const_gg_ * const_rho_air, _
Optional ByVal eps_m As Double = 0.0001, _
Optional ByVal theta_deg As Double = 90, _
Optional ByVal hcorr As Integer = 1, _
Optional ByVal param_out As Integer = 0, _
Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_fric As Double = 1)
' расчет градиента давления по одной из корреляций
' d_m - диаметр трубы в которой идет поток
' p_atma - давление в точке расчета
' Ql_rc_m3day - дебит жидкости в рабочих условиях
' Qg_rc_m3day - дебит газа в рабочих условиях
' mu_oil_cP - вязкость нефти в рабочих условиях
' mu_gas_cP - вязкость газа в рабочих условиях
' sigma_oil_gas_Nm - поверхностное натяжение
'
'           жидкость газ
' rho_lrc_kgm3 - плотность нефти
' rho_grc_kgm3 - плотность газа
' eps_m       - шероховатость
' theta_deg - угол от горизонтали
' hcorr      - тип корреляции
' param_out - параметр для вывода
' calibr_grav - калибровка гравитации
' calibr_fric - калибровка трения

```

Глава 4. Многофазный поток в пласте и призабойной зоне

4.1. Расчет многофазного потока в пласте

Для анализа работы скважины и скважинного оборудования в большинстве случаев достаточно простейшего подхода для описания производительности пласта. На текущий момент в Unifloc 7.40 VBA используется линейная индикаторная кривая с поправкой Вогеля для учета разгазирования в призабойной зоне пласта с учетом обводненности [39].

Пользовательские функции для расчета производительности пласта начинаются с префикса `IPR_`.

Для расчета притока из пласта необходимо определить связь между дебитом жидкости Q_{liq} (притоком) и забойным давлением работающей скважины P_{wf} . Линейная индикаторная кривая на основе закона Дарси задает такую связь через коэффициент продуктивности скважины, который определяется как

$$PI = \frac{Q_{liq}}{P_{res} - P_{wf}} \quad (4.1)$$

где P_{res} - пластовое давление - давление на контуре питания скважины. Закон Дарси описывает установившийся приток несжимаемой жидкости в однородном пласте.

Соответственно уравнение притока будет иметь вид

$$Q_{liq} = PI (P_{res} - P_{wf})$$

Для линейного притока по закону Дарси коэффициент продуктивности может быть оценен либо по данным эксплуатации из уравнения 4.1 либо по аналитической зависимости по характеристикам пласта и системы заканчивания. Например для радиального притока к вертикальной скважине широко известна формула Дюпюи согласно которой

$$PI = f \cdot \frac{kh}{\mu B} \frac{1}{\ln \frac{r_e}{r_w} + S} \quad (4.2)$$

здесь f - размерный коэффициент, зависящий от выбранной системы единиц для остальных параметров. Так для системы единиц

Таблица 33 — Размерности параметров выражения 4.2

Обозначение	Параметр	СИ	Практические метрические	Американские промысловые
f	размерный коэффициент	2π	$\frac{1}{18.41}$	$\frac{1}{141.2}$
k	проницаемость	м^2	мД	mD
h	мощность пласта	м	м	ft
B	объемный коэффициент	$\text{м}^3/\text{м}^3$	$\text{м}^3/\text{м}^3$	scf/bbl
μ	вязкость	Па · с	сП	cP
r_e	радиус зоны дренирования	м	м	ft
r_w	радиус скважины	м	м	ft
S	скин фактор	безразмерный		

При снижении забойного давления добывающей скважины ниже давления насыщения, оценка дебита жидкости по закону Дарси оказывается завышенной. Газ выделяющийся в призабойной зоне пласта создает дополнительное гидравлическое сопротивление. В Unifloc 7.40 VBA поправка на снижение забойного давления ниже давления насыщения реализована на основе поправки Вогеля. Для безводной нефти по Вогелю продуктивность скважины по данным тестовой эксплуатации - дебите жидкости Q_{liq} и соответствующем забойном давлении P_{wf} может быть оценен по выражению 4.3.

$$PI = \frac{Q_{liq}}{P_{res} - P_b + \frac{P_b}{1.8} \left[1.0 - 0.2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0.8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]} \quad (4.3)$$

При наличии обводненности зависимость усложняется.

В Unifloc 7.40 VBA реализована модель определения коэффициента продуктивности по данным эксплуатации. Сравнение индикаторных кривых, построенных по тестовым данным $Q_{liq} = 100$ и $P_{wf} = 150$ при наличии и отсутствии воды, приведено на рисунке 4.1.

Индикаторные кривые IPR

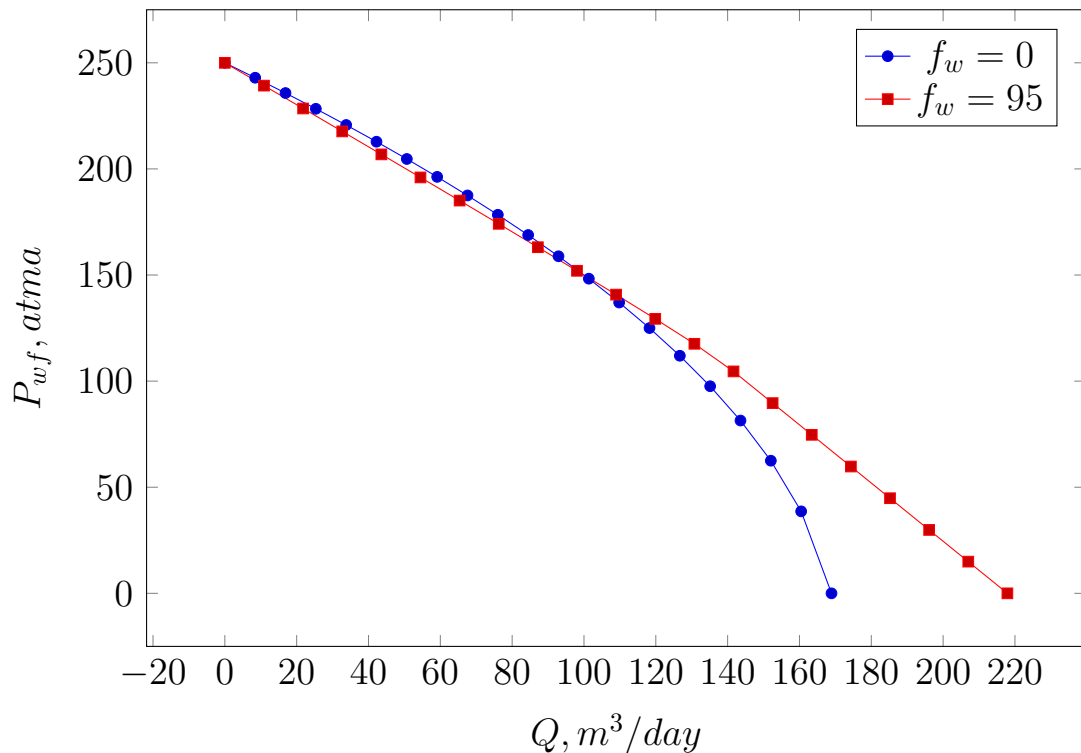


Рис. 4.1 — Сравнение индикаторных кривых для заданных тестовых параметров $Q_{liq} = 100$ и $P_{wf} = 150$ при наличии и отсутствии воды в потоке

4.1.1. IPR_pi_sm3dayatm – расчёт продуктивности

Функция позволяет рассчитать коэффициент продуктивности скважины по данным тестовой эксплуатации. Особенность линейной модели притока к скважине с поправкой Вогеля заключается в минимальном наборе исходных данных, необходимых для построения индикаторной кривой. Достаточно знать пластовое давление, дебит и забойное давление в одной точке.

```
' расчет коэффициента продуктивности пласта
' по данным тестовой эксплуатации
Public Function IPR_pi_sm3dayatm( _
    ByVal Qtest_sm3day As Double, _
    ByVal pwf_test_atma As Double, _
    ByVal p_res_atma As Double, _
```

```

Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
Optional ByVal pb_atma As Double = -1)
' Qtest_sm3day    - тестовый дебит скважины, ст.м3/сут
' pwf_test_atma   - тестовое забойное давление, абс. атм
' p_res_atma      - пластовое давление, абс. атм
' fw_perc         - обводненность, %
' pb_atma         - давление насыщения, абс. атм
' результат      - значение коэффициента продуктивности, ст.м3/сут/атм

```

4.1.2. IPR_p_wf_atma – расчёт забойного давления по дебиту и продуктивности

Функция позволяет рассчитать забойное давление скважины по известным значениям дебита и продуктивности.

```

' расчет забойного давления по дебиту и продуктивности
Public Function IPR_p_wf_atma( _
    ByVal pi_sm3dayatm As Double, _
    ByVal p_res_atma As Double, _
    ByVal q_liq_sm3day, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
    Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal t_res_C As Double = 80)
' pi_sm3dayatm    - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p_res_atma      - пластовое давление, абс. атм
' q_liq_sm3day    - дебит жидкости скважины на поверхности, ст.м3/сут
' fw_perc         - обводненность, %
' pb_atma         - давление насыщения, абс. атм
' t_res_C         - температура флюида в пласте, С
' результат      - значение забойного давления, абс. атм

```

4.1.3. IPR_q_liq_sm3day – расчёт дебита по забойному давлению и продуктивности

Функция позволяет рассчитать дебит жидкости скважины на поверхности по забойному давлению и продуктивности.

```
' расчет дебита по давлению и продуктивности
Public Function IPR_q_liq_sm3day( _
    ByVal pi_sm3dayatm As Double, _
    ByVal p_res_atma As Double, _
    ByVal p_wf_atma, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
    Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal t_res_C As Double = 80)
' pi_sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p_res_atma - пластовое давление, абс. атм
' p_wf_atma - забойное давление, абс. атм.
'
'    можно задать список [],
'    тогда результат будет в виде списка
' fw_perc - обводненность, %
' pb_atma - давление насыщения, абс. атм
' t_res_C - температура флюида в пласте, С
' результат - значение дебита жидкости, ст.м3/сут
'
'    или список значений
```

Глава 5. Модель УЭЦН

5.1. Расчёт УЭЦН

Пользовательские функции, связанные с расчётом установок электрических центробежных насосов приведены в модуле «u7_Excel_functions_ESP». Названия функций начинаются с префикса ESP_.

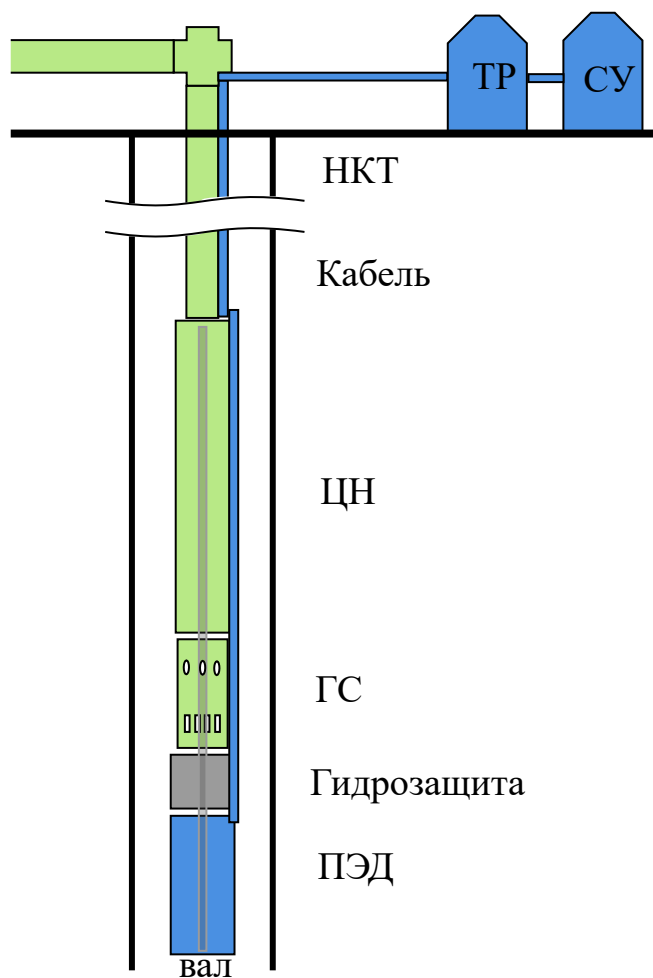


Рис. 5.1 — Схема конструктивных элементов ЭЦН

УЭЦН состоит из следующих основных конструктивных элементов:

- ЦН – центробежный насос. Модуль обеспечивающий перекачку жидкости за счёт преобразования механической энергии вращения вала в гидравлическую мощность.

- ПЭД – погружной электрический двигатель. Модуль обеспечивающий преобразование электрической энергии, поступающей по кабелю к погружному электрическому двигателю в механическую энергию вращения вала.
- ГС – газосепаратор или приёмный модуль. Модуль обеспечивающий забор пластовой жидкости из скважины и подачу ее в насос. При этом центробежный газосепаратор способен отделить часть свободного газа в потоке и направить его в межтрубное пространство скважины. Работает за счёт механической энергии вращения вала.
- вал – узел передающий энергию от погружного электрического двигателя (ПЭД) к остальным узлам установки, в том числе к центробежному насосу.
- кабель - узел передающий электрическую энергию с поверхности к погружному электрическому двигателю
- НКТ - колонна насосно компрессорных труб, на которой подвешен насос
- ТР – трансформатор – узел обеспечивающий необходимое напряжение на кабеле на поверхности. Как правило на вход трансформатора подается напряжение 380 В, а на выходе оно поднимается до нескольких тысяч вольт.
- СУ – станция управления ЭЦН. Узел управляющий работой системы УЭЦН. Может запускать и останавливать скважины, обеспечивает защиту установки ЭЦН при нежелательных режимах работы
- ЧРП – частотно регулируемый привод. Обычно комплектуется со станцией управления УЭЦН. Обеспечивает изменение частоты колебаний напряжения и тока, а соответственно и частоты вращения вала ЭЦН. Может отсутствовать в компоновке УЭЦН.

Элементы показаны на рисунке 5.1 где гидравлическая часть и электрическая обозначены разными цветами.


В промысловых сводках и отчётах часто ЭЦН обозначаются с использованием значений габарита насоса, номинальной подачи и номинального напора. ЭЦН5А 50 - 2000, означает что, это насос 5А габарита, с номинальной подачей 50 м³/сут и напором 2000 м.

ЭЦН4-80 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПЕНИ

ЭЦН4-80 (500 барр/сут)

50Гц / 2820 об/мин

338 серия / наружный диаметр 86 мм

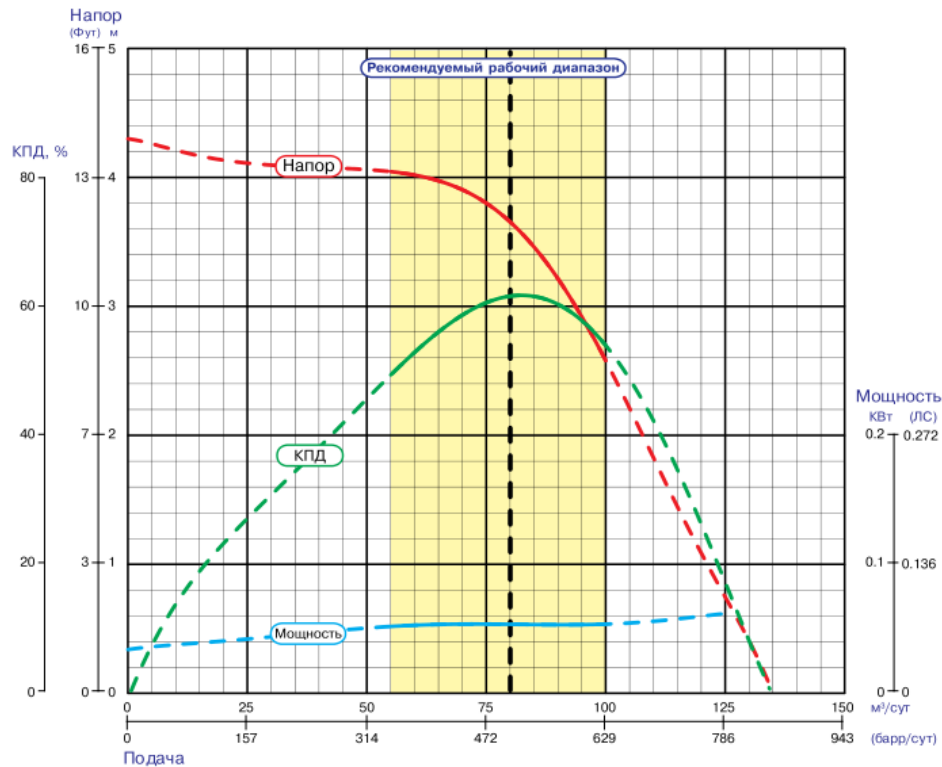

Характеристика ступени на воде плотностью 1000 кг/м³. Допустимые производственные отклонения напора в рабочей части характеристики от номинального значения на номинальном режиме от +10% до -5%, мощности +8%.

Рис. 5.2 — Пример каталожных характеристик ЭЦН

УЭЦН, как и другие центробежные машины, обладает относительно узким диапазоном подач при которых достигается достаточно высокий КПД его работы (от 30 до 60%). В связи с этим для различных подач выпускаются различные типы УЭЦН. Всего в промышленности используются сотни различных типов ЭЦН различных производителей. Характеристики различных насосов предоставляются производителями в каталогах оборудования и обычно встраиваются в расчётные программы в виде баз данных характеристик оборудования. В надстройке Unifloc 7.40 VBA содержится база данных характеристик ЭЦН, которая может быть использована при проведении расчетов пользовательскими функциями. База сокращенная, содержит ряд насосов только одного производителя. Как правило этого достаточно для проведения базовых расчетов, так как характеристики насосов одного типоразмера разных производителей схожи между собой.

Для выбора определённого насоса из базы необходимо использовать его идентификатор в базе - `pump_id`

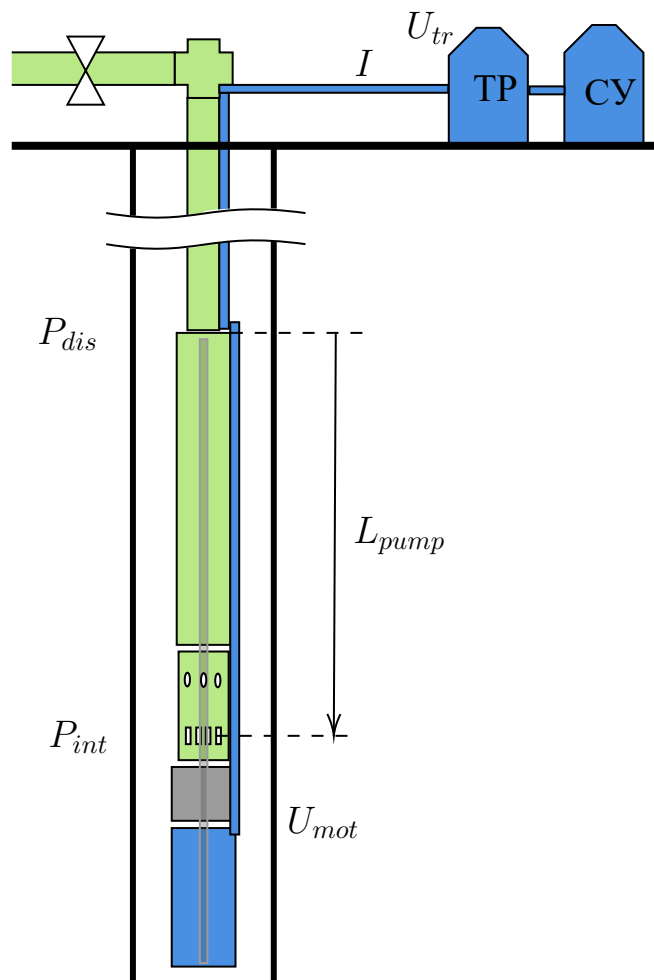


Рис. 5.3 — Схема конструктивных элементов ЭЦН

Задача расчёта УЭЦН обычно сводится к расчёту гидравлических и электрических характеристик ЭЦН, ключевые из которых показанных на рисунке 5.3. Выделяют несколько режимов расчёта:

- Прямая задача - по заданным значениям дебита жидкости скважины, давлению на приеме, напряжению питания УЭЦН на поверхности найти давление на выкиде насоса, потребляемую электрическую мощность, потребляемый ток установки, КПД всей системы и отдельных узлов системы
- Обратная задача - по данным контроля параметров работы УЭЦН на поверхности - потребляемому току, напряжению питания частоте подаваемого напряжения, данным по конструкции УЭЦН и скважины найти дебит жидкости и обводнённость по скважине, давление на приёме и забойное давление.

- Задача узлового анализа - по данным конструкции скважины, параметров работы погружного оборудования оценить дебит по жидкости скважины при заданных параметрах работы УЭЦН или при их изменении. К этому типу задач относится задача подбора погружного оборудования для достижения заданных условий эксплуатации

Для расчёта УЭЦН требуется рассчитать гидравлические параметры работы ЦН и электромеханические параметры ПЭД.

Более подробно про УЭЦН можно прочитать в книге Gabor Tacacs Electrical Submersible Pumps Manual [40].

5.1.1. База характеристик ЭЦН

Для расчёта параметров работы УЭЦН необходимо иметь возможность работы с фактическими расходно напорными характеристиками различных типов ЭЦН. Такая возможность обеспечивается за счет наличия в составе Unifloc 7.40 VBA базы характеристик ЭЦН, которая находится в файле `ESP_json.db`. Файл базы должен находиться рядом с надстройкой, название нельзя менять, оно жестко зашито в коде (актуально для версии 7.25). Файл базы данных текстовый в формате `json`. Что обеспечивает достаточно простую работу с ним и потенциальную возможность внесения новых типов оборудования без привлечения внешних инструментов. Тем не менее в папке `db/` репозитория можно найти вариант базы данных в формате Excel `ESP_db.xlsx` с возможностью генерации `json` базы.

1 база данных ЭЦН - параметры насосов
2 добавлять новые данные в эту таблицу, если они отсутствуют

3 ID источник Производитель Модель ступеней макс номинал Левая граница Правая граница Макс дебит Обороты номинальные Частота Макс КПД Высота ступеней мм Габарит Диаметр корпуса внеш мм Мин диаметр ободной колонны мм Диаметр вала мм Площадь вала мм2 Стандартный прочностной кВт Повышенный прочностной кВт Высокопрочный кВт Пределное давление на корпус Диаметр двигателя

4 ID source manufacturer name stages_max rate_nom_s rate_opt_min rate_opt_max rate_max slip_nom rpm freq Hz eff max height_stage Series d_od mm d_cas min mm d_shaft mm area_shaft mm2 power_limit shaft_high W power_limit shaft_max W pressure_limit housing_ht m d_motor m

5 ID source manufacturer name stages_max rate_nom_s rate_opt_min rate_opt_max rate_max slip_nom rpm freq Hz eff max height_stage Series d_od mm d_cas min mm d_shaft mm area_shaft mm2 power_limit shaft_high W power_limit shaft_max W pressure_limit housing_ht m d_motor m

6 736 Igarasu Generic ЗЦН4-30 582 30 20 40 66 2820 50 0,40 0,035 4 86 112 17 227 72 120 150 390 95

7 737 Igarasu Generic ЗЦН5-125 517 125 80 160 230 2910 50 0,55 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

8 738 Igarasu Generic ЗЦН5-15 555 15 10 20 33 2910 50 0,30 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

9 739 Igarasu Generic ЗЦН5-25 651 25 15 35 57 2910 50 0,38 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

10 740 Igarasu Generic ЗЦН5-30 591 30 20 45 58 2910 50 0,41 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

11 741 Igarasu Generic ЗЦН5-44 541 44 32 60 95 2910 50 0,47 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

12 742 Igarasu Generic ЗЦН5-500 539 500 350 600 840 2910 50 0,63 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

13 743 Igarasu Generic ЗЦН5-59 522 59 40 71 124 2910 50 0,54 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

14 744 Igarasu Generic ЗЦН5-79 459 79 60 105 184 2910 50 0,58 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

15 745 Igarasu Generic ЗЦН5A-100 380 100 70 140 185 2910 50 0,60 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

16 746 Igarasu Generic ЗЦН5A-124 354 124 95 160 261 2910 50 0,61 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

17 747 Igarasu Generic ЗЦН5A-159 372 159 130 205 355 2910 50 0,56 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

18 748 Igarasu Generic ЗЦН5A-198 388 198 150 255 380 2910 50 0,53 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

19 749 Igarasu Generic ЗЦН5A-240 374 240 190 280 410 2910 50 0,48 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

20 750 Igarasu Generic ЗЦН5A-280 368 280 220 350 500 2910 50 0,44 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

21 751 Igarasu Generic ЗЦН5A-33 404 33 20 60 85 2910 50 0,39 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

22 752 Igarasu Generic ЗЦН5A-60 450 60 35 70 100 2910 50 0,50 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

23 753 Igarasu Generic ЗЦН5A-900 510 500 350 600 780 2910 50 0,57 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

24 754 Igarasu Generic ЗЦН5A-700 552 700 550 840 1050 2910 50 0,62 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

25 755 Igarasu Generic ЗЦН6-1000 300 1000 700 1300 1600 2910 50 0,69 0,039 6 114 148 17 227 72 120 150 390 130

26 756 Igarasu Generic ЗЦН6A-130 264 130 100 180 8 2960 50 0,53 0,039 6A 123 220 17 227 72 120 150 390 185

27 757 Igarasu Generic ЗЦН6A-250 297 250 180 310 450 2960 50 0,60 0,039 6A 123 220 17 227 72 120 150 390 185

28 758 Igarasu Generic ЗЦН7-2000 208 2000 1400 2600 3000 2960 50 0,70 0,039 7 136 220 17 227 72 120 150 390 185

29 759 Igarasu Generic ЗЦН8-1000 135 1000 700 1300 1800 2910 50 0,66 0,039 8 172 220 17 227 72 120 150 390 185

30 760 Igarasu Generic ЗЦН8-2000 90 2000 1400 2600 3000 2910 50 0,65 0,039 8 172 220 17 227 72 120 150 390 185

31 761 Igarasu Generic ЗЦН8-2500 95 2500 1700 3600 4200 2910 50 0,67 0,039 8 172 220 17 227 72 120 150 390 185

32 762 Igarasu Generic ЗЦН8-1250 420 1250 1000 1500 2000 2910 50 0,64 0,039 8 114 148 17 227 72 120 150 390 130

33 799 Igarasu Generic ЗЦН5-125 388 150 96 192 267 3500 60 0,38 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

34 871 Igarasu Generic ЗЦН5-90 250 90 67 121 171 6400 60 0,53 0,039 5 81 112 17 227 72 120 150 390 95

35 877 Igarasu Generic ЗЦН5-500 132 500 400 650 950 2910 50 0,59 0,039 8 172 220 17 227 72 120 150 390 185

36 878 Igarasu Generic ЗЦН4-200 726 200 150 250 350 2820 50 0,54 0,039 4 86 112 17 227 72 120 150 390 95

37 879 Igarasu Generic ЗЦН8-3000 31 3000 2400 3600 4000 2910 50 0,68 0,039 8 172 220 17 227 72 120 150 390 185

38 1002 Igarasu Generic ЗЦН4-20 665 20 15 30 65 2820 50 0,35 0,039 4 86 112 17 227 72 120 150 390 95

39 1003 Igarasu Generic ЗЦН5-20 600 20 15 25 58 2910 50 0,58 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

40 1004 Igarasu Generic ЗЦН5-35 591 35 22 50 66 2910 50 0,43 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

41 1005 Igarasu Generic ЗЦН5-50 582 50 35 65 95 2910 50 0,48 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

42 1006 Igarasu Generic ЗЦН5-80 489 80 60 105 175 2910 50 0,55 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

43 1007 Igarasu Generic ЗЦН5-100 514 100 80 120 185 2910 50 0,58 0,039 5 92 121,7 17 227 72 120 150 390 103

44 1008 Igarasu Generic ЗЦН5A-25 364 25 18 35 58 2910 50 0,33 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

45 1009 Igarasu Generic ЗЦН5A-34 426 34 20 45 60 2910 50 0,39 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

46 1012 Igarasu Generic ЗЦН2A-309 130 30 20 40 55 2910 50 0,48 0,039 2A 69 88 17 227 72 120 150 390 81

47 1015 Igarasu Generic ЗЦН3A-309 115 30 35 65 85 2910 50 0,61 0,039 2A 69 88 17 227 72 120 150 390 81

48 1023 Igarasu Generic ЗЦН5A-1003 605 100 70 140 200 2910 50 0,65 0,039 5A 103 123,7 17 227 72 120 150 390 117

49

db_ESP_curves db_ESP_params process

Рис. 5.4 — лист db_ESP_params файла с базой ЭЦН

Файл ESP_db.xlsm не зависит от надстройки Unifloc 7.40 VBA и может работать самостоятельно. База, фактически, состоит из двух таблиц на листах db_ESP_params (смотри рисунок 5.4) и db_ESP_curves (смотри рисунок 5.5). Первая хранит параметры ЭЦН, вторая кривые расходно-напорных характеристик. Таблицы связаны по идентификатору насоса ID. Для добавления нового насоса следует добавить строку в таблицу на листе db_ESP_params с соответствующими параметрами (все поля обязательны к заполнению) и добавить строки в таблицу db_ESP_curves с тем же идентификатором ID и значениями кривых РНХ (не менее 5 точек должно быть задано). При проведении расчётов кривые РНХ будут проинтерполированы кубическими сплайнами.

ID	Дебит	Напор	Мощность	КПД
736	0	4,88	0,02	0
736	5	4,73	0,022	0,12
736	10	4,66	0,025	0,21
736	15	4,61	0,027	0,29
736	20	4,52	0,03	0,35
736	25	4,35	0,032	0,38
736	30	4,1	0,035	0,4
736	35	3,74	0,038	0,39
736	40	3,28	0,041	0,37
736	45	2,73	0,043	0,32
736	50	2,11	0,046	0,26
736	55	1,45	0,049	0,19
736	60	0,77	0,052	0,1
736	66	0	0,055	0
737	0	6,7	0,106	0
737	20	6,72	0,113	0,14
737	40	6,7	0,12	0,25
737	60	6,69	0,126	0,36
737	80	6,6	0,133	0,46
737	100	6,43	0,14	0,52
737	120	5,92	0,147	0,55
737	125	5,8	0,148	0,55
737	140	5,12	0,154	0,53
737	160	4,1	0,161	0,46
737	180	2,99	0,169	0,36
737	200	1,9	0,1725	0,24
737	220	0,73	0,1692	0,1
737	230	0	0,1621	0
738	0	7,2	0,094	0
738	5	6,9	0,032	0,12
738	10	6,8	0,031	0,24
738	15	5,5	0,031	0,3
738	20	4,4	0,033	0,3

Рис. 5.5 — лист db_ESP_curves файла с базой ЭЦН

Заголовки строки 5 на листе db_ESP_params (смотри рисунок 5.6) определяют ключи параметров в json файле. Их нельзя менять, так как при считывании они жёстко зашиты в коде. Если в таблицу добавить столбец с новым названием, то он тоже будет записан в json файл, но не будет учитываться в расчётах без соответствующих модификаций в коде. Строка 4 должна быть пустой для корректной работы макроса (при считывании выделяется заполненная область вокруг левого верхнего угла таблицы - ячейки с названием db_ESP_params_topleft).

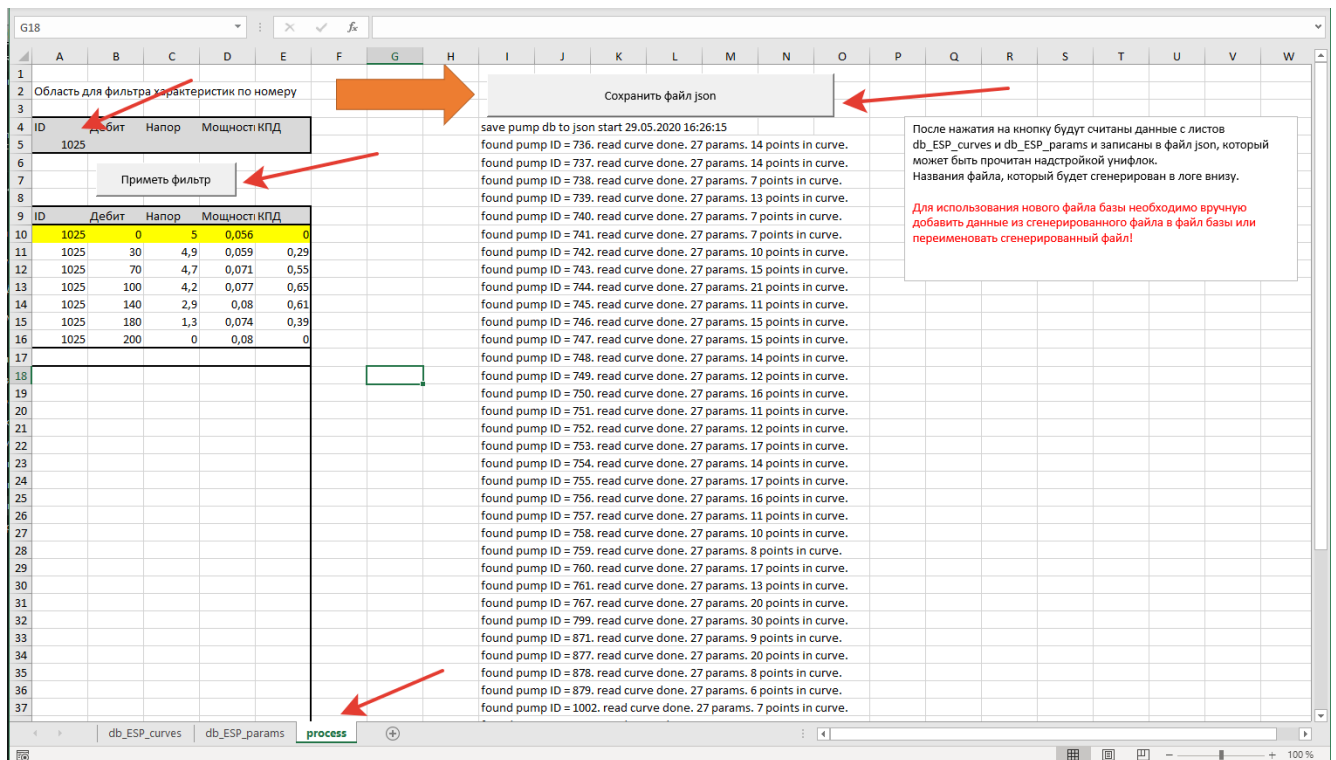


Рис. 5.6 — лист process файла с базой ЭЦН

На листе process таблицы есть возможность извлечь из базы расходно напорные характеристики одного насоса, а также сохранить файл в формате json. Для использования сгенерированного файла в Unifloc 7.40 VBA его потребуется вручную переименовать и переместить в папку с надстройкой Unifloc 7.40 VBA.

5.1.2. ESP_head_m – расчёт номинального напора ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение напора при определённой подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учётом вязкости.

```
' номинальный напор ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость и калибровки
Public Function ESP_head_m( _
    ByVal qliq_m3day As Double, _
    Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
```

```

Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_power As Double = 1)
' qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz    - частота вращения насоса
' pump_id    - номер насоса в базе данных
' mu_cSt     - вязкость жидкости, сСт;
' calibr_head - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность

```

Расчёт выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.40 VBA. Паспортные характеристики расширены для дебитов превышающих максимальный при котором насос способен развивать положительный напор. Для больших дебитов напор становится отрицательным, то есть насос становится гидравлическим сопротивлением, хотя и продолжает отбирать мощность с вала.

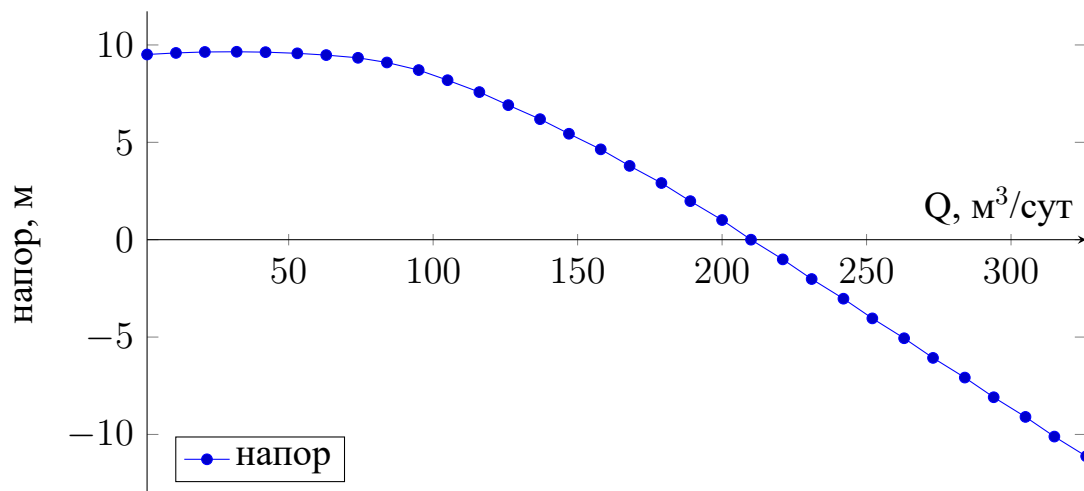


Рис. 5.7 — Номинальная характеристика центробежного насоса ЭЦН-80 на частоте 60 Гц

5.1.3. ESP_eff_fr – расчёт номинального КПД ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение КПД насоса при определённой подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учётом вязкости.

```
' номинальный КПД ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP_eff_fr( _
    ByVal qliq_m3day As Double, _
    Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
    Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
    Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_power As Double = 1)
' qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz     - частота вращения насоса
' pump_id     - номер насоса в базе данных
' mu_cSt      - вязкость жидкости, сСт;
' calibr_head - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность
```

Расчёт выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.40 VBA. Паспортные характеристики расширены для дебитов превышающих максимальный при котором насос способен развивать положительный напор. Для больших дебитов напор становится отрицательным, а КПД обнуляется.

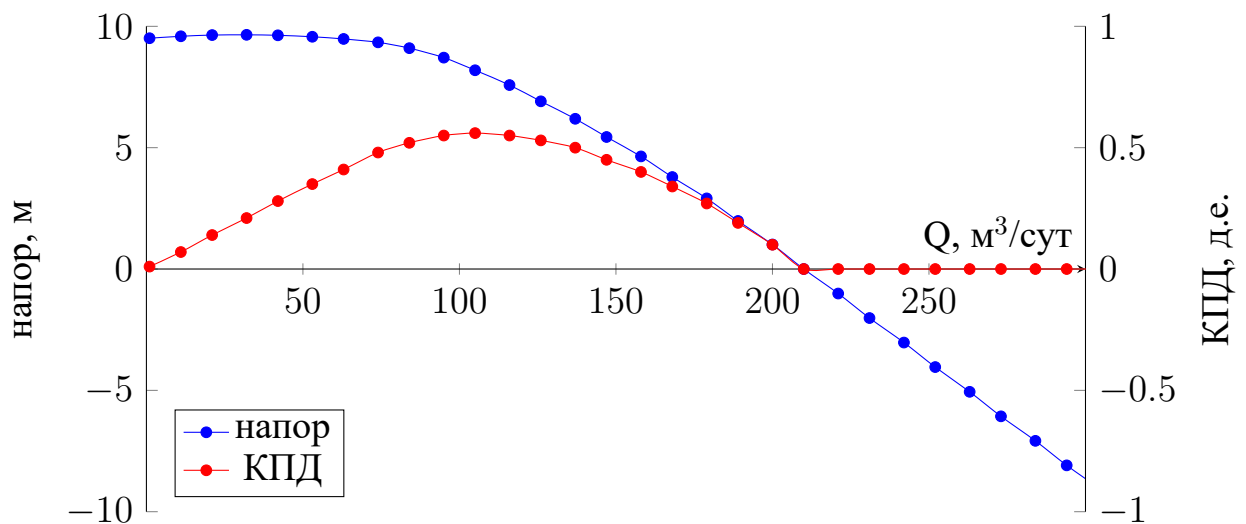


Рис. 5.8 — Номинальная характеристика центробежного насоса ЭЦН-80 на частоте 60 Гц

5.1.4. ESP_power_W – расчёт номинальной мощности потребляемой ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение потребляемой с вала механической мощности при определённой подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учётом вязкости.

```
' номинальная мощность потребляемая ЭЦН с вала (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP_power_W( _
    ByVal qliq_m3day As Double, _
    Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
    Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
    Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_power As Double = 1)
' qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz     - частота вращения насоса
```

```

' pump_id      - номер насоса в базе данных
' mu_cSt       - вязкость жидкости, сСт;
' calibr_head  - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate  - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность

```

Расчёт выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.40 VBA. Паспортные характеристики расширены для дебитов превышающих максимальный при котором насос способен развивать положительный напор. Для больших дебитов напор становится отрицательным, а потребляемая мощность остается постоянной равной мощности при нулевом напоре (что неверно и наверное когда то будет улучшено).

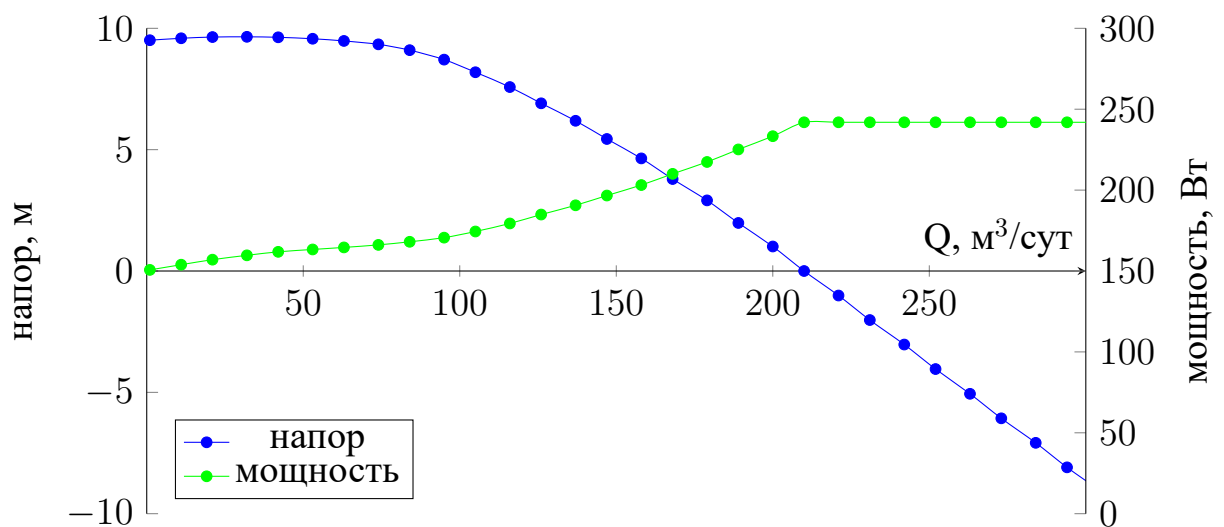


Рис. 5.9 — Номинальная характеристика центробежного насоса ЭЦН-80 на частоте 60 Гц

5.1.5. ESP_id_by_rate – выбор типового насоса по номинальному дебиту

Функция возвращает идентификатор типового насоса по заданному номинальному дебиту. Может быть использована для выбора насоса на основе его наименования типа ЭЦН 50 - 2000.

```

' функция возвращает идентификатор типового насоса по значению
' номинального дебита
Public Function ESP_id_by_rate(q As Double)
' возвращает ID в зависимости от номинального дебита.
' насосы подобраны вручную из текущей базы.
' Q – номинальный дебит

```

5.1.6. ESP_p_atma – расчёт распределения давления в ЭЦН

Функция рассчитывает перепад давления, развиваемый ЦН при заданных параметрах флюида и термобарических условиях. Это одна из основных функция расчёта ЭЦН, комбинирующая характеристики из каталога и гидравлическую модель работы ЭЦН.

$$P_{dis} = P_{int} + \sum_i^n \rho_{mix,rc}(\bar{P}_{st,i}, T) \cdot g \cdot h_{st,i}(Q_{mix,i}(\bar{P}_{st,i}, T))$$

где

P_{dis}	давление на выкиде насоса;
P_{int}	давление на приёме насоса;
i	номер ступени, или набора ступеней для ускоренного расчёта;
n	количество ступеней или наборов ступеней;
$\bar{P}_{st,i}$	среднее давление на ступени i ;
$\rho_{mix,rc}$	плотность ГЖС в ступени i ;
$h_{st,i}$	напор развиваемый в ступени i ;
$Q_{mix,i}$	расход ГЖС в ступени i ;
g	ускорение свободного падения;

При расчёте сделаны следующие предположения:

- не учитывается проскальзывание для асинхронного двигателя. Несмотря на то, что в базе может быть задана частота вращения с учётом проскальзывания, в этой функции считается, что $slip = 0$ и ЦН вращается с частотой вращения электрического поля заданного параметром `freq_Hz`. Для учета проскальзывания следует использовать функцию `ESP_system_calc` или скорректировать частоту `freq_Hz` вручную.

- в расчёте предполагается, что при повышении давления свободный газ растворится в нефти в соответствии с заданными PVT параметрами. Фактически работает опция - свободный газ растворяется. Для того, чтобы реализовать вариант расчёта при котором свободный газ при повышении давления не успеет раствориться в нефти следует модифицировать свойства флюида поступающего в насос так, чтобы запретить его растворение больше определённого предела (изменить давление насыщения P_b и газосодержание при давлении насыщения r_{sb})
- возможен как расчёт давления на выкиде по давлению на приёме, так и расчёт давления на приёме по давлению на выкиде (регулируется параметром `calc_along_flow`). При этом расчёт ведётся непосредственным интегрированием по ступеням ЭЦН с шагом `dnum_stages_integrate`, задаваемым как опция для `param`. Расчёт против потока, при котором по давлению на выкиде рассчитывается давление на приёме следует применять с осторожностью. В этом варианте не сработают поправки на влияние газа, так как они предполагают расчёт величины поправки от доли газа на приёме, которая не известна при старте расчёта. Кроме того при большом шаге интегрирования (`dnum_stages_integrate`) может накапливаться ошибка влияния газа при низких давлениях. Более надёжным вариантом расчёта давления на приёме по известному давлению на выкиде будет итеративный расчёт (подбор такого давления на приёме при котором будет обеспечиваться заданное давление на выкиде)
- температурный расчёт ЭЦН - расчёт температуры флюида на выкиде насоса - возможен только для варианта расчёта от давления на приёме к давлению на выкиде (`calc_along_flow=True`). При этом не учитывается эмиссия тепла в окружающее пространство от корпуса насоса. Предполагается, что все выделившееся тепло идёт на нагрев флюида. Температурный расчет активируется если `t_dis_C` задано отрицательным, иначе температура по ступеням линейно интерполируется между заданными значениями.

```
'функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях
'большинство параметров задается явно
Public Function ESP_p_atma( _
```

```

        ByVal p_calc_atma, _
Optional ByVal t_intake_C = 50, _
Optional ByVal t_dis_C = 50, _
Optional ByVal feed As String = "", _
Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _
Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_power As Double = 1, _
Optional ByVal gas_correct_model As Integer = 1, _
Optional ByVal gas_correct_stage_by_stage As Integer = 1, _
Optional ByVal param As String = "", _
Optional ByVal h_mes_top As Double = 1000, _
Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
Optional ByVal fw_perc = -1, _
Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' p_calc_atma      - давление для которого делается расчет
'                  либо давление на приеме насоса
'                  либо давление на выкиде насоса
'                  определяется параметром calc_along_flow
' t_intake_C       - температура на приеме насоса
' t_dis_C          - температура на выкиде насоса.
'                  если = 0 и calc_along_flow = 1 то рассчитывается
' feed            - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'                  функцию encode_feed() для генерации
' pump_id          - идентификатор насоса
' num_stages       - количество ступеней
' freq_Hz          - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' calc_along_flow  - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
'                  calc_along_flow = True => p_atma давление на приеме
'                  calc_along_flow = False => p_atma давление на выкиде
' calibr_head      - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate      - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power     - калибровка (множитель) на мощность
' gas_correct_model - модель калибровки по газу, 1 - стандартный ЭЦН
'                  25% предел, 2 - предел 50%, 3 - предел 75%, 4 - предел 35%, 5 - 25%
' gas_correct_stage_by_stage - модель применяется
'                  для всех ступеней сразу или для каждой по отдельности
' param           - дополнительные параметры расчета потока

```

```
' h_mes_top - глубина установки ЭЦН (верх ЭЦН)
' результат - массив значений включающий
```

При расчете ЭЦН можно задать отдельные калибровки по напору, подаче и мощности в виде аргументов `calibr_head`, `calibr_rate`, `calibr_power`. Можно также указать параметр `gas_correction_model` определяющий калибровку за счет влияния свободного газа на развиваемый напор. Модель зависит от расходного объемного содержания газа в потоке поступающем в ЭЦН после сепарации газа β_{gas} , который можно оценить функцией `feed_gas_fraction`.

Таблица 34 — Модели учета влияния свободного газа в потоке на перепад давления ЭЦН. Определяется значением аргумента `gas_correction_model`

Значение	Описание
0	
1	стандартный ЭЦН с пределом по газу 25% $K_{gas_correction} = -9\beta_{gas}^2 + 0.6\beta_{gas} + 1$ на основе SPE 117414
2	ЭЦН с газостабилизирующим модулем с пределом по газу 50% $K_{gas_correction} = -2\beta_{gas}^2 + 0.05\beta_{gas} + 1$ на основе SPE 117414, исправлению по сравнению со статьей верить.
3	ЭЦН с осевым газостабилизирующим модулем с пределом по газу 75% $K_{gas_correction} = -1.4\beta_{gas}^2 + 0.15\beta_{gas} + 1$ на основе SPE 117414
4	ЭЦН с газостабилизирующим модулем с пределом по газу 35% $K_{gas_correction} = -4\beta_{gas}^2 + 0.2 * \beta_{gas} + 1$ на основе SPE 117414, исправлению по сравнению со статьей верить.
5	ЭЦН стандартный ЭЦН с пределом по газу 25%, на основе стендовых испытаний Горидько К.А. и бакалаврской работы Казакбаевой Г. Учитывает разную величину деградации от зоны работы. Экспериментальная.

Параметр `gas_correction_stage_by_stage` определяет будет ли корректировка по газу вычисляться один раз для входной доли газа и применять-

ся к всем ступеням одинаково, либо будет применяться к каждой ступени (группе ступеней) отдельно, на основе газосодержания в потоке на данной ступени `gas_correction_stage_by_stage=1`. Второй режим удобен при расчете ЭЦН сверху вниз, когда входное давление, определяющее долю газа в потоке не известно. Такой режим позволяет с удовлетворительной точностью оценить перепад давления в ЭЦН при расчете сверху вниз без необходимости проводить итерации. Следует учесть, что переключение опции заметно меняет результат при одной и той же модели и должно использоваться с осторожностью.

Рекомендуемый набор параметров для расчета `gas_correction_model=1`, `gas_correction_stage_by_stage=1`.

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе `param`.

Таблица 35 — Параметры функции ESP_p_atma передаваемые через аргумент — param

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет, 1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода. Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых версиях Excel.
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволяет подменить выводимый параметр при show_array=0 на необходимый. Номера можно определить по расширенному выводу при show_array=1
dnum_stages_integrate	Шаг интегрирования по ступеням. По умолчанию для ускорения расчет равен dnum_stages_integrate=10. Установка dnum_stages_integrate=1 должно улучшить точность расчета
out_points	Количество точек для вывода векторных результатов. По умолчанию out_points = 20

При включенной опции show_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу ”протягиванием” на несколько строк.

Таблица 36 — Расширенный вывод функции ESP_p_atma

№	Параметр	Описание
0	p_dis_atma	Параметр который выводится при show_array=0 или при подавлении вывода массива. Может быть настроен опцией num_value. По умолчанию давление на выкиде ЭЦН.
1	p_int_atma	Давление на приеме насоса, атм
2	t_int_C	Температура на приеме насоса, С
3	p_dis_atma	Давление на выкиде насоса, атм
4	t_dis_C	Температура на выкиде насоса, С
5	head_m	Фактические напор развиваемый насосом, м
6	eff_ESP_d	Фактический гидравлический КПД насоса, проценты
7	power_fluid_W	Фактическая гидравлическая мощность развиваемая насосом, Вт
8	power_ESP_W	Фактическая потребляемая с вала механическая мощность насоса, Вт
9	gas_correction	Поправке на газ
10	log	Лог расчета, выводится при show_log = 1

Векторные результаты перечисленные ниже могут быть использованы для построения графиков и для проверки корректности расчета.

Таблица 37 — Расширенный вывод функции ESP_p_atma. Векторные результаты

1	n_stage	Вектор номеров ступеней
2	length_m	Вектор координат ступеней (длина), м
3	p_atma	Вектор давлений, соответствующих заданным ступеням, атм
4	t,C	Вектор температур флюида, соответствующих заданным ступеням, С
5	gas_fraction	Вектор расходных долей газа в потоке, соответствующих заданным ступеням, проценты
6	qmix_rm3day	Вектор объемных расходов газожидкостной смеси, соответствующих заданным ступеням, м3/сут
7	power_fluid_W	Вектор значений фактической гидравлической мощности для ступеней ниже заданной, Вт
8	power_ESP_W	Вектор значений фактической потребляемой с вала механическая мощности для ступеней ниже заданной, Вт
9	eff fluid	Вектор значений КПД для заданной ступени, проценты
10	mu_stage_cP	Вектор значений вязкости на заданной ступени
11	gas correction	Вектор значений поправки на влияние газа по ступеням

Глава 6. Старые функция расчёта технологического режима добывающих скважин

6.1. Технологический режим добывающих скважин

Одна из первых реализаций расчётных модулей Unifloc 7.40 VBA была создана для проведения расчётов потенциала добычи нефти в форме технологического режима добывающих скважин. Расчёты были реализованы в начале 2000х годов. Расчётная форма оказалась удобной для практического применения и со временем алгоритмы расчёта распространились по разным компаниям и широко использовались.

Функции расчета параметров технологического режима добывающих скважин находятся в модуле `u_old_md1TecRegimes`

Для обеспечения обратной совместимости расчётов в Unifloc 7.40 VBA заложены основные функции расчёта из технологического режима работы скважин. У функций изменены названия функций и имена аргументов, однако алгоритмы расчётов оставлены без изменений.

Пользовательские функции для расчета параметров технологического режима работы добывающих скважин начинаются с префикса `old_`. Листинги определений функций в описании не приводятся, кому интересно, лучше искать непосредственно в коде.

6.1.1. old_pwf_calc_atma – расчёт забойного давления по динамическому уровню

Функция рассчитывает забойное давление добывающей нефтяной скважины. Расчёт выполняется по известному значению затрубного давления и динамическому уровню. [1]

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления как для интервала выше насоса в межтрубном пространстве, так и для участка ниже насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]

Функция позволяет учесть удлинения скважин для забоя, глубины спуска насоса, и динамического уровня. Два последних значения являются опциональными и могут быть опущены при проведении расчёта.

6.1.2. old_pwf_calc_p_intake_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме

Функция рассчитывает забойное давление добывающей нефтяной скважины по известному значению давления на приёме насоса.

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления для участка ниже насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]

Функция позволяет учесть удлинения скважин для забоя, глубины спуска насоса. Последние значения являются опциональными и могут быть опущены при проведении расчёта.

6.1.3. old_Ppump_calc_atma – расчёт давления на приеме по динамическому уровню

Функция рассчитывает давление на приёме насоса добывающей нефтяной скважины по известному значению затрубного давления и динамическому уровню.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления для участка выше насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]. Значение коэффициента сепарации используется для оценки объёмного расхода газа в межтрубном пространстве.

Результат расчёта - абсолютное значение давления на приёме насоса.

6.1.4. old_Potential_Pwf_atma – расчёт целевого забойного давления по доле газа

Функция рассчитывает целевое забойное давление добывающей нефтяной скважины, при котором достигается заданная доля газа в потоке.

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

6.1.5. old_BB_Pwf_atma – расчёт забойного давления фонтанирующей скважины по буферному давлению

Функция рассчитывает забойное давление фонтанирующей добывающей скважины по известному значению буферного давления. Расчет выполняется по корреляции Бегсса Брилла.

Расчет отличается рядом упрощений - из PVT свойств используется только значение газового фактора - давление насыщения и объемный коэффициент газа вычисляются по корреляциям.

В отличие от расчёта скважин с насосом в корреляции Беггса Брилла учитывается наличие трения. Хотя для низких дебитов эта корреляция может давать завышенные значения перепада давления.

Для расчётов рекомендуется использовать функцию Unifloc 7.40 VBA реализующую аналогичную функциональность с меньшим набором допущений

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

6.1.6. old_BB_Pwf_Pin_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме по корреляции Беггса-Брилла

Функция рассчитывает забойное давление добывающей скважины по известному значению давления на приёме. Расчёт выполняется по корреляции Беггса-Брилла. Расчёт отличается рядом упрощений - из PVT свойств используется только значение газового фактора - давление насыщения и объёмный коэффициент газа вычисляются по корреляциям.

В отличие от расчёта скважин с насосом в корреляции Беггса Брилла учитывается наличие трения. Хотя для низких дебитов эта корреляция может давать завышенные значения перепада давления.

Для расчётов рекомендуется использовать функцию Unifloc 7.40 VBA реализующую аналогичную функциональность с меньшим набором допущений

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Заключение

Заключение возможно будет тут когда то

Единицы измерений

Давление

atm, атм — физическая атмосфера

atma, атма — абсолютное значение величины в атмосферах

atmg, атми — избыточное (измеренное) значение величины в атмосферах.
отличается от абсолютной на величину атмосферного давления (1.01325 атма)

Список сокращений и условных обозначений

- γ_g – gamma_gas – удельная плотность газа, по воздуху.
- ρ_{air} – rho_air – плотность воздуха, относительная плотность газа γ_g считается по воздуху $\rho_{air} = 1.22 \text{ кг/м}^3$
- γ_o – gamma_oil – удельная плотность нефти, по воде.
- γ_w – gamma_wat – удельная плотность воды, по воде.
- R_{sb} – Rsb_m3m3 – газосодержание при давлении насыщения, $\text{м}^3/\text{м}^3$.
- R_p – Rp_m3m3 – замерной газовый фактор, $\text{м}^3/\text{м}^3$.
- P_b – Pb_atma – давление насыщения, атма.
- T_{res} – Tres_C – пластовая температура, °C.
- B_{ob} – Bob_m3m3 – объёмный коэффициент нефти, $\text{м}^3/\text{м}^3$.
- μ_o – mu_oil_cP – вязкость нефти, по воде.
- μ_{ob} – Muob_cP – вязкость нефти при давлении насыщения, сП.
- Q_{liq} – Qliq_scm3day – дебит жидкости измеренный на поверхности (приведенный к стандартным условиям), $\text{м}^3/\text{сут}$.
- f_w – fw_perc, fw_fr – объёмная обводненность (fraction of water), проценты или доли единиц.
- f_g – fg_perc, fg_fr – объёмная доля газа в потоке (fraction of gas), проценты или доли единиц.
- PI – pi_sm3dayatm – коэффициент продуктивности скважины, $\text{м}^3/\text{сут}/\text{атм}$

Словарь терминов

Словарь описывает термины и сокращения широко используемые в описании и в системе Unifloc 7.40 VBA.

VBA — Visual Basic for Application язык программирования встроенный в Excel и использованный для написания макросов Unifloc 7.40 VBA.

VBE — Среда разработки для языка VBA. Встроена в Excel.

BHP, Pwf — Bottom hole pressure. Well flowing pressure. Забойное давление

BHT, TBH — Bottom hole temperature. Забойная температура

WHP, PWH — Well head pressure. Устьевое давление. Как правило, соответствует буферному давлению.

WHT, TWH — Well head temperature. Устьевая температура. Температура флюида на устье скважины. Температура в точке замера буферного давления.

IPR — Inflow performance relationship. Индикаторная кривая. Зависимость забойного давления от дебита для пласта. Широко используется в узловом анализе.

VLP, VFP — Vertical lift performance, vertical flow performance, outflow curve. Кривая лифта, кривая оттока. Зависимость забойного давления от дебита для скважины. Широко используется в узловом анализе.

ESP — Electrical submersible pump. Электрический центробежный насос.

GL — Gas Lift. Газлифтный способ эксплуатации добывающих скважин.

RHX ЭЦН — Расходно напорная характеристика электрического центробежного насоса. Ключевая характеристика ЭЦН. Дается производителем в каталоге ЭЦН для новых насосов или определяется на стенде для ремонтных ЭЦН.

PVT — Pressure Volume Temperature. Общепринятое обозначение для физико-химических свойств пластовых флюидов - нефти, газа и воды.

MF — MultiPhase. Много Фазный поток. Префикс для функций имеющих дело с расчетом многофазного потока в трубах и скважине.

НКТ — Насосно компрессорная труба. Часть конструкции скважины. по колонне НКТ добывается скважинная продукция или закачивается вода. Может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.

ЭК — Эксплуатационная колонна. Часть конструкции скважины. Не может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.

ГЖС — Газо жидкостная смесь. Часто используется для обозначения совместно двигающихся флюидов в многофазном потоке - нефти, газа, воды.

Барботаж, ZNLF — Движение газа через неподвижный столб жидкости. ZNLF - zero net liquid flow. Встречается в скважинах с насосами - в межтрубном пространстве газ движется через неподвижный столб жидкости. Влияет на динамический уровень в скважине.

ЭЦН — Электрический центробежный насос.

УЭЦН — Установка электрического центробежного насоса. Включает весь комплекс погружного и поверхностного оборудования необходимого для работы насоса - насос (ЭЦН), погружной электрический двигатель (ПЭД), гидрозащита (ГЗ), входной модуль (ВМ) и газосепаратор (ГС), электрический кабель, станция управления (СУ) и другие элементы

ЧРП — Частотно регулируемый привод. Элемент УЭЦН обеспечивающий возможность вращения вала УЭЦН с различными частотами.

Список литературы

1. *Хасанов М., Пашали А., Хабибуллин Р., Краснов В.* Оценка забойного давления механизированной скважины: теория и опыт применения // Научно-технический вестник ОАО НК Роснефть. — 2006. — Февр.
2. *Хасанов М., Байков В., Афанасьев В., Мухамедишин Р., Булгакова Г., Гладков А.* Стандарт компании ЮКОС. Физические свойства нефти. Методы расчета. — Уфа Москва, 2002. — 45 с.
3. *Хасанов М., Краснов В., Хабибуллин Р., Пашали А., Семенов А.* Метод интерпретации отжима динамического уровня с использованием современных подходов к расчету многофазного потока // Нефтяное хозяйство. — 2009. — Янв.
4. *Khasanov M., Krasnov V., Khabibullin R., Pashali A., Semenov A.* New Method for Fluid Level Depression Test Interpretation Based on Modern Multiphase Flow Calculation Techniques. // SPE 129562. — 2010. — DOI: <https://doi.org/10.2118/129562-MS>.
5. *Khasanov M., Krasnov V., Khabibullin R., Pashali A.* Monitoring and Optimization of Well Performance in Rosneft Oil Company—The Experience of the Unified Model Application for Multiphase Hydraulic Calculations // SPE 104359. — 2006. — DOI: <https://doi.org/10.2118/104359-RU>.
6. *Хабибуллин Р., Пашали А., Краснов В., Бикбулатов С., Еличев В., Михайлов В.* Оптимизация режима работы фонтанирующих скважин в НК «Роснефть» // Нефтяное хозяйство. — 2006. — Сент.
7. *Khasanov M., Krasnov V., Khabibullin R., Pashali A., Guk V., Litvinenko K., Elichev V., Prado M.* High GLR ESP technologies Comparison, Field Test Results // SPE 117414. — 2008. — DOI: <https://doi.org/10.2118/117414-RU>.
8. *Дроздов А., Вербицкий В., Деньгаев А., Арсеньев А., Литвиненко В., Хабибуллин Р., Литвиненко К., Еличев В.* Результаты исследований работы погружных центробежных газосепараторов при эксплуатации скважин ООО «РН-Пурнефтегаз» с высоким входным газосодержанием. Сравнение стендовых и промысловых испытаний // SPE 117415. — 2008. — DOI: <https://doi.org/10.2118/117415-RU>.

9. *Krasnov V., Khabibullin R., Pashali A., Guk V., Litvinenko K., Elichev V., Prado M.* Performance Analysis of ESP Systems in High-GLR Wells: From Lab Experiments to Practical Field Applications // SPE 120628. — 2009. — DOI: <https://doi.org/10.2118/120628-MS>.
10. *Кудряшов С., Хасанов М., Краснов В., Хабибуллин Р., Семенов А.* Шаблоны Применения Технологий – эффективный способ систематизации знаний. // Нефтяное хозяйство. — 2007. — Нояб.
11. *Хасанов М., Семенов А., Пашали А., Хабибуллин Р.* Подход к выбору оптимального способа эксплуатации скважин на примере Ванкорского месторождения. // Нефтяное хозяйство. — 2007. — Нояб.
12. *Шушаков А., Павлечко Н., Кибирев Е., Бурцев Я., Хабибуллин Р., Хазиев А., Кузнецов В.* Оптимизация работы газлифтного фонда скважин в условиях ЗАО Газпромнефть Оренбург с помощью нового расчетного модуля. // Нефтяное хозяйство. — 2015. — Дек.
13. *Lubnin A., Yudin E., Fazlytdinov R., Khabibullin R., Grishchenko E., Bovt A.* A New Approach of Gas Lift Wells Production Optimization on Offshore Fields // SPE-181903. — 2016. — DOI: <https://doi.org/10.2118/181903-RU>.
14. *PEH.* Produced water formation volume factor. — 2021. — URL: https://petrowiki.spe.org/Produced_water_formation_volume_factor (visited on 01/21/2021).
15. *McCain Jr. W.* Reservoir-Fluid Property Correlations-State of the Art (includes associated papers 23583 and 23594) // SPE Res Eng SPE-18571-PA. — 1991. — DOI: <https://doi.org/10.2118/18571-PA>.
16. *McCain W. J.* The Properties of Petroleum Fluids, second edition. — PennWell Books, 1990.
17. *PetroSkills.* Variation of Ideal Gas Heat Capacity Ratio with Temperature and Relative Density. — 2013. — URL: <http://www.jmcampbell.com/tip-of-the-month/2013/05/variation-of-ideal-gas-heat-capacity-ratio-with-temperature-and-relative-density/> (visited on 01/21/2021).
18. *Kareem L., Iwalewa T., Al-Marhoun M.* New explicit correlation for the compressibility factor of natural gas: linearized z-factor isotherms. // J Petrol Explor Prod. — 2016. — DOI: <https://doi.org/10.1007/s13202-015-0209-3>.
19. *PEH.* Gas viscosity. — 2021. — URL: http://petrowiki.org/Gas_viscosity (visited on 01/21/2021).

20. *Lee A., Gonzalez M., Eakin B.* The Viscosity of Natural Gases SPE-1340-PA // J Pet Technol. — 1966.
21. *Beggs H., Robinson J.* SPE-5434-PA Estimating the Viscosity of Crude Oil Systems // J Pet Technol. — 1975. — DOI: <http://dx.doi.org/10.2118/5434-PA>.
22. *PEH.* Oil viscosity. — 2021. — URL: https://petrowiki.spe.org/Oil_viscosity (visited on 01/21/2021).
23. *Vazquez M., Beggs H.* SPE-6719-PA Correlations for Fluid Physical Property Prediction // J Pet Technol. — 1980. — DOI: <http://dx.doi.org/10.2118/6719-PA>.
24. *PEH.* Oil System Correlations. — 2021. — URL: https://petrowiki.spe.org/PEH:Oil_System_Correlations (visited on 01/21/2021).
25. *PEH.* Oil System Correlations. Appendix table A-7 Undersaturated Oil Viscosity Correlations. — 2021. — URL: https://petrowiki.spe.org/File:Vol1_Page_329_Image_0001.png (visited on 01/21/2021).
26. *Standing M.* A Pressure-Volume-Temperature Correlation for Mixtures of California Oils and Gases // API Drilling and Production Practice. — 1947.
27. *PEH.* Oil System Correlations. Appendix table A-7 Dead Oil Viscosity Correlations. — 2021. — URL: https://petrowiki.spe.org/File:Vol1_Page_323_Image_0001.png (visited on 01/21/2021).
28. *Standing M.* Volumetric and Phase Behavior of Oil Field Hydrocarbon Systems, ninth edition. — Society of Petroleum Engineers of AIME, 1981.
29. *Valkó P., McCain W.* Reservoir oil bubblepoint pressures revisited; solution gas-oil ratios and surface gas specific gravities // Journal of Petroleum Science and Engineering. — 2003. — DOI: [https://doi.org/10.1016/S0920-4105\(02\)00319-4](https://doi.org/10.1016/S0920-4105(02)00319-4).
30. *Velarde J., Blasingame T., McCain W.* Correlation of Black Oil Properties At Pressures Below Bubble Point Pressure - A New Approach. // SPE Annual Technical Meeting, Calgary, Alberta, June 1997. — 1997. — DOI: <https://doi.org/10.2118/97-93>.
31. *Игневский В.* Исследование влияния газовой фазы на характеристику многоступенчатого центробежного насоса при откачке газожидкостных смесей из скважин: дис. ... канд. тех. наук : 05.15.06. — М., 1977. — 190 с.
32. *Marquez R., Prado M.* A New Robust Model For Natural Separation Efficiency // SPE 80922-MS. — 2003. — DOI: <https://doi.org/10.2118/80922-MS>.

33. *Perkins T.* Critical and Sub-Critical Flow of Multiphase Mixtures Through Chokes // SPE 20633, SPE Drilling and Completion. — 1993. — DOI: <https://doi.org/10.2118/20633-PA>.
34. *Bratland O.* Pipe Flow 1. Single-phase flow assurance. — URL: <http://www.drbratland.com/free-book-pipe-flow-1-single-phase-flow-assurance/> (visited on 06/04/2020).
35. *Hasan A., Kabir C.* Fluid Flow and Heat Transfer in Wellbores. — SPE, 2002. — 181 p.
36. *Мукерджи Х., Брилл Д.* Многофазный поток в скважинах. — Институт компьютерных исследований, 2006. — 384 с.
37. *Khasanov M., Krasnov V., Khabibullin R., Pashali A., Guk V.* A Simple Mechanistic Model for Void-Fraction and Pressure-Gradient Prediction in Vertical and Inclined Gas/Liquid Flow // SPE Prod and Oper, SPE-108506-PA A. — 2010. — Jan. — DOI: <https://doi.org/10.2118/108506-MS>.
38. *Сахаров В., Мохов М.* Эксплуатация нефтяных скважин, учебное пособие. — РГУ нефти и газа, 2008. — 250 с.
39. *Brown K.* The Technology of Artificial Lift Methods. Volume 4. Production Optimization of Oil and Gas Wells by Nodal System Analysis. — PennWell, 1984. — 464 p.
40. *Gabor T.* Electrical Submersible Pumps Manual. 2nd edition. — Elsevier, 2018. — 578 p. — DOI: [10.1016/B978-1-85617-557-9.X0001-2](https://doi.org/10.1016/B978-1-85617-557-9.X0001-2).

Приложение А

Автоматически сгенерированное описание

Далее следует описание расчётных функций Unifloc 7.40 VBA автоматически сгенерированное из исходного кода. Подробности по ключевым пользовательским функциям можно найти в описании выше. Автоматическое описание возможно будет более полным и актуальным пока продолжается разработка.

A.1. crv_fit_linear

```
'Аппроксимация данных линейной функцией.
'Решается задача  $\min |XM-Y|$  ищется вектор M
Public Function crv_fit_linear(YA, _
                               XA, _
                               Optional out As Long, _
                               Optional weight, _
                               Optional cnstraints)
' YA      - Y вектор исходных данных [0..N-1] (столбец или массив)
' XA      - x матрица исходных данных [0..N-1, 0..D-1]
'          (таблица или массив)
' out     - тип вывода,
'          out=0 (по умолчанию) коэффициенты аппроксимации [0..D-1],
'          out=1 код ошибки подбора аппроксимации
'          out=2 отчет по подбору аппроксимации,
'          AvgError, AvgRelError, MaxError, RMSError, TaskRCond.
' weight  - вектор весов [0..N-1] для каждого параметра
' cnstraints - матрица ограничений C [0..K-1, 0..D] такая что
'            $C[I,0]*M[0] + \dots + C[I,D-1]*M[D-1] = CMatrix[I,D]$ 
' результат
'          вектор M минимизирующий  $\min |XM-Y|$ 
```

A.2. crv_fit_poly

```
'Аппроксимация данных полиномом функцией.
'Решается задача  $\min |XM-Y|$  ищется вектор M
Public Function crv_fit_poly(YA As Variant, _
                             XA As Variant, _
                             M As Long, _
                             Optional out As Long, _
                             Optional XIA As Variant, _
                             Optional weight, _
                             Optional cnstraints)
' YA      - Y вектор исходных данных [0..N-1] (столбец или массив)
' XA      - X вектор исходных данных [0..N-1] (таблица или массив)
' M       - степень полинома для аппроксимации
```

```

' out    - тип вывода, out=0 (по умолчанию) значения полинома для XIA,
'          out=1 код ошибки аппроксимации
'          out=2 отчет по подбору аппроксимации,
'              AvgError, AvgRelError, MaxError, RMSError, TaskRCond.
' XIA    - X вектор значений для расчета аппроксимации [0..D-1]
' weight - вектор весов [0..N-1] для каждого параметра
' cnstraints - матрица ограничений C[0..K-1,0..2].
'          C[i,0] - значение x где задано ограничение
'          C[i,1] - величина ограничения,
'          C[i,2] - тип ограничения (0 -значение, 1 -производная)
' результат
'          вектор YIA значений полинома для XIA

```

A.3. crv_fit_spline_1D

```

'Поиск пересечений для кривых заданных таблицами.
'Используется линейная интерполяция.
'Возможно несколько решений.
Public Function crv_fit_spline_1D(XA As Variant, _
                                YA As Variant, _
                                M As Long, _
                                Optional XIA As Variant, _
                                Optional WA As Variant, _
                                Optional XCA As Variant, _
                                Optional YCA As Variant, _
                                Optional DCA As Variant, _
                                Optional hermite As Boolean = False)
' XA    - x значения исходных данных (строка значений или массив)
' YA    - y значения исходных данных (столбец значений или массив)
' M     - количество точек для сплайна интерполяции
'        должно быть четное для hermite = True
' XIA   - таблица выходных значений
'        столбец значений (x) или массив в возрастающем порядке
'        если не заданы возвращаются кубические коэффициента для сегментов
' WA    - веса исходных данных
' XCA   - x значения матрицы ограничений (столбец или массив)
' YCA   - величина ограничения для заданного значения
'        (столбец или массив)
' DCA   - тип ограничения. 0 - значение, 1 - наклон.

```

```
'      (столбец или массив) .
'      если хоть одно из ограничений не задано - они не учитываются
' результат
'      значение функции для заданного XIA
```

A.4. crv_interpolation

```
' функция поиска значения функции по заданным табличным данным
' ↪ (интерполяция)
Public Function crv_interpolation(x_points, y_points, x_val, _
                                Optional ByVal type_interpolation As Integer = 0)
' x_points - таблица аргументов функции (или json строка - вектор)
' y_points - таблица значений функции (или json строка - вектор)
'           количество аргументов и значений должно совпадать.
'           для табличной функции одному аргументу соответствует
'           строго одно значение функции (последнее)
' x_val     - аргумент для которого надо найти значение
'           одно значение в ячейке или диапазон значений
'           для диапазона аргументов будет найден диапазон значений
'           диапазоны могут быть заданы как в строках,
'           так и в столбцах
' type_interpolation - тип интерполяции
'           0 - линейная интерполяция
'           1 - кубическая интерполяция
'           2 - интерполяция Акима (выбросы)
'              https://en.wikipedia.org/wiki/Akima\_spline
'           3 - кубический сплайн Катмулла Рома
'              https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic\_Hermite\_spline
' результат
'           значение функции для заданного x_val
```

A.5. crv_interpolation_2D

```
' функция поиска значения функции по двумерным табличным данным
↪ (интерполяция 2D)
Function crv_interpolation_2D(XA As Variant, _
                             YA As Variant, _
                             fa As Variant, _
                             Optional XYIA As Variant, _
                             Optional out As Long = 1, _
                             Optional ByVal type_interpolation As Integer = 0)
    ↪ As Variant

' XA      - x значения исходных данных (строка значений или массив)
' YA      - y значения исходных данных (столбец значений или массив)
' FA      - табличные значения интерполируемой функции,
'           двумерная таблица или массив
' XYIA    - таблица значений для которой надо найти результат
'           два столбца значений (x,y) или массив с двумя колонками
'           если не заданы возвращаются кубические коэффициента
'           для каждого сегмента
' out     - для интерполяции кубическими сплайнами
'           out = 0 возвращаются только значения
'           out = 1 возвращаются значения и производные
' type_interpolation - тип интерполяции
'               0 - линейная интерполяция
'               1 - кубическая интерполяция
' результат
'           значение функции для заданного XYIA
```

A.6. crv_intersection

```
'Поиск пересечений для кривых заданных таблицами.
'Используется линейная интерполяция.
'Возможно несколько решений.
Public Function crv_intersection(x1_points, y1_points, _
                                x2_points, y2_points)

' x1_points - таблица аргументов функции 1
' y1_points - таблица значений функции 1
```

```
'      количество аргументов и значений функции должно совпадать
'      для табличной функции одному аргументу соответствует
'      строго одно значение функции (последнее)
' x2_points - таблица аргументов функции 2
' y2_points - таблица значений функции 2
'      количество аргументов и значений функции должно совпадать
'      для табличной функции одному аргументу соответствует
'      строго одно значение функции (последнее)
' результат
'      массив значений аргументов пересечений двух функций
```

A.7. `crv_parametric_interpolation`

```

' интерполяция функции заданной параметрически
' параметр номер значения
Public Function crv_parametric_interpolation(x_points, y_points, x_val,
↳ _
                                Optional ByVal type_interpolation As Integer = 0,
                                ↳ _
                                Optional param_points = -1)
' x_points - таблица аргументов функции
' y_points - таблица значений функции
'
' количество аргументов и значений функции должно совпадать
' для табличной функции одному аргументу соответствует
' строго одно значение функции (последнее)
' x_val - аргумент для которого надо найти значение
'
' одно значение в ячейке или диапазон значений
' для диапазона аргументов будет найден диапазон значений
' диапазоны могут быть заданы как в строках,
' так и в столбцах
' type_interpolation - тип интерполяции
'
' 0 - линейная интерполяция
' 1 - кубическая интерполяция
' 2 - интерполяция Акима (выбросы)
'
' https://en.wikipedia.org/wiki/Akima\_spline
' 3 - кубический сплайн Катмулла Рома
'
' https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic\_Hermite\_spline
' результат
'
' значение функции для заданного x_val

```

A.8. crv_solve

```

' функция решения уравнения в табличном виде  $f(x) = y\_val$ 
' ищется значение аргумента соответствующее заданному значению
' используется линейная интерполяция
' возможно несколько решений
Public Function crv_solve(x_points, y_points, ByVal y_val As Double)
' x_points - таблица аргументов функции
' y_points - таблица значений функции
'
' количество аргументов и значений функции должно совпадать
' для табличной функции одному аргументу соответствует
' строго одно значение функции (последнее)

```

```
' y_val      - значение функции для которого надо ищутся аргументы
'
'            строго одно вещественное число (ссылка на ячейку)
' результат
'
'            массив значений аргументов - решений уравнения
```

A.9. decode_json

```
' Функция декодирования json строки,
' позволяет вывести содержимое json строки в таблицу
Public Function decode_json(json, _
                        Optional transpose As Boolean = False, _
                        Optional keys_filter = "", _
                        Optional only_values As Boolean = False, _
                        Optional safe_out As Boolean = False, _
                        Optional null_val As String = "")
' json      - строка содержащая результаты расчета
' transpose - выбор вывода в строки или в столбцы
' keys_filter - строка с ключами, которые надо вывести
' only_values - если = 1 подписи выводиться не будут
' safe_out - флаг заставляет выводить массив строк,
'            что может работать лучше в офисе 2016 и ранее
' результат - закодированная строка
```

A.10. decode_json_crv

```
' Функция декодирования json строки с табличной кривой,
' позволяет вывести содержимое json строки в таблицу (на лист)
Public Function decode_json_crv(json, _
                        Optional transpose As Boolean = False)
' json      - строка содержащая результаты расчета
' transpose - выбор вывода в строки или в столбцы
' результат - закодированная строка
```


A.11. decode_json_k_sep

```
' Функция извлекает список значений коэффициентов сепарации  
' из json строки  
' нужна для удобства векторных расчетов  
Public Function decode_json_k_sep(json)  
' json    - строка содержащая результаты расчета  
' результат - закодированная строка
```

A.12. decode_json_pt

```
' Функция извлекает списки давлений и температур из json строки  
' нужна для удобства векторных расчетов  
Public Function decode_json_pt(json)  
' json    - строка содержащая результаты расчета  
' результат - закодированная строка
```

A.13. decode_json_p_atma

```
' Функция извлекает список давлений из json строки  
' нужна для удобства векторных расчетов  
Public Function decode_json_p_atma(json)  
' json    - строка содержащая результаты расчета  
' результат - закодированная строка
```

A.14. decode_json_q_liq_sm3day

```
' Функция извлекает список дебитов из json строки
' нужна для удобства векторных расчетов
Public Function decode_json_q_liq_sm3day(json)
' json    - строка содержащая результаты расчета
' результат - закодированная строка
```

A.15. decode_json_t_C

```
' Функция извлекает список температур из json строки
' нужна для удобства векторных расчетов
Public Function decode_json_t_C(json)
' json    - строка содержащая результаты расчета
' результат - закодированная строка
```

A.16. Ei

```
' Расчет интегральной показательной функции Ei(x)
Function Ei(ByVal x As Double)
' x    - аргумент функции, может быть и положительным и отрицательным
' результат - значение функции
```

A.17. encode_ambient_formation_string

```
' функция кодирования температурных параметров окружающей среды
Public Function encode_ambient_formation_string( _
    Optional ByVal therm_cond_form_WmC As Double = 2.4252, _
```

```

Optional ByVal sp_heat_capacity_form_JkgC As Double = 200, _
Optional ByVal therm_cond_cement_WmC As Double = 6.965, _
Optional ByVal therm_cond_tubing_WmC As Double = 32, _
Optional ByVal therm_cond_casing_WmC As Double = 32, _
Optional ByVal heat_transfer_casing_liquid_Wm2C As Double = 200, _
Optional ByVal heat_transfer_casing_gas_Wm2C As Double = 10, _
Optional ByVal heat_transfer_fluid_convection_Wm2C As Double = 200,
    ↪ _
Optional ByVal t_calc_hr As Double = 240)
' therm_cond_form_WmC - теплопроводность породы окружающей среды
' sp_heat_capacity_form_JkgC - удельная теплоемкость породы окружающей
    ↪ среды
' therm_cond_cement_WmC - теплопроводность цементного камня вокруг
    ↪ скважины
' therm_cond_tubing_WmC - теплопроводность стенок НКТ
' heat_transfer_casing_liquid_Wm2C - теплопередача через затруб с
    ↪ жидкостью
' heat_transfer_casing_gas_Wm2C - теплопередача через затруб с газом
' heat_transfer_fluid_convection_Wm2C - теплопередача в потоке
'                                     с жидкостью за счет конвекции
' t_calc_hr - время на которое рассчитывается распределение температуры
'

```

A.18. encode_arange

```

' кодирование списка значений для векторных расчетов
' с заданным шагом, значения распределены равномерно
Public Function encode_arange(ByVal val_from As Double, _
                               ByVal val_to As Double, _
                               ByVal step As Double)
' val_from - первое значение списка
' val_to   - последнее значение списка
' step     - шаг значений списка

```

A.19. encode_ESP_cable

```
' функция кодирования параметров
' кабельной линии ПЭД в строку
Public Function encode_ESP_cable( _
    Optional ByVal length_m As Double = 1000, _
    Optional ByVal cable_R_Omkm As Double = 1.18, _
    Optional ByVal cable_X_Omkm As Double = 0.01, _
    Optional ByVal cable_t_max_C As Double = 120, _
    Optional ByVal manufacturer As String = "default", _
    Optional ByVal name As String = "default_name", _
    Optional ByVal d_mm As Double = 16)
' length_m - длина кабельной линии, м
' cable_R_Omkm - удельное активное сопротивление
' cable_X_Omkm - удельное реактивное сопротивление
' cable_t_max_C - максимально допустимая температура
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' d_mm - диаметр жилы
```

A.20. encode_ESP_cable_string

```
' функция кодирования параметров
' кабельной линии ПЭД в строку
Public Function encode_ESP_cable_string( _
    Optional ByVal cable_R_Omkm As Double, _
    Optional ByVal cable_X_Omkm As Double, _
    Optional ByVal cable_t_max_C As Double, _
    Optional ByVal manufacturer As String = "no", _
    Optional ByVal name As String = "no", _
    Optional ByVal d_mm As Double, _
    Optional ByVal length_m As Double)
' cable_R_Omkm - удельное активное сопротивление
' cable_X_Omkm - удельное реактивное сопротивление
' cable_t_max_C - максимально допустимая температура
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
```

```
' d_mm - диаметр жилы
' length_m - длина кабельной линии, м
```

A.21. encode_ESP_motor

```
' функция кодирования параметров ПЭД в строку
Public Function encode_ESP_motor( _
    Optional ByVal motor_ID As Long = 0, _
    Optional ByVal P_nom_kW As Double = 30, _
    Optional ByVal U_nom_lin_V As Double = 1000, _
    Optional ByVal f_nom_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal eff_nom_fr As Double = 0.82, _
    Optional ByVal cosphi_nom_fr As Double = 0.88, _
    Optional ByVal slip_nom_fr As Double = 0.053, _
    Optional ByVal U_surf_high_lin_V As Double = 1000, _
    Optional ByVal f_surf_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal power_fact_kW As Double = 30, _
    Optional ByVal d_od_mm As Double = 0, _
    Optional ByVal lambda_ As Double = 0, _
    Optional ByVal alpha0 As Double = 0, _
    Optional ByVal xi0 As Double = 0, _
    Optional ByVal Ixcf As Double = 0)

'motor_ID - тип 0 - постоянные значения,
'           1 - задается по каталожным кривым, асинхронный
'           2 - задается по схеме замещения, асинхронный
'P_nom_kW   - номинальная мощность двигателя кВт
'U_nom_lin_V - номинальное напряжение двигателя, линейное, В
'f_nom_Hz   - номинальная частота тока, Гц
'eff_nom_fr - КПД при номинальном режиме работы
'cosphi_nom_fr - коэффициент мощности при номинальный
'slip_nom_fr - скольжение при номинальном режиме работы
'U_surf_high_lin_V - напряжение на поверхности
'f_surf_Hz - частота тока на поверхности
'power_fact_kW - фактическая потребляемая мощность
'd_od_mm       - внешний диаметр - габарит ПЭД
'lambda_       - для motorID = 2 перегрузочный коэффициент
'              - отношение макс момента к номинальному
'alpha0 - параметр. влияет на положение макс КПД.для motorID = 2
'xi0        - параметр. определяет потери момента при холостом ходе.
```

```
'      для motorID = 2
'Ixsf  - поправка на поправку тока холостого хода
'      при изменении напряжения и частоты от минимальной.
```

A.22. encode_ESP_motor_string

```
' функция кодирования параметров ПЭД в строку
Public Function encode_ESP_motor_string( _
    Optional ByVal motor_ID As Long = 0, _
    Optional ByVal U_surf_high_lin_V As Double, _
    Optional ByVal f_surf_Hz As Double, _
    Optional ByVal power_fact_kW As Double, _
    Optional ByVal U_nom_lin_V As Double, _
    Optional ByVal P_nom_kW As Double, _
    Optional ByVal f_nom_Hz As Double, _
    Optional ByVal eff_nom_fr As Double, _
    Optional ByVal cosphi_nom_fr As Double, _
    Optional ByVal slip_nom_fr As Double, _
    Optional ByVal d_od_mm As Double, _
    Optional ByVal Lambda As Double, _
    Optional ByVal alpha0 As Double, _
    Optional ByVal xi0 As Double, _
    Optional ByVal Ixsf As Double)

'motor_ID - тип 0 - постоянные значения,
'          1 - задается по каталожным кривым, асинхронный
'          2 - задается по схеме замещения, асинхронный
'U_surf_high_lin_V - напряжение на поверхности
'                   на высокой стороне трансформатора
'f_surf_Hz - частота питающего напряжения
'U_nom_lin_V - номинальное напряжение двигателя, линейное, В
'P_nom_kW - номинальная мощность двигателя кВт
'f_nom_Hz - номинальная частота тока, Гц
'eff_nom_fr - КПД при номинальном режиме работы
'cosphi_nom_fr - коэффициент мощности при номинальном режиме работы
'slip_nom_fr - скольжение при номинальном режиме работы
'd_od_mm - внешний диаметр - габарит ПЭД
'lambda - для motorID = 2 перегрузочный коэффициент
'         отношение макс момента к номинальному
'alpha0 - параметр. влияет на положение макс КПД.для motorID = 2
```

```
'xi0 - параметр. определяет потери момента при холостом ходе.
'      для motorID = 2
'Ixsf - поправка на поправку тока холостого хода
'      при изменении напряжения и частоты от минимальной.
```

A.23. encode_ESP_pump

```
' функция кодирования параметров работы УЭЦН в строку
Public Function encode_ESP_pump( _
    Optional ByVal ESP_ID As Long = "1005", _
    Optional ByVal head_nom_m As Double = 2000, _
    Optional ByVal num_stages As Integer = 0, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_power As Double = 1, _
    Optional ByVal gas_correct_model As Integer = 0, _
    Optional ByVal gas_correct_stage_by_stage As Integer = 0, _
    Optional ByVal dnum_stages_integrate = 1)

' esp_ID          - идентификатор насоса
' head_nom_m      - номинальный напор системы УЭЦН
'                  - соответствует напора в записи ЭЦН 50-2000
' num_stages      - количество ступеней, если задано
'                  - перекрывает значение напора
' freq_Hz         - частота, Гц
' calibr_head     - калибровка по напору
' calibr_rate     - калибровка по подаче
' calibr_power    - калибровка по мощности
' gas_correct_model - модель калибровки по газу
' gas_correct_stage_by_stage - флаг метода применения калибровки по
↪ газу
' dnum_stages_integrate - шаг интегрирования для расчета
' результат       - строка с параметрами УЭЦН
```

A.24. encode_ESP_pump_string

```
' функция кодирования параметров работы УЭЦН в строку
Public Function encode_ESP_pump_string( _
    Optional ByVal ESP_ID As Long = "1005", _
    Optional ByVal head_nom_m As Double = 2000, _
    Optional ByVal num_stages As Integer = 0, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal gas_correct, _
    Optional ByVal calibr, _
    Optional ByVal dnum_stages_integrate = 1)

' esp_ID          - идентификатор насоса
' head_nom_m      - номинальный напор системы УЭЦН
'                  - соответствует напора в записи ЭЦН 50-2000
' num_stages      - количество ступеней, если задано
'                  - перекрывает значение напора
' freq_Hz         - частота, Гц
' t_intake_C      - температура на приеме насоса
' t_dis_C         - температура на выкиде насоса.
'                  - если = 0 и calc_along_flow = 1 то рассчитывается
' gas_correct     - деградация по газу:
'                  0 - 2 задает значение вручную;
'                  10 стандартный ЭЦН (предел 25%);
'                  20 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
'                  30 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
'                  40 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
'                  110+, тогда модель n-100 применяется ко всем ступеням отдельно
'                  Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
'                  на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
'                  поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' calibr          - коэффициент поправки на напор.
'                  если массив то второе значение - поправыка на подачу (множитель)
'                  третье на мощность (множитель)
' dnum_stages_integrate - шаг интегрирования для расчета
' результат       - строка с параметрами УЭЦН
```


A.25. encode_ESP_separation

```
' функция кодирования газосепаратора
Public Function encode_ESP_separation( _
    Optional ByVal separation_mode As String, _
    Optional ByVal gassep_type As Long, _
    Optional ByVal natsep_type As Long = 0, _
    Optional ByVal psep_man_atma As Double = 0, _
    Optional ByVal tsep_man_C As Double = 0, _
    Optional ByVal ksep_gasep_man_d As Double = 0, _
    Optional ByVal ksep_nat_man_d As Double = 0, _
    Optional ByVal ksep_liquid_man_d As Double = 0, _
    Optional ByVal M_Nm As Double = 0, _
    Optional ByVal manufacturer As String = "no", _
    Optional ByVal name As String = "no", _
    Optional ByVal length_m As Double = 0)
' separation_mode - режим расчета сепарации
' gassep_type - тип - номер из базы
' natsep_type - модель расчета естественной сепарации
' psep_man_atma - давление для расчета
'                  коэффициента сепарации заданного вручную
' tsep_man_C - температура для расчета
'                  коэффициента сепарации заданного вручную
' ksep_gasep_man_d - коэффициент сепарации ГС заданный вручную
' ksep_nat_man_d - коэффициент сепарации натуральной
'                  заданный вручную
' ksep_liquid_man_d - коэффициент сепарации жидкости для режима
'                  потока через затруб
' M_Nm - момент на валу
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' length_m - длина кабельной линии, м
```

A.26. encode_ESP_separation_string

```

' функция кодирования газосепаратора
Public Function encode_ESP_separation_string( _
    Optional ByVal separation_mode As String, _
    Optional ByVal gassep_type As Long, _
    Optional ByVal natsep_type As Long = 0, _
    Optional ByVal psep_man_atma As Double, _
    Optional ByVal tsep_man_C As Double, _
    Optional ByVal ksep_gasep_man_d As Double, _
    Optional ByVal ksep_nat_man_d As Double, _
    Optional ByVal ksep_liquid_man_d As Double, _
    Optional ByVal M_Nm As Double, _
    Optional ByVal manufacturer As String = "no", _
    Optional ByVal name As String = "no", _
    Optional ByVal length_m As Double)
' separation_mode - режим расчета сепарации
' gassep_type - тип - номер из базы
' natsep_type - модель расчета естественной сепарации
' psep_man_atma - давление для расчета
'
'               коэффициента сепарации заданного вручную
' tsep_man_C - температура для расчета
'
'               коэффициента сепарации заданного вручную
' ksep_gasep_man_d - коэффициент сепарации ГС заданный вручную
' ksep_nat_man_d - коэффициент сепарации натуральной
'
'               заданный вручную
' ksep_liquid_man_d - коэффициент сепарации жидкости для режима
'
'               потока через затруб
' M_Nm - момент на валу
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' length_m - длина кабельной линии, м

```

A.27. encode_feed

```

'Функция кодирования параметров потока флюидов в строку,
Public Function encode_feed( _
    Optional ByVal q_liq_sm3day As Double = 10, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day As Double = -1, _

```

```

        Optional ByVal fluid As String = PVT_DEFAULT)
' q_liq_sm3day - дебит жидкости в ст.условиях.
' fw_perc      - ободненность, %
' rp_m3m3      - газовый фактор, м3/м3:
' q_gas_free_sm3day - расход свободного газа, ст. м3/сут
' fluid        - закодированная PVT строка
'              с параметрами флюида
' результат - закодированная строка

```

A.28. encode_feed_list

```

'Функция кодирования параметров потока флюидов в строку,
Public Function encode_feed_list( _
    Optional ByVal q_liq_sm3day As Variant = 10, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day As Double = -1, _
    Optional ByVal fluid As String = PVT_DEFAULT)
' q_liq_sm3day - дебит жидкости в ст.условиях.
' fw_perc      - ободненность, %
' rp_m3m3      - газовый фактор, м3/м3:
' q_gas_free_sm3day - расход свободного газа, ст. м3/сут
'
' результат - закодированная строка

```

A.29. encode_json

```

' функция кодирования диапазона ячеек в json строку
Public Function encode_json(rng, _
    Optional always_collection As Boolean = False)
' rng      - диапазон ячеек для кодирования
'          один столбец кодируется в коллекцию
'          два столбца кодируются в словарь
' always_collection - флаг принудительного кодирования

```

```
'          в коллекцию
' результат - закодированная строка
```

A.30. encode_linspace

```
' кодирование списка значений для векторных расчетов
' с заданным кол-вом значений, значения распределены равномерно
Public Function encode_linspace(ByVal val_from As Double, _
                                ByVal val_to As Double, _
                                ByVal num As Double)
' val_from    - первое значение списка
' val_to      - последнее значение списка
' num         - количество значений
```

A.31. encode_logspace

```
' кодирование списка значений для векторных расчетов
' с заданным кол-вом значений, значения распределены логарифмически
Public Function encode_logspace(ByVal val_from As Double, _
                                ByVal val_to As Double, _
                                ByVal num As Double)
' val_from    - первое значение списка
' val_to      - последнее значение списка
' num         - количество значений
```

A.32. encode_pipe

```
' задание параметров траектории трубы в json строке
Public Function encode_pipe(Optional h_list_m As Variant = 1000, _
```

```

Optional diam_list_mm As Variant = 62, _
Optional roughness_m As Double = 0, _
Optional h_vert_m As Variant = -1)
'h_list_m - число - длина вертикальной трубы или массив или range
'
'    содержащий зависимость вертикальной глубины от измеренной
'diam_list_mm - число-внутренний диаметр трубы или массив или range
'
'    содержащий зависимость внутреннего от измеренной глубины
'roughness_m - число - шероховатость, одна для всей трубы
'h_vert_m - число или массив вертикальных глубин
'
'    если задано то инклинометрия задается двумя векторами
'результат - json строка с описанием трубы

```

A.33. encode_PVT

```

' Функция кодирования параметров PVT в строку,
' для передачи PVT свойств в прикладные функции Унифлок.
Public Function encode_PVT( _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0 _
)
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'
'    По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'
'    По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'
'    По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'
'    По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'
'    Опциональный калибровочный параметр,
'    если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.

```

```

'          Учитывается при расчете давления насыщения.
'          По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'          По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'          По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'               0 - на основе корреляции Стендинга;
'               1 - на основе корреляции Маккейна;
'               2 - на основе упрощенных зависимостей.
' результат - закодированная строка

```

A.34. encode_table_json

```

' кодирование табличных результатов в json формат
Public Function encode_table_json(key As range, _
                                val_name As range, _
                                val As range)
' key      - столбец со значениями ключей (ID)
'           должны быть уникальные значения
' val_name - строка с названиями полей значений
'           должны быть уникальные значения
' val      - таблица со значениями, которые надо
'           закодировать

```

A.35. encode_t_model

```

' кодирование параметров температурной модели трубы/скважины
Public Function encode_t_model( _
    Optional t_model As TEMP_CALC_METHOD = StartEndTemp, _
    Optional t_list_C As Variant = 50, _
    Optional t_start_C As Double = -100, _

```

```

        Optional t_end_C As Double = -100, _
        Optional param As String = "")
' t_model      - номер температурной модели
' t_list_C     - массив n*2 распределения температуры
' t_start_C    - температура в начале трубы
' t_end_C      - температура в конце трубы
' param        - параметры температурной модели
'
                список параметров в мануале

```

A.36. encode_well_construction_string

```

' функция кодирования параметров работы скважины с газлифтом
Public Function encode_well_construction_string( _
        ByVal h_perf_m As Double, _
        ByVal h_tub_m As Double, _
        ByVal h_list_m As Variant, _
        ByVal d_tub_list_mm As Variant, _
        ByVal d_cas_list_mm As Variant, _
        Optional ByVal d_choke_mm As Double, _
        Optional ByVal t_val_C As Variant, _
        Optional ByVal rough_m As Double = 0.0001)
'h_perf_m - глубина перфорации по длине скважины
'
        точка узлового анализа для забоя
'h_tub_m - глубина спуска НКТ, или глубина
'
        спуска ЭЦН
'h_list_m - траектория скважины, если число то измеренная
'
        длина, range или таблица [0..N,0..1] то траектория
'd_tub_list_mm - диаметр НКТ. range или таблица [0..N,0..1]
'd_cas_list_mm - диаметр эксп колонны.
'
        range или таблица [0..N,0..1]
'd_choke_mm - диаметр штуцера
't_val_C    - температура вдоль скважины
'
        если число то температура на устье скважины
'
        если range или таблица [0..N,0..1] то температура
'
        окружающей среды по вертикальной глубине, C
'rough_m    - шероховатость трубы
' результат - строка с закодированными параметрами

```

A.37. ESP_calc

```
' 'функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях
' 'параметры насоса задаются, как json строка
Public Function ESP_calc( _
'         ByVal p_calc_atma As Double, _
'         Optional ByVal t_intake_C As Double = 50, _
'         Optional ByVal t_dis_C As Double = 50, _
'         Optional ByVal feed As String = "", _
'         Optional ByVal pump_json As String = "", _
'         Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _
'         Optional ByVal param As String)
' p_calc_atma      - давление для которого делается расчет
'                  либо давление на приеме насоса
'                  либо давление на выкиде насоса
'                  определяется параметром calc_along_flow
' t_intake_C       - температура на приеме насоса
' t_dis_C          - температура на выкиде насоса.
'                  если = 0 и calc_along_flow = 1 то рассчитывается
' feed            - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'                  функцию encode_feed() для генерации
' pump_json        - строка с параметрами насоса
' calc_along_flow  - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
'                  calc_along_flow = True => p_atma давление на приеме
'                  calc_along_flow = False => p_atma давление на выкиде
' param           - дополнительные параметры расчета потока
' результат       - массив значений включающий
```

A.38. ESP_eff_fr

```
' номинальный КПД ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP_eff_fr( _
'         ByVal qliq_m3day As Double, _
'         Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
'         Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
'         Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
```



```

Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_power As Double = 1)
' qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz - частота вращения насоса
' pump_id - номер насоса в базе данных
' mu_cSt - вязкость жидкости, сСт;
' calibr_head - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность

```

A.39. ESP_gassep_ksep_d

```

' расчет коэффициента сепарации газосепаратора
' по результатам стендовых испытаний РГУ нефти и газа
Public Function ESP_gassep_ksep_d( _
    ByVal gsep_type_TYPE As Integer, _
    ByVal gas_frac_d As Double, _
    ByVal qliq_sm3day As Double, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50) As Double
' MY_SEPFACOR - Вычисление коэффициента сепарации в точке
' gsep_type_TYPE - тип сепаратора (номер от 1 до 29)
' 1 - 'GDNK5'
' 2 - 'VGSA (VORTEX)'
' 3 - 'GDNK5A'
' 4 - 'GSA5-1'
' 5 - 'GSA5-3'
' 6 - 'GSA5-4'
' 7 - 'GSAN-5A'
' 8 - 'GSD-5A'
' 9 - 'GSD5'
' 10 - '3MNGB5'
' 11 - '3MNGB5A'
' 12 - '3MNGDB5'
' 13 - '3MNGDB5A'
' 14 - 'MNGSL5A-M'
' 15 - 'MNGSL5A-TM'

```

```

'    16 - 'MNGSL5-M'
'    17 - 'MNGSL5-TM'
'    18 - 'MNGSLM 5'
'    19 - 'MNGD 5'
'    20 - 'GSIK 5A'
'    21 - '338DSR'
'    22 - '400GSR'
'    23 - '400GSV'
'    24 - '400GSVHV'
'    25 - '538 GSR'
'    26 - '538 GSVHV'
'    27 - '400FSR(OLD) '
'    28 - '513GRS(OLD) '
'    29 - '675HRS'
'
'    gas_frac_d      - газосодержание на входе в газосепаратор
'    qliq_sm3day     - дебит жидкости в стандартных условиях
'    freq_Hz         - частота вращения, Гц

```

A.40. ESP_head_m

```

' номинальный напор ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость и калибровки
Public Function ESP_head_m( _
    ByVal qliq_m3day As Double, _
    Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
    Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
    Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_power As Double = 1)
' qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz    - частота вращения насоса
' pump_id    - номер насоса в базе данных
' mu_cSt     - вязкость жидкости, сСт;
' calibr_head - калибровка (множитель) на напор

```

```
' calibr_rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность
```

A.41. ESP_id_by_rate

```
' функция возвращает идентификатор типового насоса по значению
' номинального дебита
Public Function ESP_id_by_rate(q As Double)
' возвращает ID в зависимости от номинального дебита.
' насосы подобраны вручную из текущей базы.
' Q - номинальный дебит
```

A.42. ESP_motor_calc_mom

```
' функция расчета параметров двигателя по заданному моменту на валу
Public Function ESP_motor_calc_mom(ByVal mom_Nm As Double, _
                                Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
                                Optional ByVal U_V As Double = -1, _
                                Optional ByVal motor_json As String = "", _
                                Optional ByVal cable_json As String = "", _
                                Optional ByVal param As String = "")

' mom_Nm      - момент развиваемый двигателем на валу, Нм
' freq_Hz     - частота вращения внешнего поля
' U_V         - напряжение рабочее, на поверхности, линейное, В
'             - если задана кабельная линия, то учитывается
' motor_json  - строка с закодированными данными ПЭД
' cable_json  - строка с закодированными параметрами кабеля
' param       - строка с закодированными параметрами
```

A.43. ESP_motor_calc_slip

```
' расчет полной характеристики двигателя от проскальзывания
' по заданной величине скольжения (на основе схемы замещения)
Public Function ESP_motor_calc_slip(ByVal s As Double, _
                                   Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
                                   Optional ByVal U_V As Double = -1, _
                                   Optional ByVal motor_json As String = "", _
                                   Optional ByVal cable_json As String = "", _
                                   Optional ByVal param As String = "")

' s          - проскальзывание,
' freq_Hz    - частота вращения внешнего поля
' U_V        - напряжение рабочее, на поверхности, линейное, В
'            - если задана кабельная линия, то учитывается
' motor_json - строка с закодированными данными ПЭД
' cable_json - строка с закодированными параметрами кабеля
' param      - строка с закодированными параметрами
```

A.44. ESP_motor_nameplate

```
' функция выдает номинальные параметры ПЭД, скорректированные на частоту
Public Function ESP_motor_nameplate( _
                                   Optional ByVal motor_json As String = "", _
                                   Optional ByVal cable_json As String = "", _
                                   Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
                                   Optional ByVal param As String = "")

' опциональные параметры
' motor_json - строка с закодированными данными ПЭД
' cable_json - строка с закодированными параметрами кабеля
' freq_Hz    - частота тока, Гц
' param      - строка с закодированными параметрами
' результат  - формальное название ПЭД
```

A.45. ESP_name

```
' название ЭЦН по номеру
Public Function ESP_name(Optional ByVal pump_id As Long) As String
' pump_id      - идентификатор насоса в базе данных
' результат - название насоса
```

A.46. ESP_optRate_m3day

```
' оптимальный дебит ЭЦН для заданной частоты
' по номинальной кривой РНХ
Public Function ESP_optRate_m3day( _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
    Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
    Optional ByVal calibr_rate As Double = 1) As Double
' freq_Hz      - частота вращения ЭЦН
' pump_id      - идентификатор насоса в базе данных
```

A.47. ESP_power_W

```
' номинальная мощность потребляемая ЭЦН с вала (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP_power_W( _
    ByVal qliq_m3day As Double, _
    Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
    Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
    Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_power As Double = 1)
```

```
' qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz     - частота вращения насоса
' pump_id     - номер насоса в базе данных
' mu_cSt      - вязкость жидкости, сСт;
' calibr_head - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность
```

A.48. ESP_p_atma

```
'функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях
'большинство параметров задается явно
Public Function ESP_p_atma( _
    ByVal p_calc_atma, _
    Optional ByVal t_intake_C = 50, _
    Optional ByVal t_dis_C = 50, _
    Optional ByVal feed As String = "", _
    Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
    Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _
    Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_power As Double = 1, _
    Optional ByVal gas_correct_model As Integer = 1, _
    Optional ByVal gas_correct_stage_by_stage As Integer = 1, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal h_mes_top As Double = 1000, _
    Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
    Optional ByVal fw_perc = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' p_calc_atma      - давление для которого делается расчет
'                  - либо давление на приеме насоса
'                  - либо давление на выкиде насоса
'                  - определяется параметром calc_along_flow
' t_intake_C       - температура на приеме насоса
' t_dis_C          - температура на выкиде насоса.
```

```

'          если = 0 и calc_along_flow = 1 то рассчитывается
' feed      - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'             функцию encode_feed() для генерации
' pump_id    - идентификатор насоса
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz    - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' calc_along_flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
'             calc_along_flow = True => p_atma давление на приеме
'             calc_along_flow = False => p_atma давление на выкиде
' calibr_head - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность
' gas_correct_model - модель калибровки по газу, 1 - стандартный ЭЦН
'             25% предел, 2 - предел 50%, 3 - предел 75%, 4 - предел 35%, 5 - 25%
' gas_correct_stage_by_stage - модель применяется
'             для всех ступеней сразу или для каждой по отдельности
' param      - дополнительные параметры расчета потока
' h_mes_top  - глубина установки ЭЦН (верх ЭЦН)
' результат  - массив значений включающий

```

A.49. ESP_rate_max_sm3day

```

' максимальный дебит ЭЦН для заданной частоты
' по номинальной кривой PNH
Public Function ESP_rate_max_sm3day( _
    Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
    Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
    Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
    Optional ByVal calibr_rate As Double = 1) As Double
' freq_Hz    - частота вращения ЭЦН
' pump_id    - идентификатор насоса в базе данных
' mu_cSt     - вязкость для расчета поправок
' calibr_rate - калибровка на расход

```

A.50. ESP_system_calc

```

' расчет производительности системы УЭЦН
' считает перепад давления, электрические параметры и деградацию КПД
Public Function ESP_system_calc( _
    ByVal p_calc_atma, _
    Optional ByVal U_surf_high_lin_V As Double, _
    Optional ByVal f_surf_Hz As Double, _
    Optional ByVal power_fact_kW As Double, _
    Optional ByVal t_intake_C = 50, _
    Optional ByVal t_dis_C = 50, _
    Optional ByVal feed As String = "", _
    Optional ByVal pump_json As String = "", _
    Optional ByVal motor_json As String = "", _
    Optional ByVal cable_json As String = "", _
    Optional ByVal gassep_json As String = "", _
    Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
    Optional ByVal fw_perc = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' p_calc_atma      - давление для которого делается расчет
'                  либо давление на приеме насоса
'                  либо давление на выкиде насоса
'                  определяется параметром calc_along_flow
' U_surf_high_lin_V - напряжение питания
' f_surf_Hz         - фактическая частота
' power_fact_kW     - фактическое потребление энергии
' t_intake_C        - температура на приеме насоса
' t_dis_C           - температура на выкиде насоса.
'                  если = 0 и calc_along_flow = 1 то рассчитывается
' feed             - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'                  функцию encode_feed() для генерации
' pump_json         - строка с параметрами насоса
' motor_json        - строка с параметрами ПЭД
' cable_json        - строка с параметрами кабеля ПЭД
' gassep_json       - строка с параметрами сепарации флюида на приеме
' calc_along_flow   - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
'                  calc_along_flow = True => p_atma давление на приеме
'                  calc_along_flow = False => p_atma давление на выкиде
' param            - дополнительные параметры расчета потока

```



```

' результат - массив значений включающий
'           перепад давления
'           перепад температур
'           мощность потребляемая с вала, Вт
'           мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
'           КПД ЭЦН
'           список неполон

```

A.51. E_1

```

' Расчет интегральной показательной функции $E_1(x)$
' для вещественных положительных x, x>0 верно E_1(x)=- Ei(-x)
Function E_1(ByVal x As Double)
' x - аргумент функции, может быть и положительным и отрицательным
' результат - значение функции

```

A.52. feed_calc

```

' функция расчета параметров потока
Public Function feed_calc( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal param As String = "")
' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'        используйте encode_feed для генерации
' param - параметры расчета и вывода результатов
' результат - массив всех расчетных значений,
'            с подписями во второй строке

```

A.53. feed_cJT_Katm

```
' функция расчета коэффициента Джоуля Томсона
Public Function feed_cJT_Katm( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'            используйте encode_feed для генерации
' результат  - массив, значение коэффициента Джоуля Томсона потока,
'            подпись, и лог расчета если подключен
```

A.54. feed_gas_fraction_d

```
' функция расчета коэффициента Джоуля Томсона
Public Function feed_gas_fraction_d( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'            используйте encode_feed для генерации
' ksep_add_fr - коэффициент сепарации газа из потока
' результат  - значение доли газа в потоке (расходна доля)
```

A.55. feed_mod_mix

```

' calculates two feeds mixture properties
Public Function feed_mod_mix( _
    ByVal feed_1 As String, _
    ByVal feed_2 As String) As String
' feed_1 - feed 1 encoded string
' feed_2 - feed 2 encoded string
' result - json encoded feed string

```

A.56. feed_mod_separate_gas

```

' function for calculating flow properties after gas separation
Public Function feed_mod_separate_gas( _
    ByVal k_sep, _
    ByVal p_atma, _
    ByVal t_C, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal param As String = "")
' k_sep - gas separation factor, fraction, number or list
' p_atma - pressure, atm, number or list
' t_C - temperature, C, number or list
' feed - json encoded fluid flow parameters,
' use encode_feed to generate
' param - json encoded calculation and output parameters
' result - json encoded feed string

```

A.57. feed_mod_split

```

' function for calculating the properties of the separated fluid flow
Public Function feed_mod_split( _
    ByVal k_sep_gas As Double, _
    ByVal k_sep_oil As Double, _
    ByVal k_sep_wat As Double, _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _

```

```

        ByVal feed As String, _
        Optional ByVal param As String = "")
' k_sep_gas - gas separation factor
' k_sep_oil - oil separation factor
' k_sep_wat - water separation factor
' p_atma - pressure, atm
' t_C - temperature, C.
' feed - fluid flow parameters, flow rate, watercut, etc.
' use encode_feed for generation
' param - json encoded parameters for calculation and output
' result - array, GJS flow rate in working conditions,
' signature, and log of calculation if it is connected

```

A.58. feed_mu_mix_cP

```

' функция расчета плотности газо жидкостной смеси (ГЖС)
Public Function feed_mu_mix_cP( _
        ByVal p_atma As Double, _
        ByVal t_C As Double, _
        ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, C.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'
'           используйте encode_feed для генерации
' результат  - массив, расход ГЖС в рабочих условиях,
'
'           подпись, и лог расчета если подключен

```

A.59. feed_m_gas_kgsec

```

' функция расчета массового расхода газа
Public Function feed_m_gas_kgsec( _
        ByVal p_atma As Double, _
        ByVal t_C As Double, _
        ByVal feed As String)

```

```

' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'
'             используйте encode_feed для генерации
' результат  - число - массовый расход свободного газа

```

A.60. feed_m_oil_kgsec

```

' функция расчета массового расхода нефти
Public Function feed_m_oil_kgsec( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'
'             используйте encode_feed для генерации
' результат  - число - массовый расход нефти

```

A.61. feed_m_wat_kgsec

```

' функция расчета массового расхода воды
Public Function feed_m_wat_kgsec( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'
'             используйте encode_feed для генерации
' результат  - число - массовый расход свободного воды

```

A.62. feed_p_gas_fraction_atma

```
' расчет давления при котором
' достигается заданная доля газа в потоке
Public Function feed_p_gas_fraction_atma( _
    ByVal free_gas_d As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)
' free_gas_d - допустимая доля газа в потоке;
' t_C        - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'          используйте encode_feed для генерации
' ksep_add_fr - коэффициент сепарации газа из потока
' результат  - число - давление
```

A.63. feed_q_gas_free_sm3day

```
' функция расчета расхода свободного газа в потоке
Public Function feed_q_gas_free_sm3day( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C        - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'          используйте encode_feed для генерации
' результат  - массив, расход ГЖС в рабочих условиях,
'              подпись, и лог расчета если подключен
```

A.64. feed_q_mix_rc_m3day

```
' функция расчета расхода газо жидкостной смеси (ГЖС)
Public Function feed_q_mix_rc_m3day( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'            используйте encode_feed для генерации
' результат  - массив, расход ГЖС в рабочих условиях,
'            подпись, и лог расчета если подключен
```

A.65. feed_rho_mix_kgm3

```
' функция расчета плотности газо жидкостной смеси (ГЖС)
Public Function feed_rho_mix_kgm3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma      - давление, атм
' t_C         - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'            используйте encode_feed для генерации
' результат  - массив, расход ГЖС в рабочих условиях,
'            подпись, и лог расчета если подключен
```

A.66. feed_rp_gas_fraction_m3m3

```
' расчет газового фактора
' при котором достигается заданная доля газа в потоке
```

```

Public Function feed_rp_gas_fraction_m3m3( _
    ByVal free_gas_d As Double, _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)
' free_gas_d - допустимая доля газа в потоке;
' t_C        - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'         используйте encode_feed для генерации
' ksep_add_fr - коэффициент сепарации газа из потока
' результат  - число - давление,
'              подпись, и лог расчета если подключен

```

A.67. feed_ST_liqgas_Nm

```

' расчет коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ
Public Function feed_ST_liqgas_Nm( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String)
' p_atma - давление, атм
' t_C    - температура, С.
' feed - строка с параметрами флюида,
'         используйте encode_pvt для ее генерации,
'         если задана перекрывает остальные параметры

```

A.68. GLV_d_choke_mm

```

'Функция расчета диаметра порта клапана
'на основе уравнения Thornhill-Crave
Public Function GLV_d_choke_mm(ByVal q_gas_sm3day As Double, _
    ByVal p_in_atma As Double, _

```



```

        ByVal p_out_atma As Double, _
        Optional ByVal gamma_g As Double = 0.6, _
        Optional ByVal t_C As Double = 25)
' q_gas_sm3day - расход газа, ст. м3/сут
' p_in_atma - давление на входе в клапан (затруб), атма
' p_out_atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' gamma_g - удельная плотность газа
' t_C - температура клапана, С

```

A.69. GLV_IPO_p_atma

```

'Функция расчета давления открытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV_IPO_p_atma(ByVal p_bellow_atma As Double, _
        ByVal d_port_mm As Double, _
        ByVal p_calc_atma As Double, _
        ByVal q_gas_sm3day As Double, _
        ByVal t_C As Double, _
        Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = False, _
        Optional ByVal GLV_type As Integer = 0, _
        Optional ByVal d_vkr1_mm As Double = -1, _
        Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
        Optional ByVal d_vkr3_mm As Double = -1, _
        Optional ByVal d_vkr4_mm As Double = -1)
' p_bellow_atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p_out_atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' t_C - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV_type - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d_port_mm - диаметр порта клапана
' d_vkr1_mm - диаметр вкрутки 1, если есть
' d_vkr2_mm - диаметр вкрутки 2, если есть
' d_vkr3_mm - диаметр вкрутки 3, если есть
' d_vkr4_mm - диаметр вкрутки 4, если есть

```

A.70. GLV_IPO_p_close

```
'Функция расчета давления закрытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV_IPO_p_close(ByVal p_bellow_atma As Double, _
                                ByVal p_out_atma As Double, _
                                ByVal t_C As Double, _
                                Optional ByVal GLV_type As Integer = 0, _
                                Optional ByVal d_port_mm As Double = 5, _
                                Optional ByVal d_vkr1_mm As Double = -1, _
                                Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
                                Optional ByVal d_vkr3_mm As Double = -1, _
                                Optional ByVal d_vkr4_mm As Double = -1)
' p_bellow_atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p_out_atma    - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' t_C          - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV_type     - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d_port_mm    - диаметр порта клапана
' d_vkr1_mm    - диаметр вкрутки 1, если есть
' d_vkr2_mm    - диаметр вкрутки 2, если есть
' d_vkr3_mm    - диаметр вкрутки 3, если есть
' d_vkr4_mm    - диаметр вкрутки 4, если есть
```

A.71. GLV_IPO_p_open

```
'Функция расчета давления открытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV_IPO_p_open(ByVal p_bellow_atma As Double, _
                                ByVal p_out_atma As Double, _
                                ByVal t_C As Double, _
                                Optional ByVal GLV_type As Integer = 0, _
                                Optional ByVal d_port_mm As Double = 5, _
                                Optional ByVal d_vkr1_mm As Double = -1, _
                                Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
                                Optional ByVal d_vkr3_mm As Double = -1, _
                                Optional ByVal d_vkr4_mm As Double = -1)
' p_bellow_atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p_out_atma    - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' t_C          - температура клапана в рабочих условиях, С
```

```

' GLV_type      - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d_port_mm     - диаметр порта клапана
' d_vkr1_mm     - диаметр вкрутки 1, если есть
' d_vkr2_mm     - диаметр вкрутки 2, если есть
' d_vkr3_mm     - диаметр вкрутки 3, если есть
' d_vkr4_mm     - диаметр вкрутки 4, если есть

```

A.72. GLV_p_atma

```

' функция расчета давления на входе или на выходе
' газлифтного клапана (простого) при закачке газа.
' результат массив значений и подписей
Public Function GLV_p_atma(ByVal d_mm As Double, _
                          ByVal p_calc_atma As Double, _
                          ByVal q_gas_sm3day As Double, _
                          Optional ByVal gamma_g As Double = 0.6, _
                          Optional ByVal t_C As Double = 25, _
                          Optional ByVal calc_along_flow As Boolean =
                              ⇨ False, _
                          Optional ByVal p_open_atma As Double = 0, _
                          Optional ByVal c_calibr As Double = 1)
' d_mm          - диаметр клапана, мм
' p_calc_atma   - давление на входе (выходе) клапана, атма
' q_gas_sm3day  - расход газа, ст. м3/сут
' gamma_g       - удельная плотность газа
' t_C           - температура в точке установки клапана
' calc_along_flow - направление расчета:
'                 0 - против потока (расчет давления на входе);
'                 1 - по потоку (расчет давления на выходе).
' p_open_atma   - давление открытия/закрытия клапана, атм

```

A.73. GLV_p_bellow_atma

```
' функция расчета давления зарядки сильфона на стенде при
' стандартной температуре по данным рабочих давления и температуры
Public Function GLV_p_bellow_atma(ByVal p_atma As Double, _
                                ByVal t_C As Double) As Double
' p_atma - рабочее давление открытия клапана в скважине, атм
' t_C    - рабочая температура открытия клапана в скважине, C
```

A.74. GLV_p_close_atma

```
' функция расчета давления в сильфоне с азотом
' в рабочих условиях при заданной температуре
Public Function GLV_p_close_atma(ByVal p_bellow_atm As Double, _
                                ByVal t_C As Double) As Double
' p_bellow_atm - давление зарядки сильфона при стандартных условиях
' t_C          - температура рабочая
```

A.75. GLV_p_vkr_atma

```
' функция расчета давления на входе или на выходе
' газлифтного клапана (простого) при закачке газа.
' результат массив значений и подписей
Public Function GLV_p_vkr_atma(ByVal d_port_mm As Double, _
                              ByVal d_vkr_mm As Double, _
                              ByVal p_calc_atma As Double, _
                              ByVal q_gas_sm3day As Double, _
                              Optional ByVal gamma_g As Double = 0.6, _
                              Optional ByVal t_C As Double = 25, _
                              Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = False)
' d_port_mm - диаметр порта клапана, мм
' d_vkr_mm  - диаметр вкрутки клапана, мм
```



```

t_C As Double)
' d_port_mm - диаметр основного порта клапана, мм
' d_vkr_mm - эффективный диаметр вкруток на выходе, мм
' p_in_atma - давление на входе в клапан (затруб), атма
' p_out_atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' gamma_g - удельная плотность газа
' t_C - температура клапана, С

```

A.78. GL_decode_string

```

' функция расшифровки параметров газлифтной компоновки скважины
'Public Function GL_decode_string(well_GL_str As String, _
'                               Optional ByVal getStr As Boolean = False)
' well_GL_str - строка с параметрами газлифтной скважины
' getStr - флаг проверки работы функции
' по умолчанию False (0) - функция выдает объект CESPsystem
' если задать True - функция раскодирует строку и снова закодирует
' и выдаст строку (можно использовать из листа)
' результат - объект CESPsystem

```

A.79. GL_encode_string

```

' функция кодирования параметров работы скважины с газлифтом
'Public Function GL_encode_string( _
'                               Optional q_gas_inj_sm3day As Double = 0, _
'                               Optional p_gas_inj_atma As Double = 0, _
'                               Optional d_gas_inj_mm As Double = 0, _
'                               Optional HmesGLV_m = 0, _
'                               Optional dGLV_mm = 0, _
'                               Optional PsurfGLV_atma = 0)
' q_gas_inj_sm3day - расход газа закачки
' p_gas_inj_atma - давление газа закачки на поверхности
' d_gas_inj_mm - диаметр штуцера регулировки закачки газа на
↪ поверхности

```

```
' HmesGLV_m      - измеренные глубины установки газлифтных клапанов
' dGLV_mm        - диаметры порта установленных газлифтных клапанов
' PsurfGLV_atma  - давления зарядки газлифтных клапанов
' результат      - строка с закодированными параметрами
```

A.80. IPR_pi_sm3dayatm

```
' расчет коэффициента продуктивности пласта
' по данным тестовой эксплуатации
Public Function IPR_pi_sm3dayatm( _
    ByVal Qtest_sm3day As Double, _
    ByVal pwf_test_atma As Double, _
    ByVal p_res_atma As Double, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
    Optional ByVal pb_atma As Double = -1)
' Qtest_sm3day    - тестовый дебит скважины, ст.м3/сут
' pwf_test_atma   - тестовое забойное давление, абс. атм
' p_res_atma      - пластовое давление, абс. атм
' fw_perc         - обводненность, %
' pb_atma         - давление насыщения, абс. атм
' результат       - значение коэффициента продуктивности, ст.м3/сут/атм
```

A.81. IPR_pq_crv

```
' расчет кривой IPR в формате json
' pq_crv - кривая давление температура
Public Function IPR_pq_crv( _
    ByVal pi_sm3dayatm As Double, _
    ByVal p_res_atma As Double, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
    Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
    Optional param As String = "")
' pi_sm3dayatm    - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p_res_atma      - пластовое давление, абс. атм
```

```
' fw_perc          - обводненность, %
' pb_atma          - давление насыщения, абс. атм
' param            - дополнительные параметры построения
' результат        - кривая IPR в формате json.
'                  можно использовать decode_json_crv для декодирования
```

A.82. IPR_p_wf_atma

```
' расчет забойного давления по дебиту и продуктивности
Public Function IPR_p_wf_atma( _
    ByVal pi_sm3dayatm As Double, _
    ByVal p_res_atma As Double, _
    ByVal q_liq_sm3day, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
    Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal t_res_C As Double = 80)
' pi_sm3dayatm      - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p_res_atma        - пластовое давление, абс. атм
' q_liq_sm3day       - дебит жидкости скважины на поверхности, ст.м3/сут
' fw_perc           - обводненность, %
' pb_atma           - давление насыщения, абс. атм
' t_res_C           - температура флюида в пласте, С
' результат         - значение забойного давления, абс. атм
```

A.83. IPR_q_liq_sm3day

```
' расчет дебита по давлению и продуктивности
Public Function IPR_q_liq_sm3day( _
    ByVal pi_sm3dayatm As Double, _
    ByVal p_res_atma As Double, _
    ByVal p_wf_atma, _
    Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
    Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal t_res_C As Double = 80)
```



```

' pi_sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p_res_atma   - пластовое давление, абс. атм
' p_wf_atma    - забойное давление, абс. атм.
'
'              можно задать список [],
'
'              тогда результат будет в виде списка
' fw_perc     - обводненность, %
' pb_atma     - давление насыщения, абс. атм
' t_res_C     - температура флюида в пласте, С
' результат   - значение дебита жидкости, ст.м3/сут
'
'              или список значений

```

A.84. Jet_p_out_atma

```

'Расчет давления на выкиде струйного насоса
Public Function Jet_p_out_atma(feed_act As String, _
                                feed_in As String, _
                                d_nozzle_mm As Double, _
                                d_throat_mm As Double, _
                                p_act_atma As Double, _
                                p_in_atma As Double, _
                                Optional t_C As Double = 30, _
                                Optional param As String = "", _
                                Optional type_q As Integer = 0)
' feed_act - поток рабочий (высокого давления), строка
'
'          расход игнорируется - будет расчитан
' feed_in  - поток перекачиваемый (низкого давления), строка
' d_nozzle_mm - диаметр сопла, мм
' d_throat_mm - диаметр камеры смешения, мм
' p_act_atma - давление активного потока, высокое, атм
' p_in_atma  - давление входного потока, низкое, атм
' t_C       - температура потоков в струйном насосе, С.
' param     - дополнительные параметры расчета
' результат - число - массовый расход нефти

```

A.85. Jet_q_nozzle_sm3day

```

' оценка расхода жидкости через сопло
' от перепада давления
Public Function Jet_q_nozzle_sm3day(feed_act As String, _
                                   d_nozzle_mm As Double, _
                                   p_act_atma As Double, _
                                   p_in_atma As Double, _
                                   Optional t_C As Double = 30, _
                                   Optional param As String = "")
' feed_act - поток рабочий (высокого давления), строка
'          расход игнорируется - будет расчитан
' d_nozzle_mm - диаметр сопла, мм
' p_act_atma - давление активного потока, высокое, атм
' p_in_atma - давление входного потока, низкое, атм
' t_C        - температура потоков в струйном насосе, С.
' param      - дополнительные параметры расчета
' результат  - число - массовый расход нефти

```

A.86. json_choke_pq_crv

```

' расчет кривой - характеристики штуцера
' pq - давление дебит
Public Function json_choke_pq_crv( _
                                   ByVal d_choke_mm As Double, _
                                   ByVal feed As String, _
                                   ByVal p_calc_from_atma As Double, _
                                   Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
                                   Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
                                   Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _
                                   Optional ByVal calibr As Double = 1, _
                                   Optional ByVal param As String = "", _
                                   Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
                                   Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
                                   Optional ByVal fw_perc = -1, _
                                   Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
                                   Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)

```

```

' d_choke_mm      - диаметр штуцера (эффективный)
' feed           - закодированная строка с параметрами потока.
' p_calc_from_atma - давление с которого начинается расчет, атм
'                - граничное значение для проведения расчета
'                - либо давление на входе, либо на выходе
' t_choke_C       - температура потока, С.
' d_pipe_mm      - диаметр трубы до и после штуцера
' calc_along_flow - флаг направления расчета относительно потока
' param          - параметры расчета json строка
' CDischarge     - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'                - может быть вектором
' fw_perc        - обводненность, перекрывает feed если задан,
'                - может быть вектором
' rp_m3m3        - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'                - может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'                - может быть вектором
' результат      - число или массив значений с параметрами штуцера
'                - и давление на штуцере на расчетной стороне.

```

A.87. json_feed_calc

```

' функция расчета параметров потока
Public Function json_feed_calc( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal show_log As Boolean = False)
' p_atma      - давление, атм
' t_C        - температура, С.
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
'           - используйте encode_feed для генерации
' show_log    - показывать ли лог
' результат   - массив всех расчетных значений,
'           - с подписями во второй строке

```

A.88. json_pipe_calc

```

' расчет распределения давления и температуры в трубопроводе
' выводит результат в виде таблицы значений
Public Function json_pipe_calc( _
    ByVal p_calc_from_atma, _
    ByVal t_calc_from_C, _
    Optional ByVal construction As String = "", _
    Optional ByVal feed As String = "", _
    Optional ByVal t_model As String = "", _
    Optional ByVal calc_along_coord As Boolean = True, _
    Optional ByVal flow_along_coord As Boolean = True, _
    Optional ByVal flow_correlation As Integer = 0, _
    Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal h_start_m As Double = -10000000000.1, _
    Optional ByVal h_end_m As Double = 10000000000.1, _
    Optional ByVal znlf As Boolean = False, _
    Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
    Optional ByVal fw_perc = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' p_calc_from_atma - давление с которого начинается расчет, атм
'
'     граничное значение для проведения расчета
' t_calc_from_C - температура в точке где задано давление расчета
' feed          - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'
'     функции encode_feed() или encode_feed_list()
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
'
'     функцию encode_pipe() для генерации
' t_model       - параметры температурной модели json строка.
'
'     Используйте функцию encode_t_model() для генерации
' calc_along_coord - направление расчета относительно координат.
' flow_along_coord - направление потока относительно координат.
' flow_correl ation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr_grav    - калибровка на гравитационную составляющую
'
'     градиента давления
' calibr_fric    - калибровка на составляющую трения
'
'     градиента давления
' param         - дополнительные параметры расчета потока
' h_start_m     - начало расчета по трубе, м
' h_end_m       - конечная точка расчета по трубе, м

```

```

' znlf      - флаг для режима барботажа
' q_liq_sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'              может быть вектором
' fw_perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
'              может быть вектором
' rp_m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'              может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'              может быть вектором
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
'              и распределение параметров по трубе

```

A.89. json_PVT_calc

```

' function for calculating all PVT properties of oil at a given
' pressure and temperature
Public Function json_PVT_calc( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal PVT_prop As String, _
    Optional ByVal show_log As Boolean = False) As String
' p_atma - pressure, atm
' t_C - temperature, C.
' PVT_prop - static fluid properties - densities rsb, etc.
' use encode_PVT to generate
'
' Returns values of all PVT properties in json string
' for the given thermobaric conditions.

```

A.90. list_concatenate

```

' слияние списков чисел в json формате
' если значения на границе совпадают - они дублируются
Public Function list_concatenate(ParamArray var() As Variant)

```

A.91. list_merge

```
' слияние списков чисел в json формате
' если значения на границе совпадают - они сливаются в одно
Public Function list_merge(ParamArray var() As Variant)
```

A.92. MF_choke_calc

```
' расчет штуцера (дросселя) с выводом всех параметров расчета
' тип расчета зависит от исходных данных
Public Function MF_choke_calc( _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
    Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
    Optional ByVal calibr As Double = 1, _
    Optional ByVal param As String = "")
' d_choke_mm      - диаметр штуцера (эффективный)
' feed            - закодированная строка с параметрами потока.
' p_in_atma       - давление на входе в штуцер, атм
'                 - если задано, то используется в расчете
' p_out_atma      - давление на выходе из штуцера, атм
'                 - если задано, то используется в расчете
' t_choke_C       - температура потока, С.
' d_pipe_mm       - диаметр трубы до и после штуцера
' calibr          - базовая калибровка штуцера (на расход)
' param           - параметры расчета json строка
' результат       - число или массив значений с параметрами штуцера
'                 и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

A.93. MF_choke_calibr

' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' медленный расчет - калибровка подбирается

```
Public Function MF_choke_calibr( _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
    ByVal feed As String, _
    Optional ByVal calibr_type As Integer = 0, _
    Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
    Optional ByVal calibr As Double = 1, _
    Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
    Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
    Optional ByVal fw_perc = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)

' d_choke_mm      - диаметр штуцера (эффективный), мм
' feed            - закодированная строка с параметрами потока.
' calibr_type
' p_in_atma       - давление на входе (высокой стороне)
' p_out_atma      - давление на выходе (низкой стороне)
' t_choke_C       - температура, С.
' calibr          - параметр калибровки
' d_pipe_mm       - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' param           - параметры расчета json строка
' CDischarge      - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day    - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'                  может быть вектором
' fw_perc         - обводненность, перекрывает feed если задан,
'                  может быть вектором
' rp_m3m3         - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'                  может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'                  может быть вектором
' результат      - число - калибровочный коэффициент для модели.
'                  штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

A.94. MF_choke_calibr_fast

```

' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' быстрый расчет - калибровка вычисляется
Public Function MF_choke_calibr_fast( _
    ByVal feed As String, _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
    Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
    Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
    Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
    Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
    Optional ByVal fw_perc = -1, _
    Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
    Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' feed          - закодированная строка с параметрами потока.
' d_choke_mm     - диаметр штуцера (эффективный), мм
' p_in_atma      - давление на входе (высокой стороне)
' p_out_atma     - давление на выходе (низкой стороне)
' d_pipe_mm      - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' t_choke_C      - температура, С.
' param          - параметры расчета json строка
' CDischarge     - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' fw_perc        - обводненность, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' rp_m3m3        - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'                может быть вектором
' результат      - число - калибровочный коэффициент для модели.
'                штуцера - множитель на дебит через штуцер

```


A.95. MF_choke_pq_crv

```

' расчет кривой - характеристики штуцера
' pq - давление дебит
Public Function MF_choke_pq_crv( _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
    ByVal feed As String, _
    ByVal p_calc_from_atma As Double, _
    Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
    Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
    Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _
    Optional ByVal calibr As Double = 1, _
    Optional ByVal param As String = "", _
    Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826)
' d_choke_mm      - диаметр штуцера (эффективный)
' feed            - закодированная строка с параметрами потока.
' p_calc_from_atma - давление с которого начинается расчет, атм
'                  - граничное значение для проведения расчета
'                  - либо давление на входе, либо на выходе
' t_choke_C       - температура потока, С.
' d_pipe_mm       - диаметр трубы до и после штуцера
' calc_along_flow - флаг направления расчета относительно потока
' param           - параметры расчета json строка
' CDischarge      - коэффициент совершенства штуцера
' результат       - число или массив значений с параметрами штуцера
'                  и давление на штуцере на расчетной стороне.

```

A.96. MF_choke_p_atma

```

' расчет давления в штуцере (дресселе)
Public Function MF_choke_p_atma( _
    ByVal d_choke_mm As Double, _
    ByVal feed As String, _
    ByVal p_calc_from_atma, _
    Optional ByVal t_choke_C = 20, _
    Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
    Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _

```

```

Optional ByVal calibr As Double = 1, _
Optional ByVal param As String = "", _
Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
Optional ByVal fw_perc = -1, _
Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' d_choke_mm      - диаметр штуцера (эффективный)
' feed           - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'                 функции encode_feed() или encode_feed_list()
' p_calc_from_atm - давление с которого начинается расчет, атм
'                 граничное значение для проведения расчета
'                 либо давление на входе, либо на выходе.
'                 может быть списком.
' t_choke_C       - температура потока, С.
'                 может быть списком.
' d_pipe_mm       - диаметр трубы до и после штуцера
' calc_along_flow - флаг направления расчета относительно потока
' calibr          - параметр калибровки штуцера, множитель
'                 перепад давления
' param           - параметры расчета json строка
' CDischarge       - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day     - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'                 может быть вектором
' fw_perc          - обводненность, перекрывает feed если задан,
'                 может быть вектором
' rp_m3m3          - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'                 может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'                 может быть вектором
' результат       - число или массив значений с параметрами штуцера
'                 и давление на штуцере на расчетной стороне.

```

A.97. MF_choke_q_sm3day

```

' расчет давления в штуцере
Public Function MF_choke_q_sm3day( _
    ByVal feed As String, _
    ByVal d_choke_mm As Double, _

```

```

        ByVal p_in_atma As Double, _
        ByVal p_out_atma As Double, _
Optional ByVal t_choke_C = 20, _
Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
Optional ByVal calibr As Double = 1, _
Optional ByVal param As String = "", _
Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
Optional ByVal fw_perc = -1, _
Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' feed          - закодированная строка с параметрами потока.
' d_choke_mm     - диаметр штуцера (эффективный)
' p_in_atma      - давление на входе в штуцер, атм.
'               - высокая сторона
' p_out_atma     - давление на выходе из штуцера, атм.
'               - низкая сторона
' t_choke_C      - температура потока, С.
' d_pipe_mm      - диаметр трубы до и после штуцера
' calibr         - параметр калибровки штуцера
' param          - параметры расчета json строка
' CDischarge     - коэффициент совершенства штуцера
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'               - может быть вектором
' fw_perc        - обводненность, перекрывает feed если задан,
'               - может быть вектором
' rp_m3m3        - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'               - может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'               - может быть вектором
' результат      - число - массив значений с параметрами штуцера
'               - и давление на штуцере на расчетной стороне.

```

A.98. MF_dpdl_atmm

```

'расчет градиента давления
'с использованием многофазных корреляций
Public Function MF_dpdl_atmm(ByVal d_m As Double, _
        ByVal p_atma As Double, _

```

```

        ByVal Ql_rc_m3day As Double, _
        ByVal Qg_rc_m3day As Double, _
Optional ByVal mu_oil_cP As Double = const_mu_o, _
Optional ByVal mu_gas_cP As Double = const_mu_g, _
Optional ByVal sigma_oil_gas_Nm As Double = const_sigma_oil_Nm, _
Optional ByVal rho_lrc_kgm3 As Double = const_go_ * 1000, _
Optional ByVal rho_grc_kgm3 As Double = const_gg_ * const_rho_air, _
Optional ByVal eps_m As Double = 0.0001, _
Optional ByVal theta_deg As Double = 90, _
Optional ByVal hcorr As Integer = 1, _
Optional ByVal param_out As Integer = 0, _
Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_fric As Double = 1)
' расчет градиента давления по одной из корреляций
' d_m - диаметр трубы в которой идет поток
' p_atma - давление в точке расчета
' Ql_rc_m3day - дебит жидкости в рабочих условиях
' Qg_rc_m3day - дебит газа в рабочих условиях
' mu_oil_cP - вязкость нефти в рабочих условиях
' mu_gas_cP - вязкость газа в рабочих условиях
' sigma_oil_gas_Nm - поверхностное натяжение
'
'           жидкость газ
' rho_lrc_kgm3 - плотность нефти
' rho_grc_kgm3 - плотность газа
' eps_m       - шероховатость
' theta_deg - угол от горизонтали
' hcorr      - тип корреляции
' param_out - параметр для вывода
' calibr_grav - калибровка гравитации
' calibr_fric - калибровка трения

```

A.99. MF_pipe_calc

```

' расчет распределения давления и температуры в трубопроводе
' выводит полный набор результатов в виде массива json параметров
Public Function MF_pipe_calc( _
        ByVal p_calc_from_atma As Double, _
        ByVal t_calc_from_C As Double, _
Optional ByVal construction As String = "", _

```

```

Optional ByVal feed As String = "", _
Optional ByVal t_model As String = "", _
Optional ByVal calc_along_coord As Boolean = True, _
Optional ByVal flow_along_coord As Boolean = True, _
Optional ByVal flow_correlation As Integer = 0, _
Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
Optional ByVal param As String)
' p_calc_from_atma - давление с которого начинается расчет, атм
'
'   граничное значение для проведения расчета
' t_calc_from_C - температура в точке где задано давление расчета
' feed          - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'
'   функцию encode_feed() для генерации
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
'
'   функцию encode_pipe() для генерации
' t_model       - параметры температурной модели json строка.
'
'   Используйте функцию encode_feed() для генерации
' calc_along_coord - направление расчета относительно координат.
' flow_along_coord - направление потока относительно координат.
' flow_correlation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr_grav     - калибровка на гравитационную составляющую
'
'   градиента давления
' calibr_fric     - калибровка на составляющую трения
'
'   градиента давления
' param          - дополнительные параметры расчета потока
' результат      - число - давление на другом конце трубы atma.
'
'   и распределение параметров по трубе

```

A.100. MF_pipe_p_atma

```

' расчет распределения давления и температуры в трубопроводе
' выводит результат в виде таблицы значений
Public Function MF_pipe_p_atma( _
    ByVal p_calc_from_atma, _
    ByVal t_calc_from_C, _
    Optional ByVal construction As String = "", _
    Optional ByVal feed As String = "", _
    Optional ByVal t_model As String = "", _
    Optional ByVal calc_along_coord As Boolean = True, _

```

```

Optional ByVal flow_along_coord As Boolean = True, _
Optional ByVal flow_correlation As Integer = 0, _
Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
Optional ByVal param As String = "", _
Optional ByVal h_start_m As Double = -10000000000.1, _
Optional ByVal h_end_m As Double = 10000000000.1, _
Optional ByVal znlf As Boolean = False, _
Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
Optional ByVal fw_perc = -1, _
Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' p_calc_from_atma - давление с которого начинается расчет, атм
'
'   граничное значение для проведения расчета
' t_calc_from_C - температура в точке где задано давление расчета
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
'   функцию encode_pipe() для генерации
' feed          - параметры потока флюидов json строка. Используйте
'   функции encode_feed() или encode_feed_list()
' t_model       - параметры температурной модели json строка.
'   Используйте функцию encode_t_model() для генерации
' calc_along_coord - направление расчета относительно координат.
' flow_along_coord - направление потока относительно координат.
' flow_correlation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr_grav     - калибровка на гравитационную составляющую
'   градиента давления
' calibr_fric     - калибровка на составляющую трения
'   градиента давления
' param          - дополнительные параметры расчета потока
' h_start_m      - начало расчета по трубе, м
' h_end_m        - конечная точка расчета по трубе, м
' znlf           - флаг для режима барботажа
' q_liq_sm3day   - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
'   может быть вектором
' fw_perc        - обводненность, перекрывает feed если задан,
'   может быть вектором
' rp_m3m3        - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
'   может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
'   может быть вектором
' результат     - число - давление на другом конце трубы atma.
'
'   и распределение параметров по трубе

```

A.101. PVT_bg_m3m3

```

' функция расчета объемного коэффициента газа
Public Function PVT_bg_m3m3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.

```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

A.102. PVT_bo_m3m3

```
' расчет объемного коэффициента нефти
Public Function PVT_bo_m3m3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
```



```

'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP  - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корреляции Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.103. PVT_bw_m3m3

```

' расчет объемного коэффициента воды
Public Function PVT_bw_m3m3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C    - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86

```

```

' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учтывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'             0 - на основе корреляции Стендинга;
'             1 - на основе корр-ии Маккейна;
'             2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.104. PVT_calc

```

' function for calculating all PVT properties of oil at a given
' pressure and temperature
Public Function PVT_calc( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal PVT_prop As String, _
    Optional ByVal param As String = "")
' p_atma - pressure, atm
' t_C - temperature, C.
' PVT_prop - static fluid properties - densities rsb, etc.
' use encode_PVT to generate
' param - set of calculation options as json string
'
' Returns values of all PVT properties
' for the given thermobaric conditions.

```

A.105. PVT_compressibility_gas_1atm

```
' расчет сжимаемости нефти
Public Function PVT_compressibility_gas_1atm( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

A.106. PVT_compressibility_oil_1atm

```
' расчет сжимаемости нефти
Public Function PVT_compressibility_oil_1atm( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
```

```

'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP  - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корреляции Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.107. PVT_compressibility_wat_1atm

```

' расчет сжимаемости воды
Public Function PVT_compressibility_wat_1atm( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C    - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86

```

```

' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.108. PVT_cp_gas_JkgC

```

' расчет теплоемкости газа при постоянном давлении cp
Public Function PVT_cp_gas_JkgC( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм

```

```

' t_C      - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.109. PVT_cp_oil_JkgC

```

' расчет теплоемкости нефти при постоянном давлении cp
Public Function PVT_cp_oil_JkgC( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _

```

```

Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
Optional ByVal pb_atma = 0, _
Optional ByVal t_res_C = 80, _
Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```


A.110. PVT_cp_wat_JkgC

```

' расчет теплоемкости воды при постоянном давлении cp
Public Function PVT_cp_wat_JkgC( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.

```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

A.111. PVT_cv_gas_JkgC

```
' расчет теплоемкости газа при постоянном давлении ср
Public Function PVT_cv_gas_JkgC( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
```

```

'          Учитывается при расчете давления насыщения.
'          По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'          По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP  - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'          По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'              0 - на основе корреляции Стендинга;
'              1 - на основе корреляции Маккейна;
'              2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.112. PVT_mu_gas_cP

```

' расчет вязкости газа
Public Function PVT_mu_gas_cP( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C    - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86

```

```

' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.113. PVT_mu_oil_cP

```

' расчет вязкости нефти
Public Function PVT_mu_oil_cP( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм

```

```

' t_C      - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C  - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP  - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.114. PVT_mu_wat_cP

```

' расчет вязкости воды
Public Function PVT_mu_wat_cP( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _

```

```

Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
Optional ByVal pb_atma = 0, _
Optional ByVal t_res_C = 80, _
Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.115. PVT_pb_atma

```

' Расчет давления насыщения
Public Function PVT_pb_atma( _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)
' t_C      - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3  - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma   - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C   - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3  - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP   - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;

```

```
'          2 - на основе упрощенных зависимостей.
'
' результат - число - давление насыщения.
```

A.116. PVT_rho_gas_kgm3

```
' расчет плотности газа в рабочих условиях
Public Function PVT_rho_gas_kgm3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
```



```

'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.117. PVT_rho_oil_kgm3

```

' расчет плотности нефти в рабочих условиях
Public Function PVT_rho_oil_kgm3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.

```

```

'           По умолчанию const_gw_ = 1
'   rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
'   pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
'   t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
'   bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
'   muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
'   PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.118. PVT_rho_wat_kgm3

```

' расчет плотности воды в рабочих условиях
Public Function PVT_rho_wat_kgm3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

'   p_atma - давление, атм
'   t_C     - температура, С.

```

```

' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.119. PVT_rsb_m3m3

```

' Расчет газосодержания по давлению насыщения
Public Function PVT_rsb_m3m3( _
    ByVal pb_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _

```

```

Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' pb_atma - давление насыщения, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.120. PVT_rs_m3m3

```

' расчет газосодержания
Public Function PVT_rs_m3m3( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _

```

```

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
Optional ByVal pb_atma = 0, _
Optional ByVal t_res_C = 80, _
Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'             0 - на основе корреляции Стендинга;
'             1 - на основе кор-ии Маккейна;
'             2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.121. PVT_salinity_ppm

```

' расчет солености воды
Public Function PVT_salinity_ppm( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.

```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

A.122. PVT_ST_liqgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ
Public Function PVT_ST_liqgas_Nm( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    ByVal PVT_prop As String)
' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации
'
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.123. PVT_ST_oilgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения нефть - газ
Public Function PVT_ST_oilgas_Nm( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
```

```

Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе кор-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.124. PVT_ST_watgas_Nm

```

' расчет коэффициента поверхностного натяжения вода - газ
Public Function PVT_ST_watgas_Nm( _
    ByVal p_atma As Double, _

```



```

        ByVal t_C As Double, _
Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
Optional ByVal pb_atma = 0, _
Optional ByVal t_res_C = 80, _
Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
Optional ByVal muob_cP = 0, _
Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'           используйте encode_pvt для ее генерации,
'           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'           По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'           По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'           По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'           По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'           Опциональный калибровочный параметр,
'           если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'           Учитывается при расчете давления насыщения.
'           По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'           и пластовой температуре, м3/м3.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'           и пластовой температуре, сП.
'           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.

```

A.125. PVT_z

```

' расчет коэффициента сверхсжимаемости газа
Public Function PVT_z( _
    ByVal p_atma As Double, _
    ByVal t_C As Double, _
    Optional ByVal PVT_prop As String = "", _
    Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
    Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
    Optional ByVal pb_atma = 0, _
    Optional ByVal t_res_C = 80, _
    Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
    Optional ByVal muob_cP = 0, _
    Optional ByVal PVT_corr_set = 0)

' p_atma - давление, атм
' t_C - температура, С.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
'             используйте encode_pvt для ее генерации,
'             если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
'             По умолчанию const_gg_ = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
'             По умолчанию const_go_ = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
'             По умолчанию const_gw_ = 1
' rsb_m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
'             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb_atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
'             Опциональный калибровочный параметр,
'             если не задан или = 0, то рассчитывается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
'             Учитывается при расчете давления насыщения.
'             По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
'             и пластовой температуре, м3/м3.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
'             и пластовой температуре, сП.
'             По умолчанию рассчитывается по корреляции.

```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
'
'           0 - на основе корреляции Стендинга;
'           1 - на основе корр-ии Маккейна;
'           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

A.126. transient_cd_from_cs

```
' расчет безразмерного коэффициента влияния ствола скважины
↔ (определение)
Function transient_cd_from_cs( _
    ByVal cs_latm, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal h_m As Double = 10, _
    Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
    Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
)
' cs_latm      - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
' rw_m         - радиус скважины, м
' h_m          - толщина пласта, м
' porosity     - пористость
' ct_latm      - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат    - безразмерный коэффициент влияния ствола скважины cd
```

A.127. transient_cs_from_cd_latm

```
' расчет коэффициента влияния ствола скважины (определение)
Function transient_cs_from_cd_latm(ByVal cd, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal h_m As Double = 10, _
    Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
    Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
)
' cd           - коэффициент влияния ствола скважины, безразмерный
' rw_m         - радиус скважины, м
```

```
' h_m          - толщина пласта, м
' porosity     - пористость
' ct_latm      - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат    - коэффициент влияния ствола скважины cs
```

A.128. transient_def_cd

```
' расчет безразмерного коэффициента влияния ствола скважины
↔ (определение)
Function transient_def_cd(ByVal cs_latm As Double, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal h_m As Double = 10, _
    Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
    Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
) As Double
' cs_latm      - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
' rw_m         - радиус скважины, м
' h_m          - толщина пласта, м
' porosity     - пористость
' ct_latm      - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат    - безразмерный коэффициент влияния ствола скважины cd
```

A.129. transient_def_cs_latm

```
' расчет коэффициента влияния ствола скважины (определение)
Function transient_def_cs_latm(ByVal cd As Double, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal h_m As Double = 10, _
    Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
    Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
) As Double
' cs_latm      - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
' rw_m         - радиус скважины, м
' h_m          - толщина пласта, м
```

```
' porosity      - пористость
' ct_latm       - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат     - коэффициент влияния ствола скважины cs
```

A.130. transient_def_pd

```
' расчет безразмерного давления (определение)
Function transient_def_pd(ByVal p_wf_atma As Double, _
                        ByVal q_liq_sm3day As Double, _
                        Optional ByVal pi_atma As Double = 250, _
                        Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
                        Optional ByVal h_m As Double = 10, _
                        Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
                        Optional ByVal b_m3m3 As Double = 1.2 _
                        ) As Double
' p_wf_atma      - забойное давление, атма
' q_liq_sm3day   - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi_atma        - начальное пластовое давление, атма
' k_mD           - проницаемость пласта, мД
' h_m            - толщина пласта, м
' mu_cP          - вязкость флюида в пласте, сП
' b_m3m3         - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат      - безразмерное время td
```

A.131. transient_def_p_wf_atma

```
' расчет безразмерного давления (определение)
Function transient_def_p_wf_atma(ByVal pd As Double, _
                                ByVal q_liq_sm3day As Double, _
                                Optional ByVal pi_atma As Double = 250, _
                                Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
                                Optional ByVal h_m As Double = 10, _
                                Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
                                Optional ByVal b_m3m3 As Double = 1.2 _
```

```

        ) As Double
' p_wf_atma      - забойное давление, атма
' q_liq_sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi_atma       - начальное пластовое давление, атма
' k_mD          - проницаемость пласта, мД
' h_m           - толщина пласта, м
' mu_cP         - вязкость флюида в пласте, сП
' b_m3m3        - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат     - безразмерное время td

```

A.132. transient_def_td

```

' расчет безразмерного времени (определение)
Function transient_def_td(ByVal t_day As Double, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
    Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
    Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
    Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
) As Double
' t_day         - время для которого проводится расчет, сут
' rw_m          - радиус скважины, м
' k_mD          - проницаемость пласта, мД
' porosity      - пористость
' mu_cP         - вязкость флюида в пласте, сП
' ct_latm       - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат     - безразмерное время td

```

A.133. transient_def_t_day

```

' расчет времени по безразмерному времени (определение)
Function transient_def_t_day(ByVal td As Double, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal k_mD As Double = 100, _

```

```

Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
) As Double
' t_day      - время для которого проводится расчет, сут
' rw_m       - радиус скважины, м
' k_mD       - проницаемость пласта, мД
' porosity   - пористость
' mu_cP      - вязкость флюида в пласте, сП
' ct_latm    - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат  - время t

```

A.134. transient_pd_from_p

```

' расчет безразмерного давления (определение)
Function transient_pd_from_p(ByVal p_wf_atma, _
                             ByVal q_liq_sm3day As Double, _
                             Optional ByVal pi_atma As Double = 250, _
                             Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
                             Optional ByVal h_m As Double = 10, _
                             Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
                             Optional ByVal b_m3m3 As Double = 1.2 _
                             )
' p_wf_atma   - забойное давление, атма
' q_liq_sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi_atma     - начальное пластовое давление, атма
' k_mD        - проницаемость пласта, мД
' h_m         - толщина пласта, м
' mu_cP       - вязкость флюида в пласте, сП
' b_m3m3      - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат   - безразмерное время td

```

A.135. transient_pd_radial

```

' Расчет неустановившегося решения уравнения фильтрации
' для различных моделей радиального притока к вертикальной скважине
' основано на решениях в пространстве Лапласа и преобразовании Стефеста
Function transient_pd_radial(ByVal td As Double, _
    Optional ByVal cd As Double = 0, _
    Optional ByVal skin As Double = 0, _
    Optional ByVal rd As Double = 1, _
    Optional Model As Integer = 0)

' td          - безразмерное время для которого проводится расчет
' cd          - безразмерный коэффициент влияния ствола скважины
' skin        - скин-фактор, безразмерный skin>0.
'              для skin<0 используйте эффективный радиус скважины
' rd          - безразмерное расстояние для которого проводится расчет
'              rd=1 соответствует забою скважины
' model       - модель проведения расчета. 0 - модель линейного стока Ei
'              1 - модель линейного стока через преобразование Стефеста
'              2 - конечный радиус скважины
'              3 - линейный сток со скином и послепритоком
'              4 - конечный радиус скважины со скином и послепритоком
' результат - безразмерное давление pd

```

A.136. transient_pwf_radial_atma

```

' расчет изменения забойного давления после запуска скважины
' с постоянным дебитом (terminal rate solution)
Function transient_pwf_radial_atma(ByVal t_hr As Double, _
    ByVal q_liq_sm3day As Double, _
    Optional ByVal pi_atma As Double = 250, _
    Optional ByVal skin As Double = 0, _
    Optional ByVal cs_latm As Double = 0, _
    Optional ByVal r_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
    Optional ByVal h_m As Double = 10, _
    Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _

```



```

Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
Optional ByVal b_m3m3 As Double = 1.2, _
Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001, _
Optional ByVal Model As Integer = 0) As Double
' t_hr          - время для которого проводится расчет, час
' q_liq_sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi_atma       - начальное пластовое давление, атма
' skin          - скин - фактор, может быть отрицательным
' cs_latm       - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
' r_m           - расстояние от скважины для которого проводится расчет, м
' rw_m          - радиус скважины, м
' k_mD          - проницаемость пласта, мД
' h_m           - толщина пласта, м
' porosity      - пористость
' mu_cP         - вязкость флюида в пласте, сП
' b_m3m3        - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' ct_latm       - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' model         - модель проведения расчета. 0 - модель линейного стока Ei
'               1 - модель линейного стока через преобразование Стефеста
'               2 - конечный радиус скважины
'               3 - линейный сток со скином и послепритоком
'               4 - конечный радиус скважины со скином и послепритоком
' результат - давление pwf

```

A.137. transient_p_from_pd_atma

```

' расчет безразмерного давления (определение)
Function transient_p_from_pd_atma(ByVal pd, _
                                ByVal q_liq_sm3day As Double, _
                                Optional ByVal pi_atma As Double = 250, _
                                Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
                                Optional ByVal h_m As Double = 10, _
                                Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
                                Optional ByVal b_m3m3 As Double = 1.2 _
                                )
' p_wf_atma     - забойное давление, атма
' q_liq_sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi_atma       - начальное пластовое давление, атма
' k_mD          - проницаемость пласта, мД

```

```
' h_m          - толщина пласта, м
' mu_cP        - вязкость флюида в пласте, сП
' b_m3m3       - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат    - безразмерное время td
```

A.138. transient_td_from_t

```
' расчет безразмерного времени (определение)
Function transient_td_from_t(ByVal t_hr, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
    Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
    Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
    Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
)

' t_hr          - время для которого проводится расчет, час
' rw_m          - радиус скважины, м
' k_mD          - проницаемость пласта, мД
' porosity      - пористость
' mu_cP         - вязкость флюида в пласте, сП
' ct_latm       - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат     - безразмерное время td
```

A.139. transient_t_from_td_hr

```
' расчет времени по безразмерному времени (определение)
Function transient_t_from_td_hr(ByVal td, _
    Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
    Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
    Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
    Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
    Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
)

' td            - время для которого проводится расчет, безразмерное
```

```

' rw_m      - радиус скважины, м
' k_mD      - проницаемость пласта, мД
' porosity  - пористость
' mu_cP     - вязкость флюида в пласте, сП
' ct_1atm   - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - время t

```

A.140. unf_version

```

' функция возвращает номер версии Унифлок VBA
Public Function unf_version() As String

```

A.141. well_calc_from_pintake

```

'расчет распределения давления и температуры в скважине
'на основе устьевоего (буферного) и забойного давления
'модель калибруется деградацией ЭЦН
Public Function well_calc_from_pintake( _
    ByVal p_intake_atma As Double, _
    ByVal t_wf_C, _
    ByVal feed_json As String, _
    ByVal construction_json As String, _
    ByVal esp_json As String, _
    ByVal t_model_json As String, _
    ByVal h_perf_m As Double, _
    ByVal h_esp_m As Double, _
    Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
    Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
    Optional ByVal ksep As Double = 0.5, _
    Optional ByVal ipr_json As String = "", _
    Optional ByVal t_crit_C As Double = 0, _
    Optional ByVal p_cas_atma = 0, _
    Optional ByVal p_wh_atma As Double = 10, _
    Optional ByVal flow_corr As Integer = 0)

```

```

'p_intake_atma - давление на приеме насоса
't_wf_C - температура флюида на забое скважины
'feed_json - параметры потока в скважине (с забоя)
'construction_json - конструкция скважины (как для трубы)
'esp_json - параметры ЭЦН, используйте encode_esp_pump
'
    если не заданы, то скважина фонтанирующая
't_model_json - температурная модель, рекомендуется модель 2
'h_perf_m - глубина верхних дыр перфорации, точка расчета забойного
'
    давления
'h_esp_m - глубина спуска ЭЦН. Длина ЭЦН игнорируется
'
    в конструкции диаметры должны учитывать глубину спуска ЭЦН
'calibr_grav - калибровка для гидравлической корреляции по гравитации
'calibr_fric - калибровка для гидравлической корреляции по трению
'ksep - общий коэффициент сепарации газа на приеме ЭЦН
'ipr_json - параметры пласта, используйте encode_ipr
'
    если не заданы, считается для постоянного дебита из feed_json
't_crit_C - критическая температура для АСПО
'
    в результатах будет вычислена глубина достижения t_crit_C
'p_cas_atma - затрубное давление, если задано будет рассчитан h_dyn_m
'p_wh_atma - устьевое (буферное) давление
'flow_corr - номер гидравлической корреляции, как для трубы

```

A.142. well_calc_from_pwf

```

'расчет распределения давления и температуры в скважине
'на основе забойного давления (расчет снизу вверх)
Public Function well_calc_from_pwf(ByVal p_wf_atma As Double, _
                                   ByVal t_wf_C, _
                                   ByVal feed_json As String, _
                                   ByVal construction_json As String, _
                                   ByVal esp_json As String, _
                                   ByVal t_model_json As String, _
                                   ByVal h_perf_m As Double, _
                                   ByVal h_esp_m As Double, _
                                   Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
                                   Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
                                   Optional ByVal ksep As Double = 0.5, _
                                   Optional ByVal ipr_json As String = "", _
                                   Optional ByVal t_crit_C As Double = 0, _

```

```

Optional ByVal p_cas_atma = 0, _
Optional ByVal flow_corr As Integer = 0, _
Optional ByVal fast As Boolean = False)

'p_wf_atma - забойное давление
't_wf_C - температура флюида на забое скважины
'feed_json - параметры потока в скважине (с забоя)
'construction_json - конструкция скважины (как для трубы)
'esp_json - параметры ЭЦН, используйте encode_esp_pump
'
'    если не заданы, то скважина фонтанирующая
't_model_json - температурная модель, рекомендуется модель 2
'h_perf_m - глубина верхних дыр перфорации, точка расчета забойного
'
'    давления
'h_esp_m - глубина спуска ЭЦН. Длина ЭЦН игнорируется
'
'    в конструкции диаметры должны учитывать глубину спуска ЭЦН
'calibr_grav - калибровка для гидравлической корреляции по гравитации
'calibr_fric - калибровка для гидравлической корреляции по трению
'ksep - общий коэффициент сепарации газа на приеме ЭЦН
'ipr_json - параметры пласта, используйте encode_ipr
'
'    если не заданы, считается для постоянного дебита из feed_json
't_crit_C - критическая температура для АСПО
'
'    в результатах будет вычислена глубина достижения t_crit_C
'p_cas_atma - затрубное давление, если задано будет рассчитан h_dyn_m
'flow_corr - номер гидравлической корреляции, как для трубы
'fast - флаг, если 1 то будет рассчитано только давление,
'
'    если 0 - то результат json с кривыми

```

A.143. well_calc_from_pwh

```

'расчет распределения давления и температуры в скважине
'на основе устьевоего (буферного) давления (расчет сверху вниз)
Public Function well_calc_from_pwh(ByVal p_wh_atma As Double, _
                                   ByVal t_wf_C, _
                                   ByVal feed_json As String, _
                                   ByVal construction_json As String, _
                                   ByVal esp_json As String, _
                                   ByVal t_model_json As String, _
                                   ByVal h_perf_m As Double, _
                                   ByVal h_esp_m As Double, _
                                   Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _

```

```

Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
Optional ByVal ksep As Double = 0.5, _
Optional ByVal ipr_json As String = "", _
Optional ByVal t_crit_C As Double = 0, _
Optional ByVal p_cas_atma = 0, _
Optional ByVal flow_corr As Integer = 0)

'p_wh_atma - устьевое (буферное) давление
't_wf_C - температура флюида на забое скважины
'feed_json - параметры потока в скважине (с забоя)
'construction_json - конструкция скважины (как для трубы)
'esp_json - параметры ЭЦН, используйте encode_esp_pump
'
'    если не заданы, то скважина фонтанирующая
't_model_json - температурная модель, рекомендуется модель 2
'h_perf_m - глубина верхних дыр перфорации, точка расчета забойного
'    давления
'h_esp_m - глубина спуска ЭЦН. Длина ЭЦН игнорируется
'
'    в конструкции диаметры должны учитывать глубину спуска ЭЦН
'calibr_grav - калибровка для гидравлической корреляции по гравитации
'calibr_fric - калибровка для гидравлической корреляции по трению
'ksep - общий коэффициент сепарации газа на приеме ЭЦН
'ipr_json - параметры пласта, используйте encode_ipr
'
'    если не заданы, считается для постоянного дебита из feed_json
't_crit_C - критическая температура для АСПО
'
'    в результатах будет вычислена глубина достижения t_crit_C
'p_cas_atma - затрубное давление, если задано будет рассчитан h_dyn_m
'flow_corr - номер гидравлической корреляции, как для трубы

```

A.144. well_ksep_natural_d

```

' расчет натуральной сепарации газа на приеме насоса
Public Function well_ksep_natural_d( _
    ByVal feed As String, _
    ByVal p_intake_atma, _
    Optional ByVal t_intake_C = 50, _
    Optional ByVal d_intake_mm As Double = 90, _
    Optional ByVal d_cas_mm As Double = 120)
' feed - закодированные параметры потока флюидов
' p_intake_atma - давление сепарации
' t_intake_C - температура сепарации

```

```
' d_intake_mm    - диаметр приемной сетки  
' d_cas_mm       - диаметр эксплуатационной колонны  
' результат      - число - естественная сепарация
```

A.145. well_ksep_total_d

```
' расчет общей сепарации на приеме насоса  
Public Function well_ksep_total_d( _  
    ByVal SepNat, _  
    ByVal SepGasSep As Double)  
' SepNat          - естественная сепарация  
' SepGasSep        - искусственная сепарация (газосепаратор)
```