

4 操作与安装

4.1 面板描述

4.1.1 主机前面板

SE5 8-BA 主机前面板图示与说明如下：

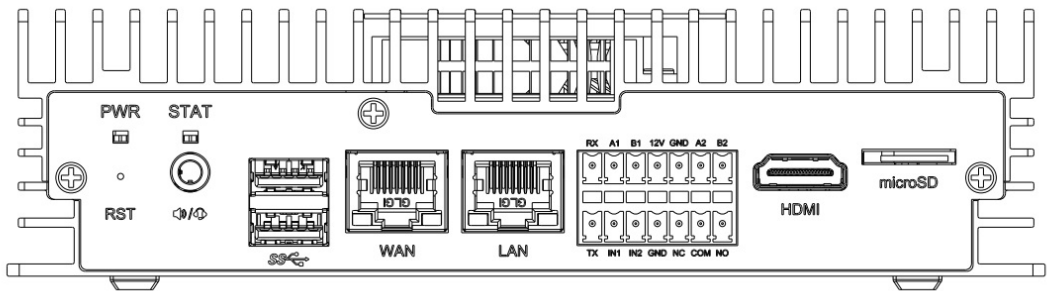


表 4-1 SE5 8-BA 主机前面板说明

面板丝印	名称	说明
PWR	电源指示灯 /开关	电源指示灯说明： <ul style="list-style-type: none">绿色（常亮）：表示电源状态正常；熄灭：表示完成下电，可以断电。
RST	复位按键	<ul style="list-style-type: none">短按 复位按键 1 秒钟，启动整机复位；长按 复位按键 12 秒钟，启动恢复文件系统。
STAT	状态指示灯	设备上电默认态为红色（常亮），直至系统加载完毕至正常状态后，变为绿色（常亮），说明如下： <ul style="list-style-type: none">绿色（常亮）：表示设备运转正常；红色（常亮）：表示设备上电系统加载过程中或设备未正常进入系统；红色（闪烁）：表示系统产生告警。 若设备处于升级状态，说明如下： <ul style="list-style-type: none">红色（常亮）：表示设备正在进行系统升级；绿色（闪烁）：表示设备系统升级成功；熄灭（由常亮变为熄灭）：表示设备系统升级失败。
	Audio 音频接口	<ul style="list-style-type: none">音频接口，连接音响或者耳机。
	USB 接口	USB3.0 Type-A，上下共两个 USB 接口。
LAN	LAN 口	局域网千兆网口。
WAN	WAN 口	广域网千兆网口。

