

► “计算机组装与维护” MOOC

# 安装电源

主讲人：杨泉波

# 安装电源

---

## 步骤一

放入电源


---

# 安装电源

将电源放入机箱的电源固定架中，将固定螺丝孔与机箱上的固定孔位对正。



注意：先用手扶住电源。

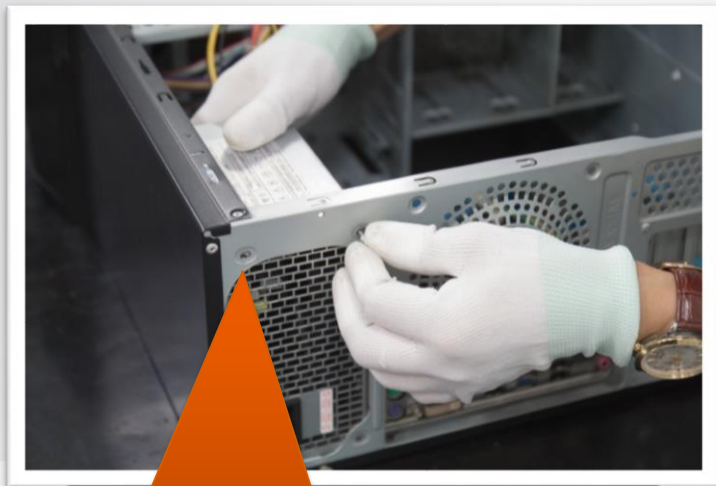

ATX电源的安装孔与机箱上电源固定架孔位对齐。

# 安装电源

---

## 步骤二

### 固定电源

---

# 安装电源

用4粒螺钉将电源初步固定在机箱上，再沿对角线方向将螺钉依次旋紧。

4颗螺丝先预紧，再依次沿对角线方向旋紧。



# 安装电源

---



## 步骤三

### 连接主板电源

---

# 安装电源

将带有防反设计的双列20Pin或24Pin插头对应插入主板的20Pin或24Pin电源插座中。

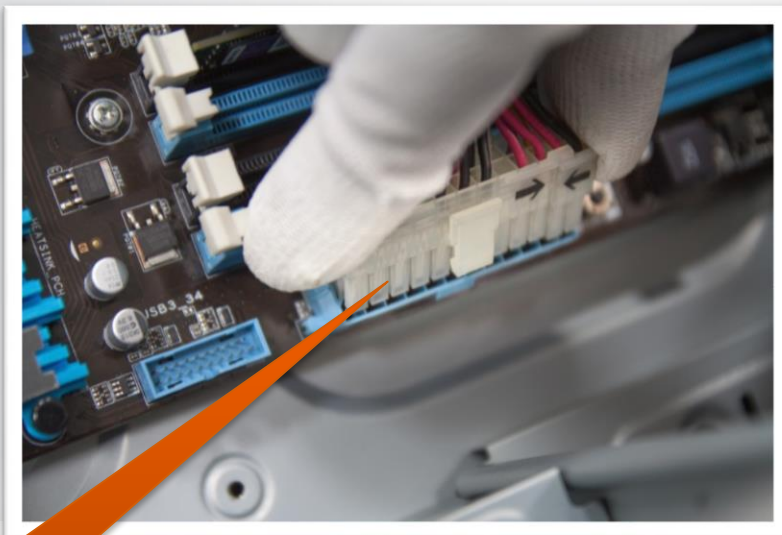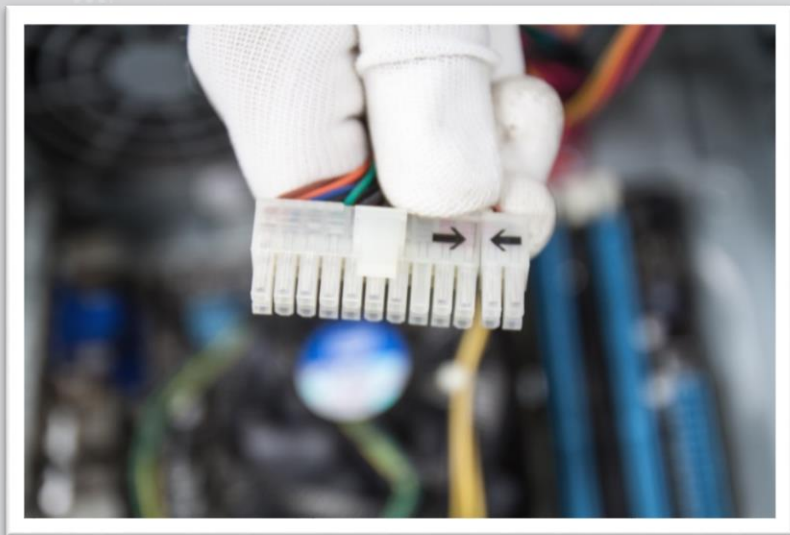

**24pin**插头  
插入主板



# 安装电源

---

## 步骤四

• 连接主板CPU供电电源 •




# 安装电源

将带有防反设计的双列4Pin插头或8Pin插头对应插入主板的4Pin或8Pin CPU供电电源插座中。这里使用的电源采用的是24Pin+4Pin的插头。



4pin插头  
插入主板

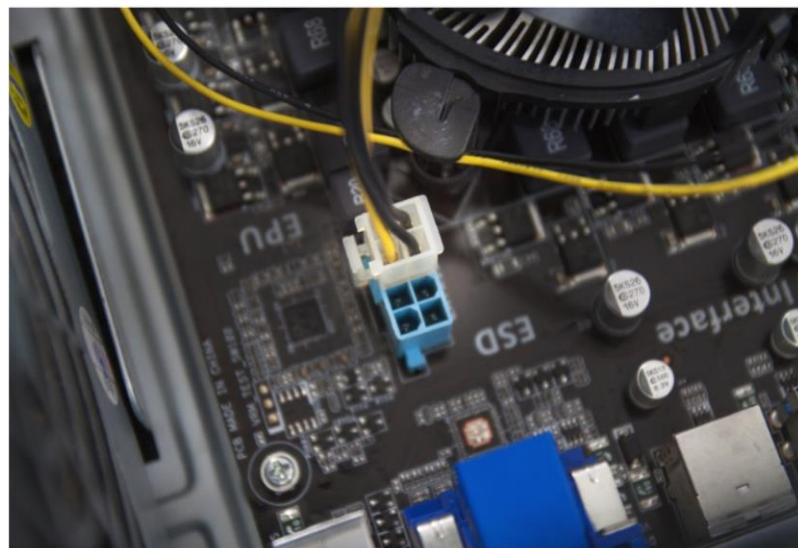



**[ 谢谢观看 ]**