

# AUTOMATIC PET FEEDER WITH WIFI


## Инструкция



1. Соберите кормушку
2. Установите осушитель в предназначенный для него блок, чтобы обеспечить оптимальные условия хранения корма.
3. Подключите кормушку к электросети. Для дополнительной безопасности вы можете вставить батарейки, обеспечив резервное питание в случае сбоя электроснабжения.

**Важно:** Основным источником питания является сеть, тогда как батарейки служат резервным источником. Кормушки с Wi-Fi требуют больше энергии, чем механические, и питание только от батареек может привести к их быстрой разрядке и перебоям в кормлении ваших питомцев.

4. После подключения к сети убедитесь, что зеленый индикатор на панели с кнопками загорелся, подтверждая готовность устройства к эксплуатации.

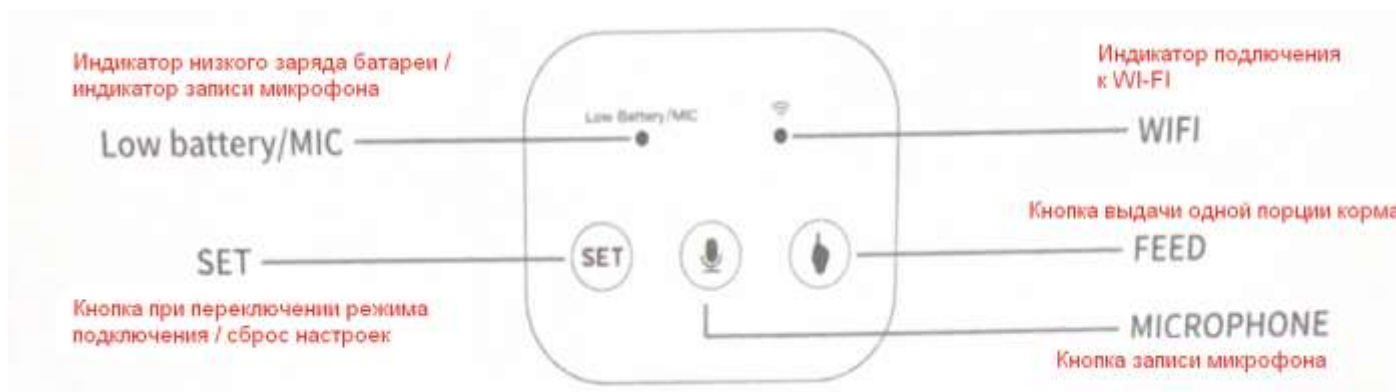

**Кнопка микрофона:** Нажмите и удерживайте, при "одном сигнале" начнется запись, отпустите при "двух сигналах", чтобы остановить запись. Максимальное время записи составляет 10 секунд.

**Клавиша SET:** При переключении режима подключения/сбросе нажмите и удерживайте в течение 7 секунд, чтобы прозвучали три сигнала "бип, бип, бип", и красно-синий индикатор загорится на 6 секунд, переключаясь на медленное мигание (режим подключения горячей точки). После успешной настройки устройства снова нажмите и удерживайте для подачи сигнала "бип, бип, бип", и красно-синий индикатор загорится на 6 секунд, после чего устройство вернется к заводским настройкам.


**Клавиша FEED:** Короткое нажатие чтобы выдать 1 порцию корма, удерживайте в течение 10 секунд, и красный индикатор мигнет дважды, после чего устройство будет заблокировано. Удерживайте красный индикатор в течение 10 секунд снова, чтобы разблокировать. В заблокированном состоянии удерживайте клавишу сброса, чтобы восстановить заводские настройки; не нажимайте кнопки записи и FEED.

# Подключение автокормушки к приложению


1. Отсканируйте QR-код, который ведет на скачивание приложения на телефон




**ВАЖНО!** Убедитесь, что ваш телефон имеет активное подключение к Bluetooth и Wi-Fi. Если ваш роутер поддерживает две сети — стандартную и 5G, пожалуйста, проверьте, что вы подключены именно к стандартной сети. Использование 5G может привести к сбоям в работе автокормушки.

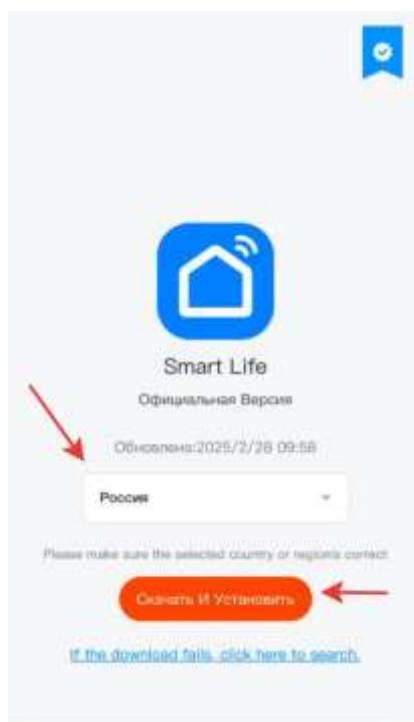


1. Выберите язык и нажмите «Скачать и установить»

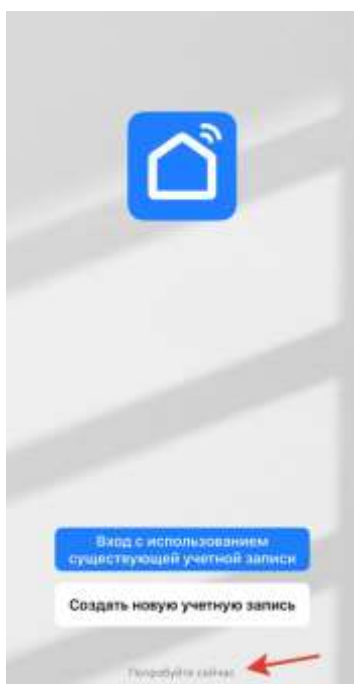


2. Запустите приложение, создайте учетную запись (или воспользуйтесь входом без регистрации через кнопку «Попробуйте сейчас»)

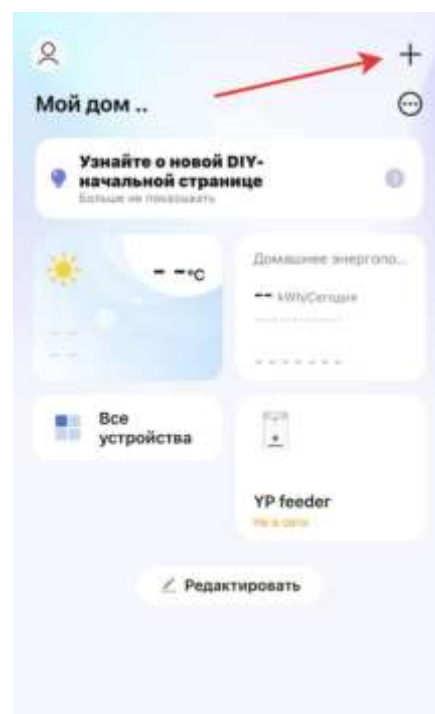

3. Нажмите «+»

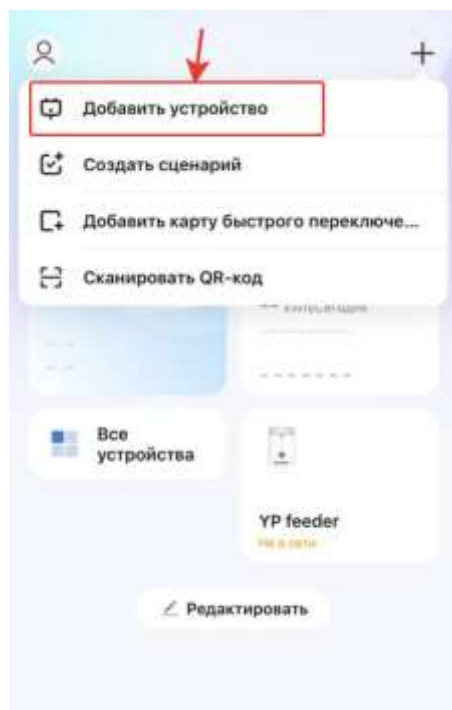


4. Нажмите «добавить устройство»

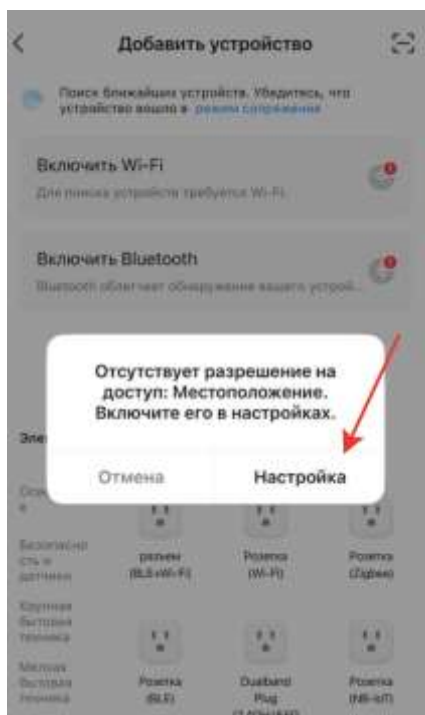


5. Включите доступ приложения к местоположению (данное разрешение требуется для всех приложений, работающих с системой умный дом)




6. При поиске должно обнаружиться устройство YP feeder, нажмите на него, чтобы подключиться

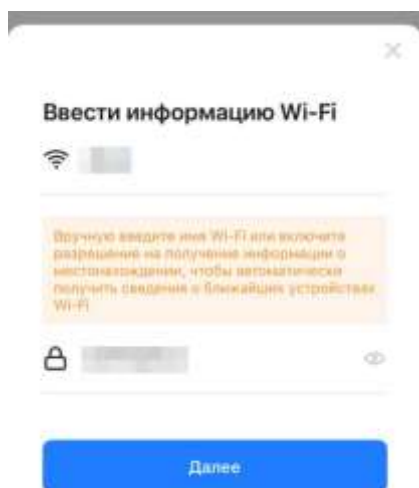

7. Введите информацию о Wi-Fi (название сети и пароль, к которому подключен ваш телефон)

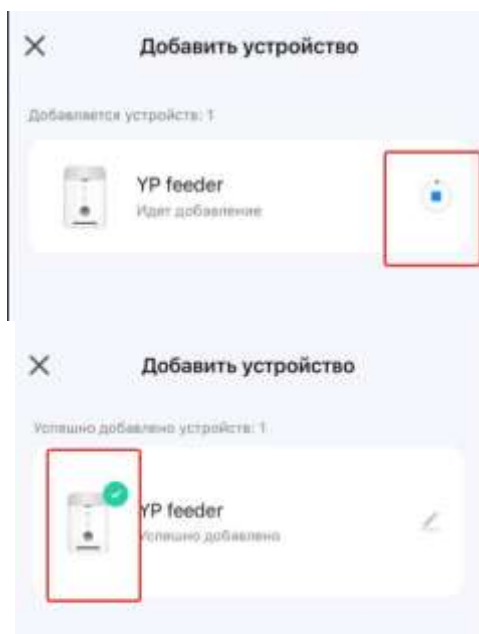

8. Дождитесь, когда устройство успешно добавиться. При добавлении телефон должен быть вблизи автокормушки.

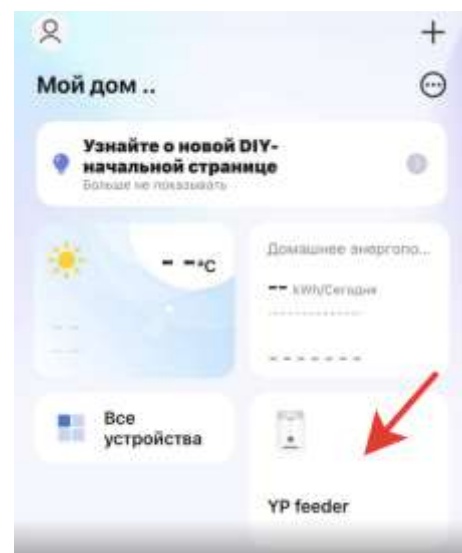

9. Готово. Теперь при нажатии на YP feeder вам доступна настройка кормления

# Настройка кормления в приложении

Standby

настройка графика кормления

Meal Plan >

Feed Record >

история выдач корма

поле разовой выдачи

- 1 Num +

Feed

при нажатии кнопки, кормушка выдает корм

поле обозначает количество порций за раз (вес порции зависит от размера вашего корма. Рекомендуется тестово взвесить 1 выданную порцию вашего корма на весах для выбора оптимального значения при настройке графика кормления)

Cancel Add Save

Время кормлений

|    |    |
|----|----|
| 10 | 32 |
| 11 | 33 |
| 12 | 34 |
| 13 | 35 |
| 14 | 36 |

каждое установленное кормление необходимо сохранить

Дни недели

Sun

Mon

Tue

Wed

Thur

Fri

Sat

Feed Number 1 >

Установка размера порции

< History

When the device has no external network, there is no feeding record, but the device will still deliver food normally.

02.03.2025 Sunday

02.03.2025 10:59

Feeding1

отслеживайте выдачи корма в истории выдач

# Простое руководство по устранению неполадок кормушки для животных

1. Если у вас не получается подключиться, пожалуйста, проверьте следующее:

- а): Имя Wi-Fi и пароль не должны быть на китайском языке или превышать 12 символов. Пожалуйста, используйте комбинацию цифр и букв. 5G Wi-Fi сигнал не поддерживается. Пожалуйста, используйте 2.4G Wi-Fi сигнал.
- б): Из-за ограничений сети, некоторые бытовые широкополосные подключения, радио- и телевизионная широкополосная сеть, многоуровневые сети или мобильная сеть Tietong могут мешать подключению кормушки к серверу, поэтому рекомендуется использовать сеть Telecom или Unicom.
- с): Конфликты программного обеспечения на телефоне также могут приводить к сбоям в подключении. Пожалуйста, перезагрузите телефон. Выключите программное обеспечение, которое не относится к мобильной системе и запускается вместе с телефоном, включите Bluetooth и местоположение, а затем попробуйте снова подключить кормушку.

- 2. Если кормушка выдает неправильное количество корма или не работает, проверьте, не слишком ли много корма на тарелке и не заблокированы ли каналы для корма. Пожалуйста, очистите выход для корма и каналы. При использовании батарейного питания проверьте, не разряжены ли батарейки и нет ли утечки у батареек.
- 3. Если устройство отображается оффлайн, проверьте расстояние между устройством и роутером дома. Оно не должно превышать 10 метров. Старайтесь избегать преград по пути. Поскольку WiFi-сигналы слабеют при прохождении через стены, это может вызвать нестабильное подключение, приводящее к отключению.
- 4. Если после включения устройства отсутствует реакция, проверьте, подключен ли источник питания и включен ли переключатель питания. Если все подключено, проверьте, не повреждение ли источник питания.

Если вы столкнулись с проблемой или вопросом, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши менеджеры помогут решить любой запрос и найти выход из любой ситуации.

## Как очистить кормушку?

Этот продукт нельзя размещать на улице или оставлять под дождем. Пожалуйста, используйте влажную тряпку для его очистки и предотвращайте попадание воды внутрь кормушки. Резервуар для корма и миска для корма могут быть вымыты водой.