


# **AUTOMATIC PET FEEDER WITH WIFI**

Инструкция

1. Соберите кормушку
2. Установите осушитель в предназначенный для него блок, чтобы обеспечить оптимальные условия хранения корма.
3. Подключите кормушку к электросети. Для дополнительной безопасности вы можете вставить батарейки, обеспечив резервное питание в случае сбоя электроснабжения.

**Важно:** Основным источником питания является сеть, тогда как батарейки служат резервным источником. Кормушки с Wi-Fi требуют больше энергии, чем механические, и питание только от батареек может привести к их быстрой разрядке и перебоям в кормлении ваших питомцев.

4. После подключения к сети убедитесь, что зеленый индикатор на панели с кнопками загорелся, подтверждая готовность устройства к эксплуатации.

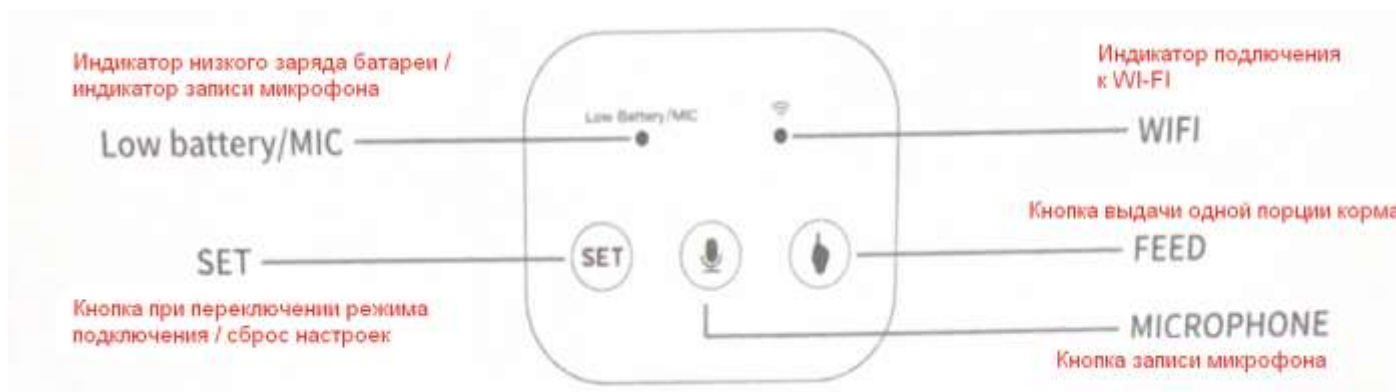

**Кнопка микрофона:** Нажмите и удерживайте, при "одном сигнале" начнется запись, отпустите при "двух сигналах", чтобы остановить запись. Максимальное время записи составляет 10 секунд.

**Клавиша SET:** При переключении режима подключения/сбросе нажмите и удерживайте в течение 7 секунд, чтобы прозвучали три сигнала "бип, бип, бип", и красно-синий индикатор загорится на 6 секунд, переключаясь на медленное мигание (режим подключения горячей точки). После успешной настройки устройства снова нажмите и удерживайте для подачи сигнала "бип, бип, бип", и красно-синий индикатор загорится на 6 секунд, после чего устройство вернется к заводским настройкам.


**Клавиша FEED:** Короткое нажатие чтобы выдать 1 порцию корма, удерживайте в течение 10 секунд, и красный индикатор мигнет дважды, после чего устройство будет заблокировано. Удерживайте красный индикатор в течение 10 секунд снова, чтобы разблокировать. В заблокированном состоянии удерживайте клавишу сброса, чтобы восстановить заводские настройки; не нажимайте кнопки записи и FEED.

# Подключение автокормушки к приложению


1. Отсканируйте QR-код, который ведет на скачивание приложения на телефон




**ВАЖНО!** Убедитесь, что ваш телефон имеет активное подключение к Bluetooth и Wi-Fi. Если ваш роутер поддерживает две сети — стандартную и 5G, пожалуйста, проверьте, что вы подключены именно к стандартной сети. Использование 5G может привести к сбоям в работе автокормушки.

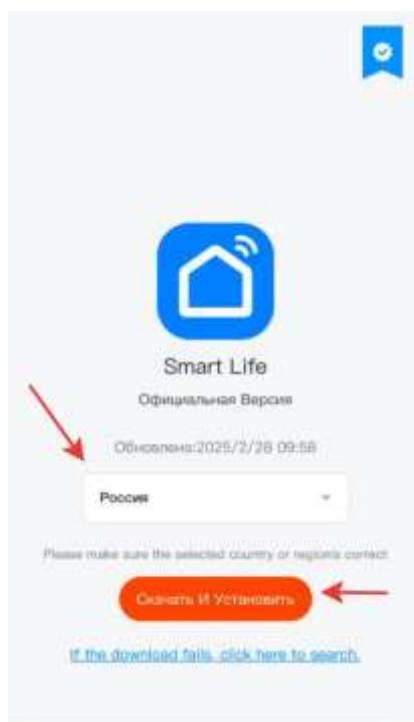


1. Выберите язык и нажмите «Скачать и установить»

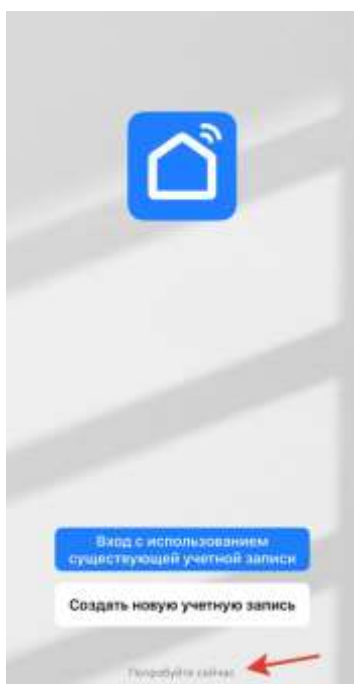


2. Запустите приложение, создайте учетную запись (или воспользуйтесь входом без регистрации через кнопку «Попробуйте сейчас»)

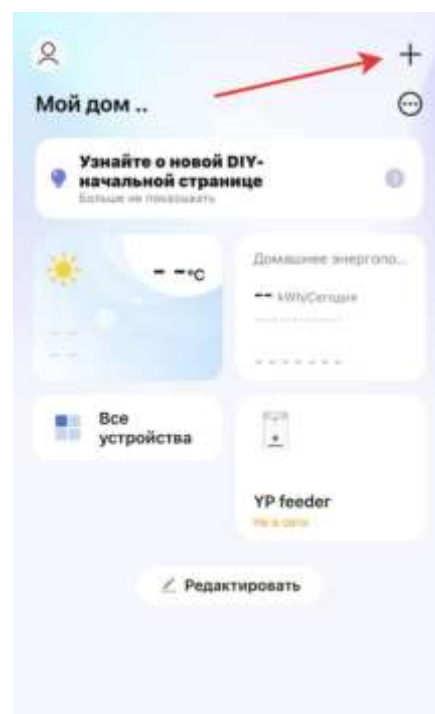

3. Нажмите «+»

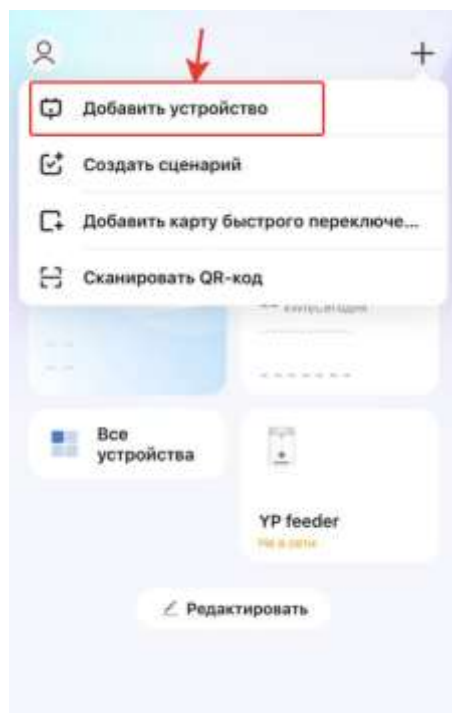


4. Нажмите «добавить устройство»

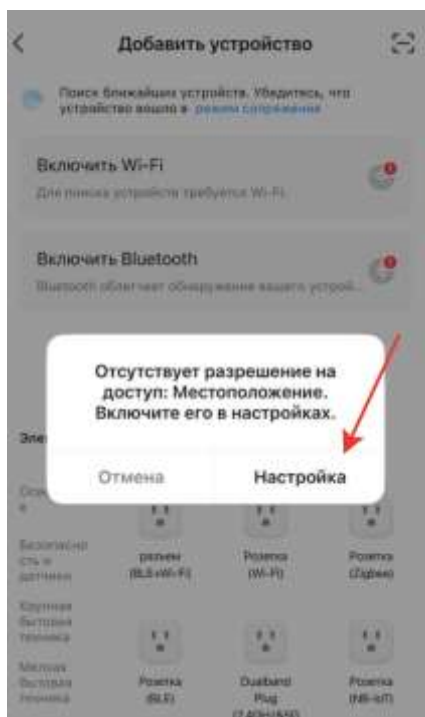


5. Включите доступ приложения к местоположению (данное разрешение требуется для всех приложений, работающих с системой умный дом)




6. При поиске должно обнаружиться устройство YP feeder, нажмите на него, чтобы подключиться

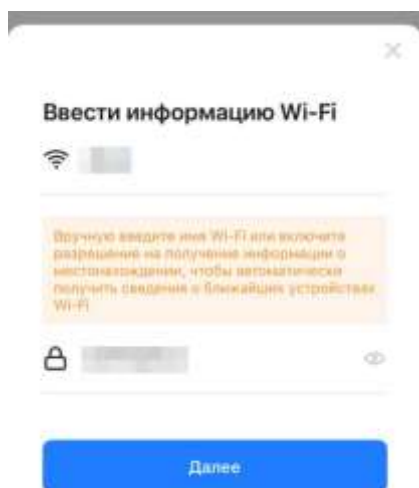

7. Введите информацию о Wi-Fi (название сети и пароль, к которому подключен ваш телефон)

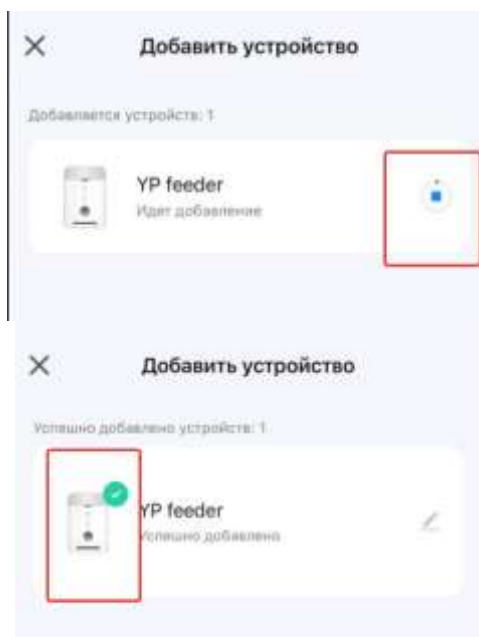

8. Дождитесь, когда устройство успешно добавиться. При добавлении телефон должен быть вблизи автокормушки.

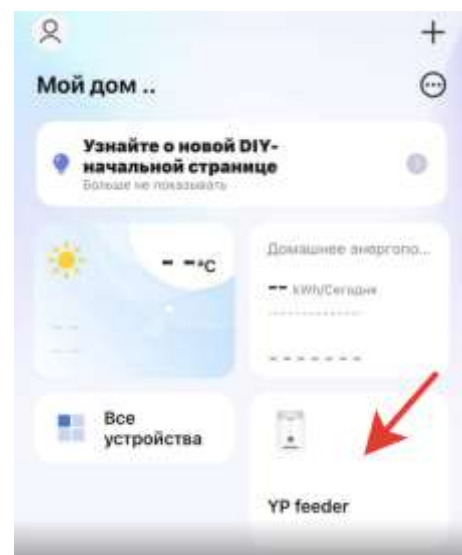

9. Готово. Теперь при нажатии на YP feeder вам доступна настройка кормления

# Настройка кормления в приложении

Standby

настройка графика кормления

Meal Plan >

Feed Record >

история выдач корма

поле разовой выдачи

- 1 Num +

Feed

при нажатии кнопки, кормушка выдает корм

поле обозначает количество порций за раз (вес порции зависит от размера вашего корма. Рекомендуется тестово взвесить 1 выданную порцию вашего корма на весах для выбора оптимального значения при настройке графика кормления)

Cancel

Add

Save

Время кормлений

10	32
11	33
12	34
13	35
14	36

каждое установленное кормление необходимо сохранить

Дни недели

Sun

Mon

Tue

Wed

Thur

Fri

Sat

Feed Number 1 >

Установка размера порции

<

History

When the device has no external network, there is no feeding record, but the device will still deliver food normally.

02.03.2025 Sunday

02.03.2025 10:59

Feeding1

отслеживайте выдачи корма в истории выдач

# Простое руководство по устранению неполадок кормушки для животных

1. Если у вас не получается подключиться, пожалуйста, проверьте следующее:

- a): Имя Wi-Fi и пароль не должны быть на китайском языке или превышать 12 символов. Пожалуйста, используйте комбинацию цифр и букв. 5G Wi-Fi сигнал не поддерживается. Пожалуйста, используйте 2.4G Wi-Fi сигнал.
- b): Из-за ограничений сети, некоторые бытовые широкополосные подключения, радио- и телевизионная широкополосная сеть, многоуровневые сети или мобильная сеть Tietong могут мешать подключению кормушки к серверу, поэтому рекомендуется использовать сеть Telecom или Unicom.
- c): Конфликты программного обеспечения на телефоне также могут приводить к сбоям в подключении. Пожалуйста, перезагрузите телефон. Выключите программное обеспечение, которое не относится к мобильной системе и запускается вместе с телефоном, включите Bluetooth и местоположение, а затем попробуйте снова подключить кормушку.

- 2. Если кормушка выдает неправильное количество корма или не работает, проверьте, не слишком ли много корма на тарелке и не заблокированы ли каналы для корма. Пожалуйста, очистите выход для корма и каналы. При использовании батарейного питания проверьте, не разряжены ли батарейки и нет ли утечки у батареек.
- 3. Если устройство отображается оффлайн, проверьте расстояние между устройством и роутером дома. Оно не должно превышать 10 метров. Старайтесь избегать преград по пути. Поскольку WiFi-сигналы слабеют при прохождении через стены, это может вызвать нестабильное подключение, приводящее к отключению.
- 4. Если после включения устройства отсутствует реакция, проверьте, подключен ли источник питания и включен ли переключатель питания. Если все подключено, проверьте, не повреждение ли источник питания.

Если вы столкнулись с проблемой или вопросом, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши менеджеры помогут решить любой запрос и найти выход из любой ситуации.

## Как очистить кормушку?

Этот продукт нельзя размещать на улице или оставлять под дождем. Пожалуйста, используйте влажную тряпку для его очистки и предотвращайте попадание воды внутрь кормушки. Резервуар для корма и миска для корма могут быть вымыты водой.