

Id: 2/9



rusefi.com


Sheet: /LS/  
File: LS4.kicad\_sch

**Title: UAEFI Low Side**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B  
Id: 3/9

Id: 4/9

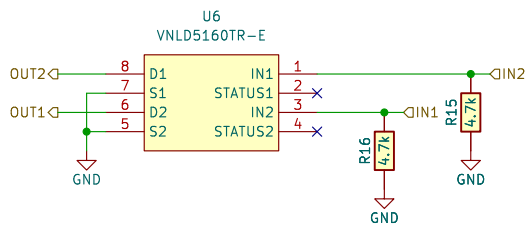

rusefi.com

Sheet: /LS HOT/

File: LS\_HOT.kicad\_sch

**Title: UAEF Low Side always hot**


Size: A4

Date: 2023-11-01


Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 6/9

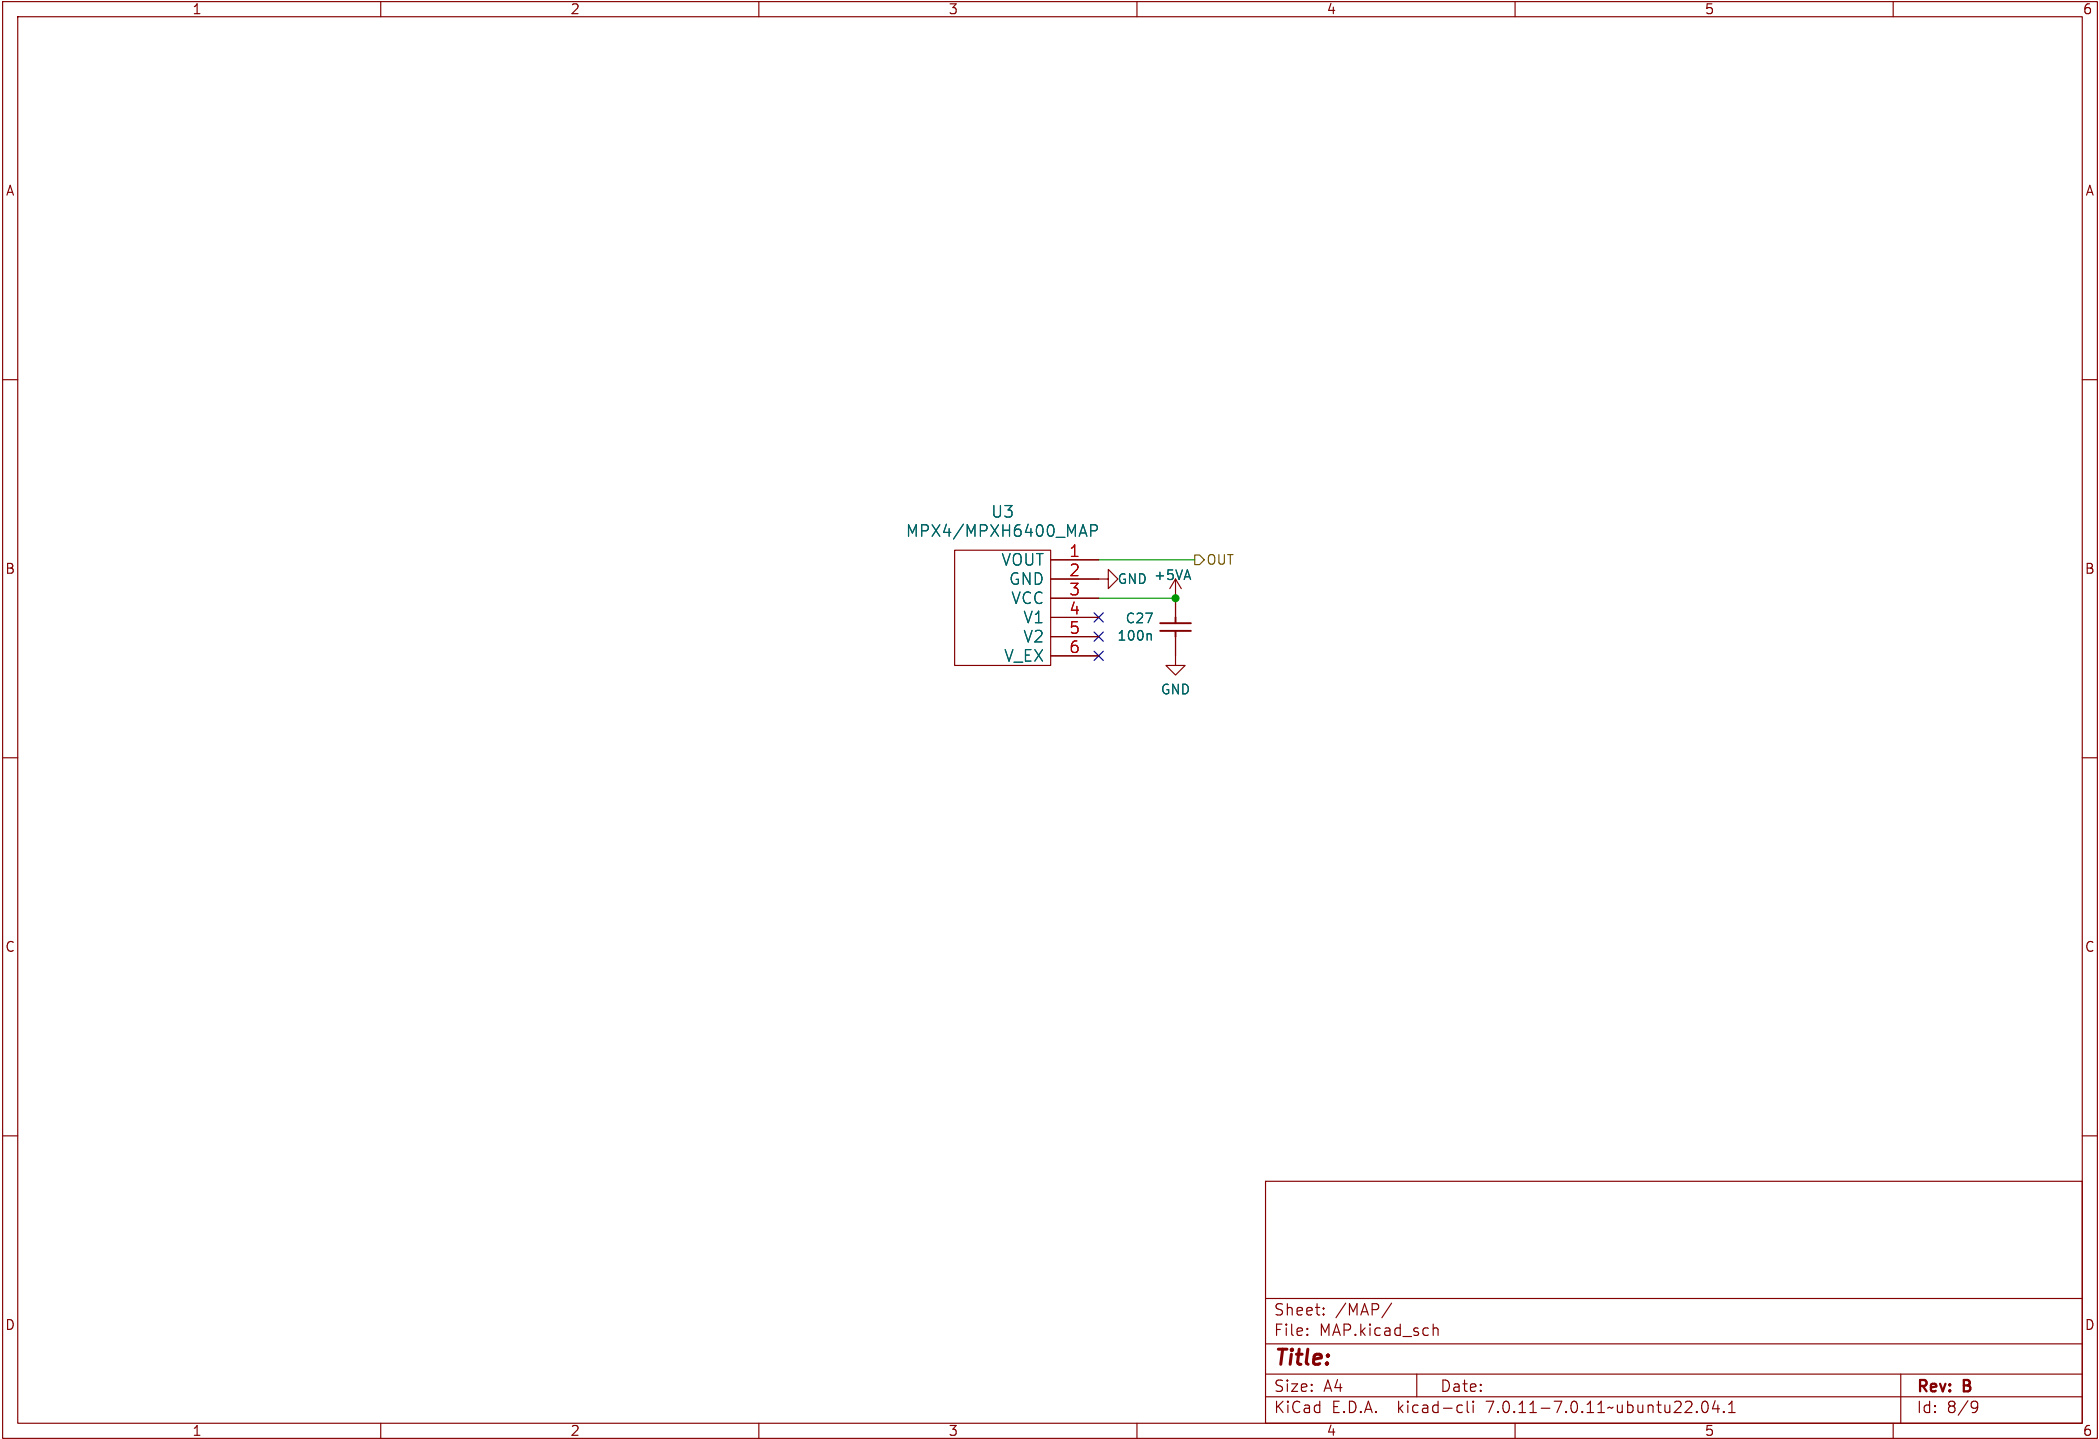

Remove R20-R22, R26-R28, and install Q7-Q12 for use with dumb coils

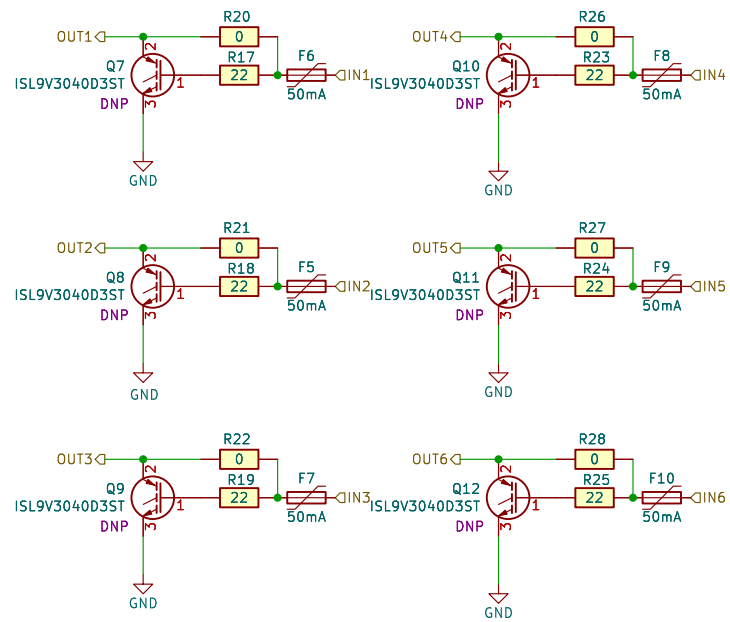


**rusefi.com**

Sheet: /Ignition/  
File: IGN6.kicad\_sch

**Title: UAEFI Ignition**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

**Rev: B**  
Id: 9/9

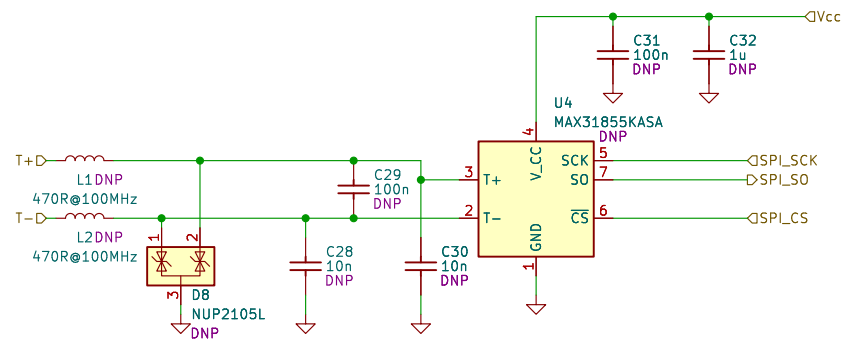

Sheet: /EGT/ File: egt.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev: B
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1		Id: 9/9



Id: 10/9