

rusefi.com

Sheet: /DC Driver 1/

File: DC_MOTOR_0.1.kicad_sch

Title: UAEFI DC motor driver


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Id: 2/9

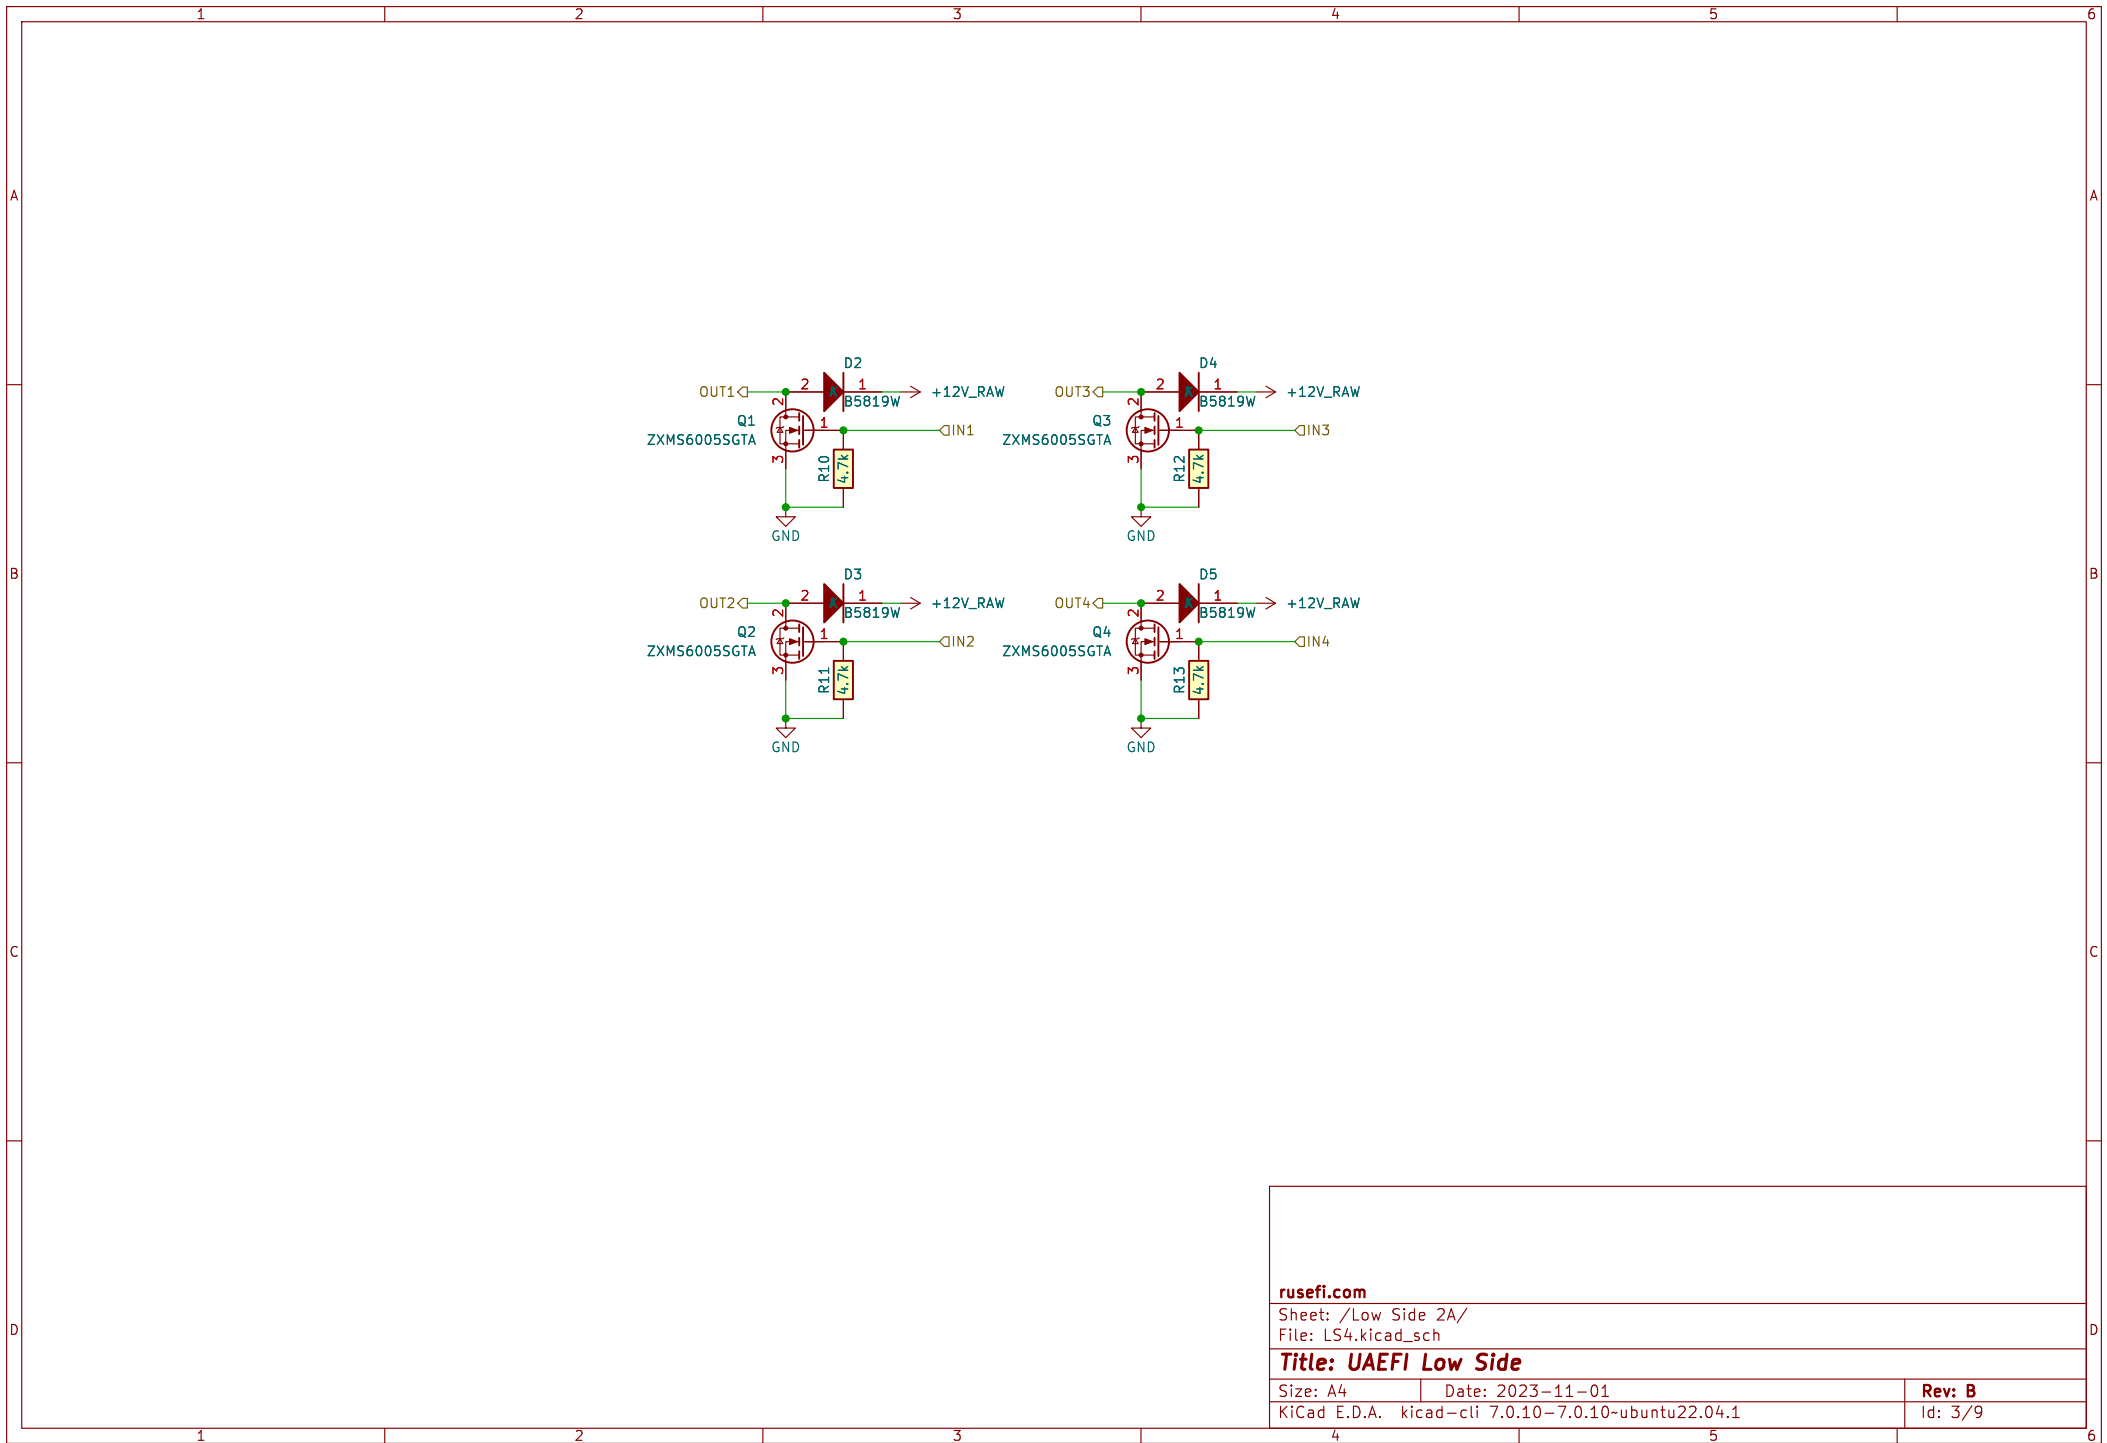

Id: 4/9



rusefi.com

Sheet: /Low Side/

File: LS_weak.kicad_sch

Title: UAEF Low Side low current

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B


KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Id: 6/9



Sheet: /MAP/ File: MAP.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev: B
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1		Id: 8/9

Remove R20-R22, R26-R28, and install Q7-Q12 for use with dumb coils

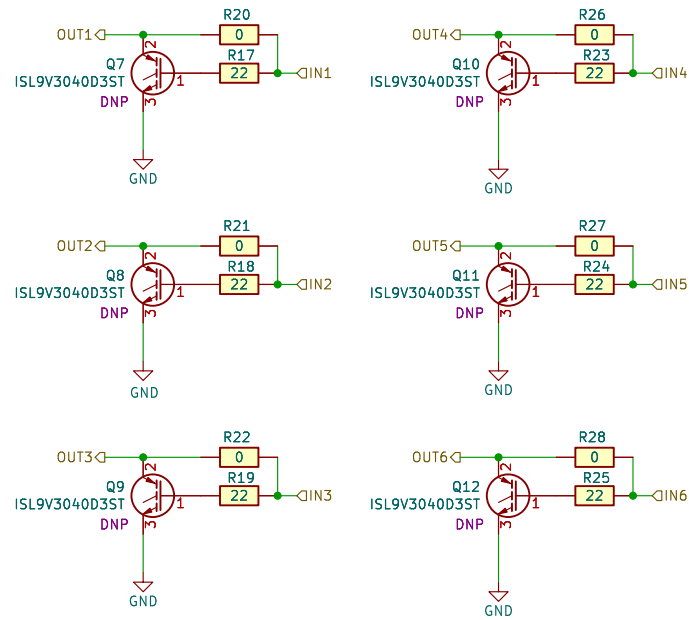

rusefi.com

Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch


Title: UAEFI Ignition

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev: B
Id: 9/9



Sheet: /EGT/ File: egt.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev: B
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1		Id: 9/9

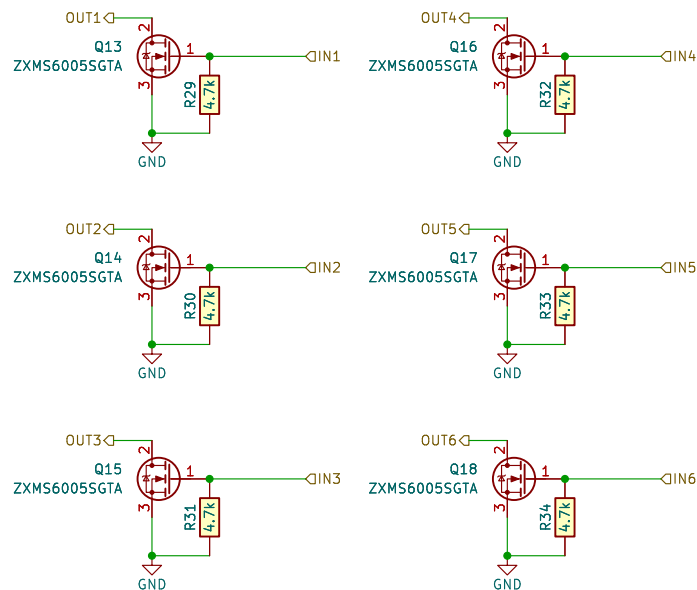

rusefi.com

Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch

Title: UAEFI Injector

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev: B
Id: 10/9