






**rusefi.com**

Sheet: /LS/  
File: LS4.kicad\_sch

**Title: UAEFI Low Side**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

**Rev: B**  
Id: 3/9

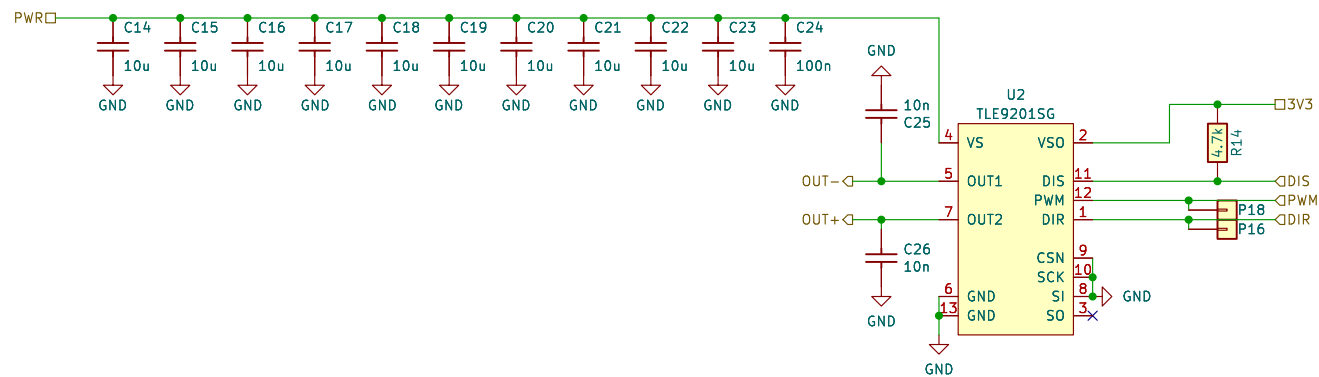

rusefi.com

Sheet: /DC Driver 2/

File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title: UAEFI DC motor driver**


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 4/9

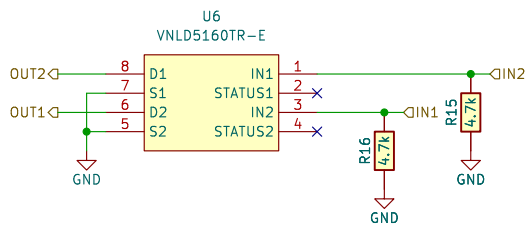

rusefi.com

Sheet: /LS HOT/

File: LS\_HOT.kicad\_sch

**Title: UAEF Low Side always hot**


Size: A4

Date: 2023-11-01


Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 6/9

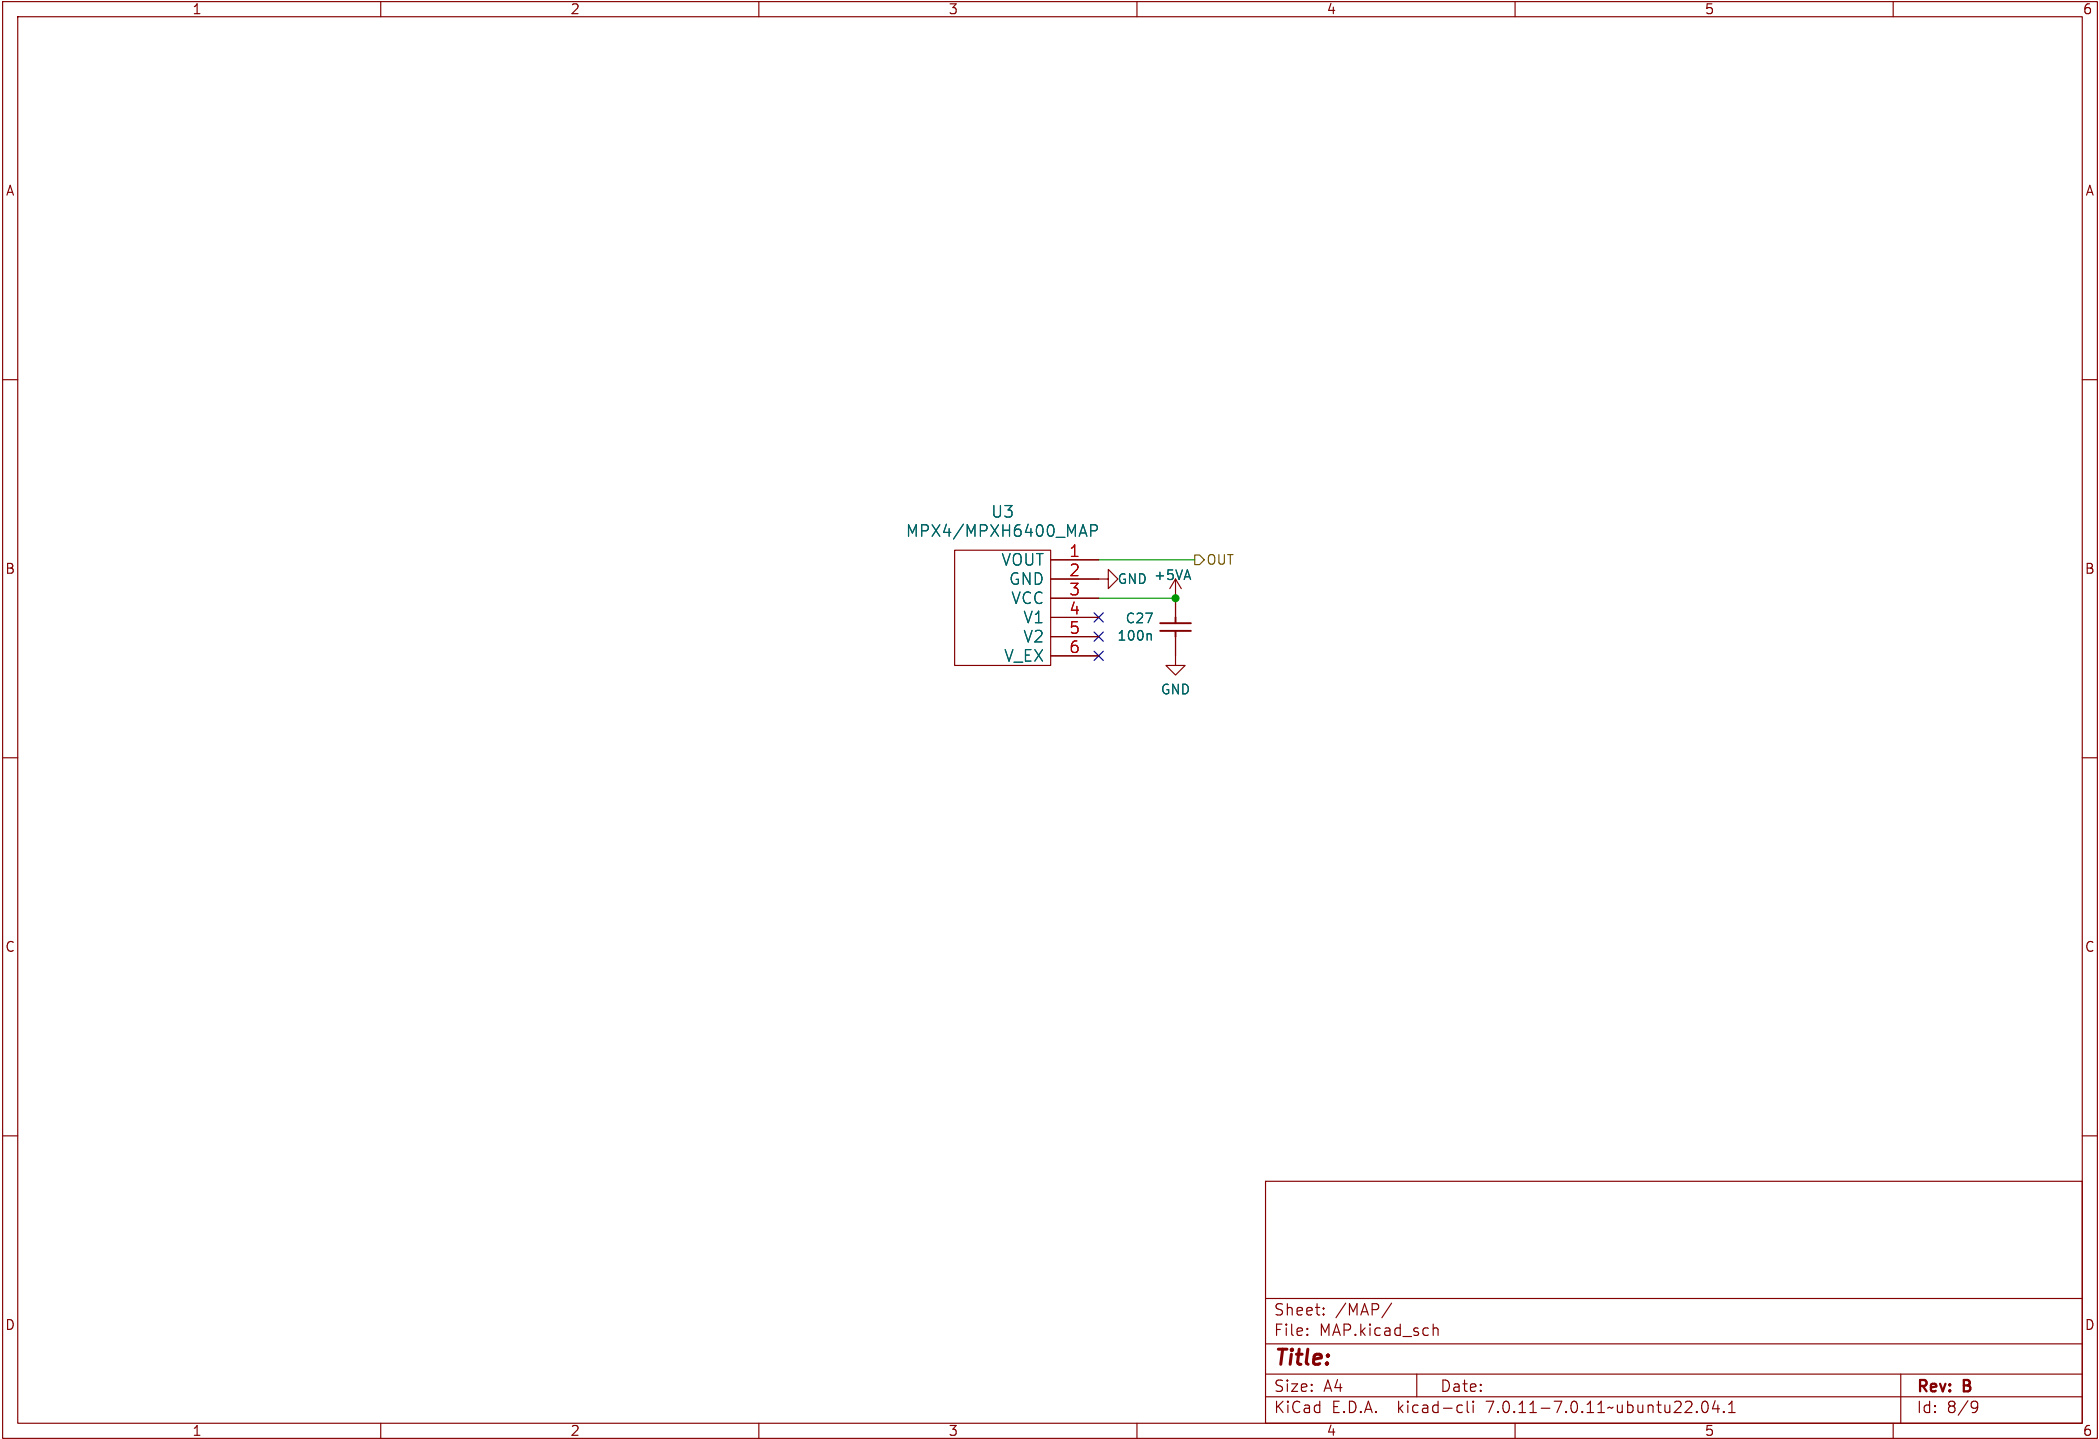

Remove R20-R22, R26-R28, and install Q7-Q12 for use with dumb coils

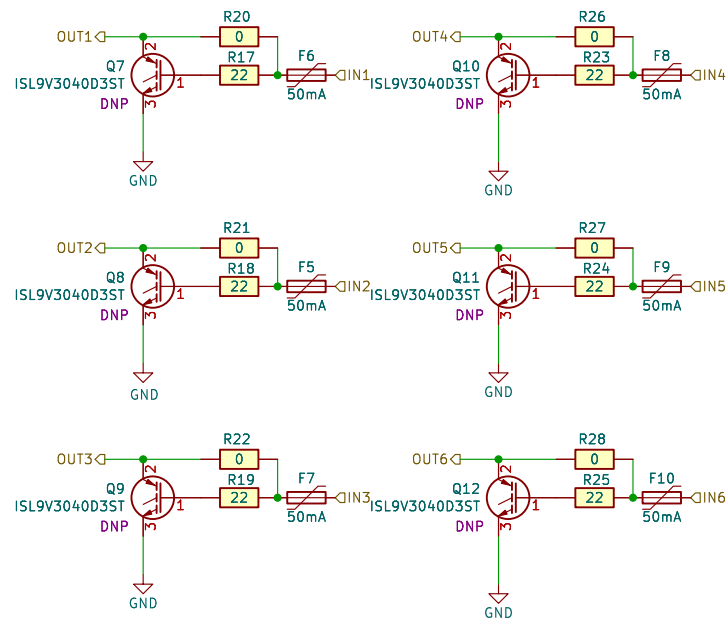


**rusefi.com**

Sheet: /Ignition/  
File: IGN6.kicad\_sch


**Title: UAEFI Ignition**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

**Rev: B**  
Id: 9/9

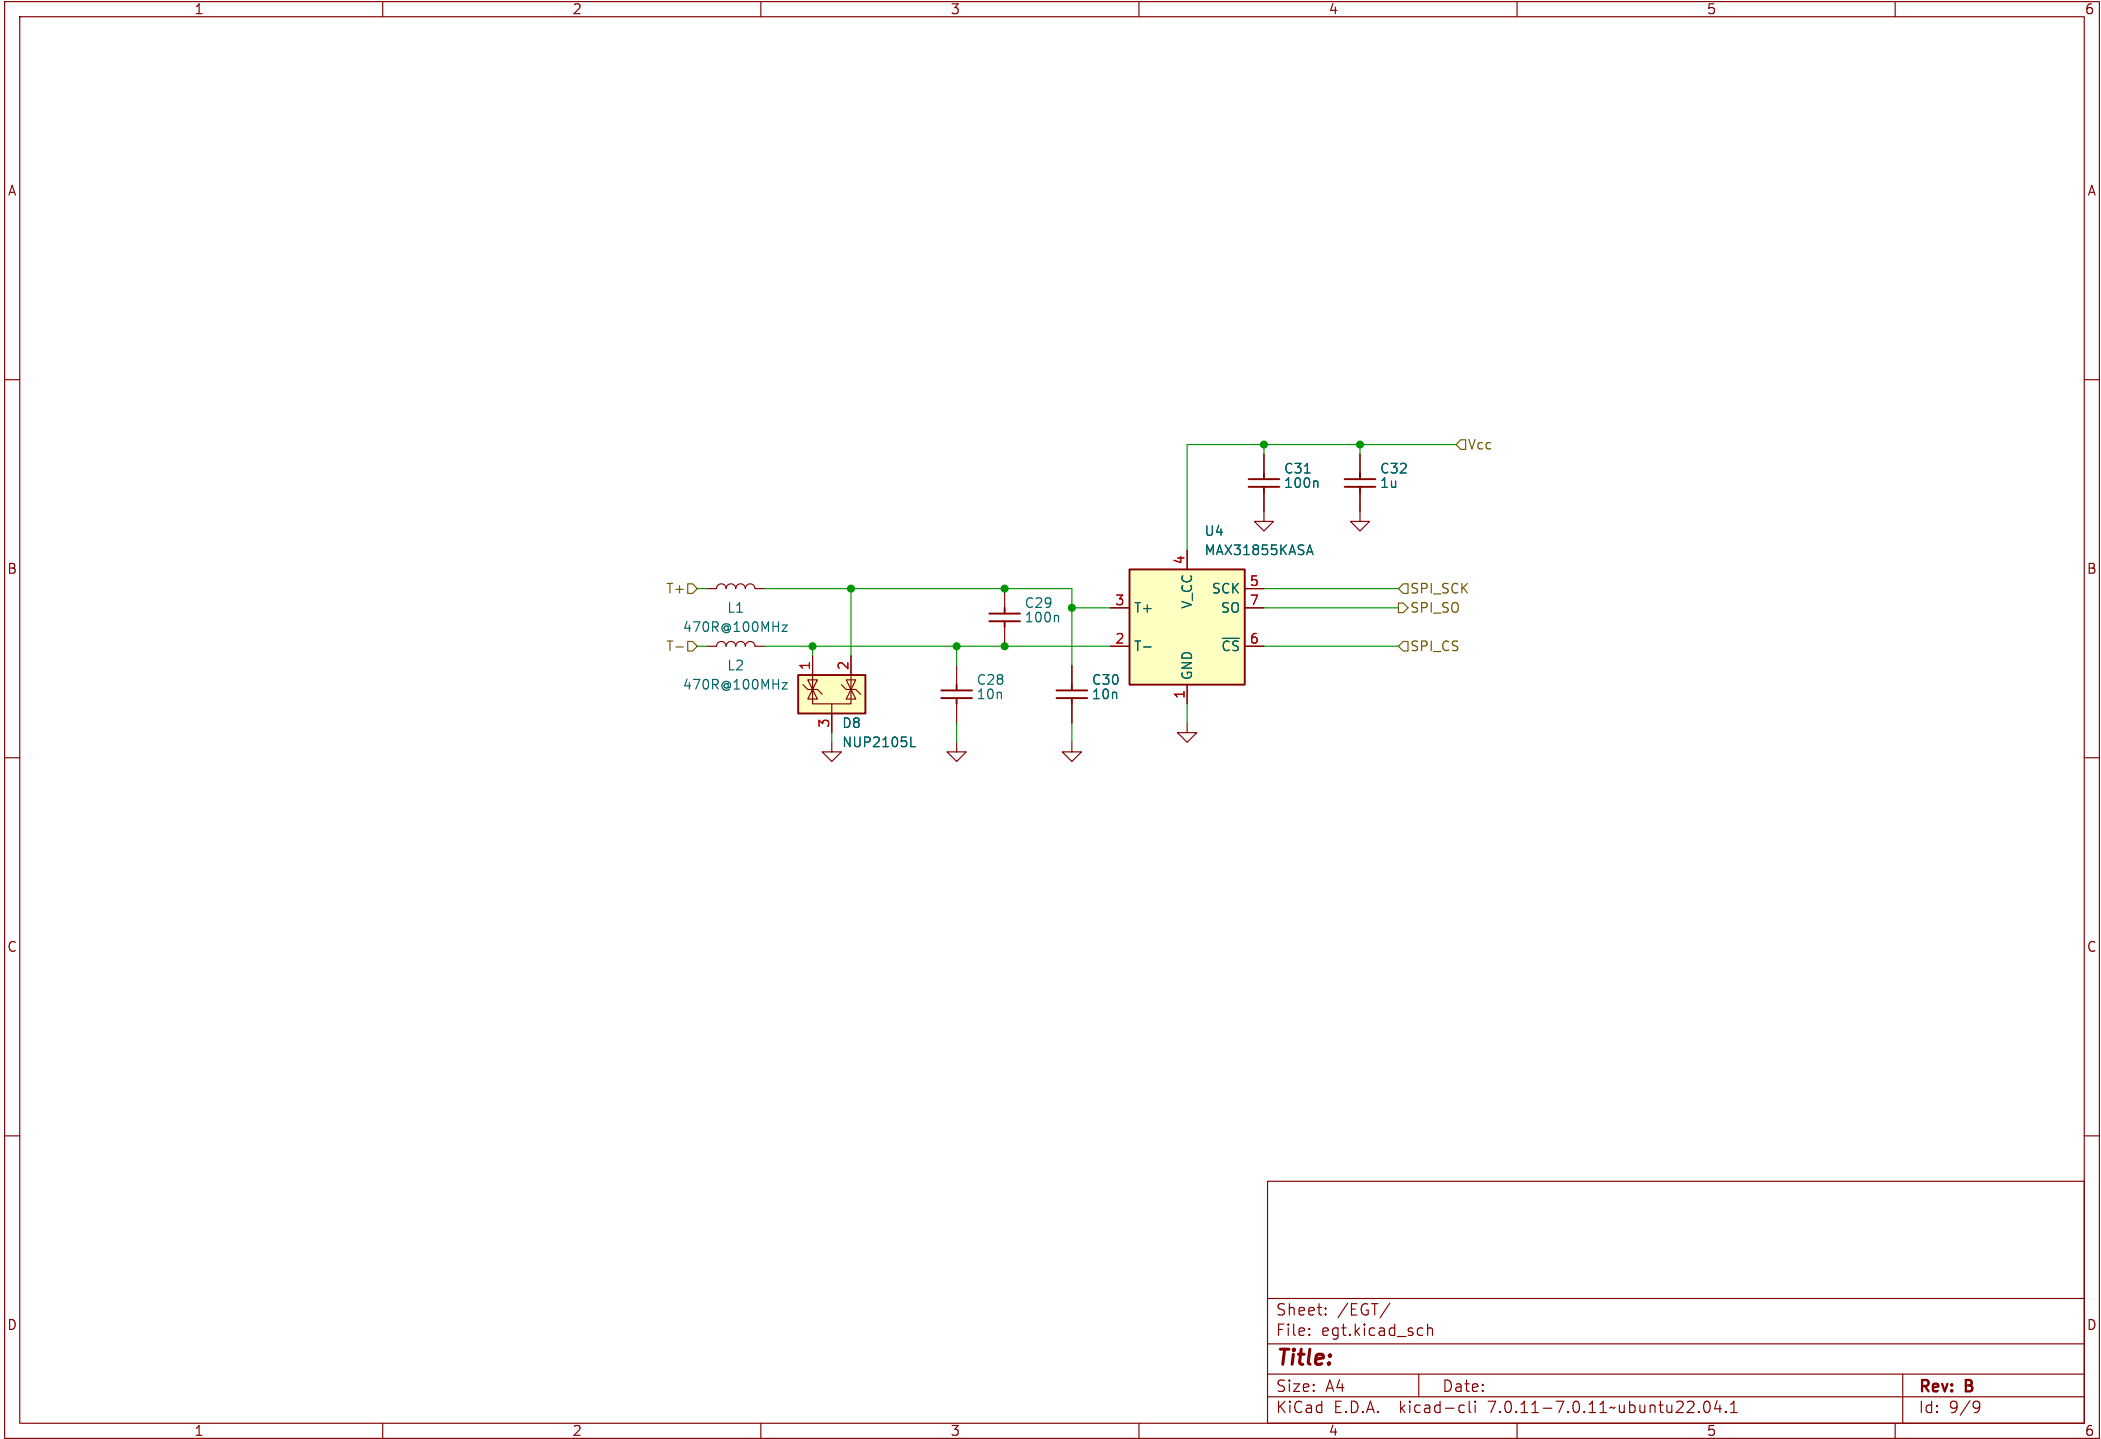



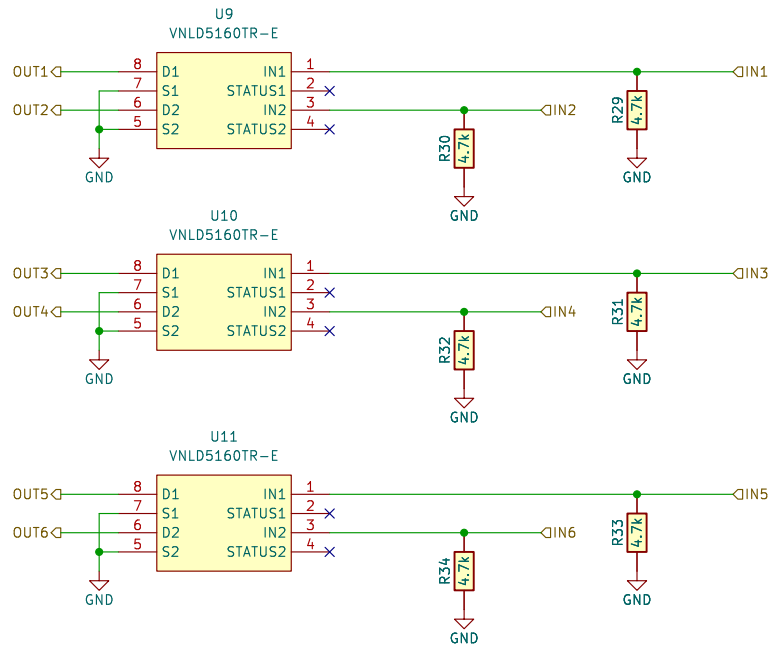

rusefi.com

Sheet: /Injector/  
File: INJ6.kicad\_sch

**Title: UAEFI Injector**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B  
Id: 10/9