

Rev: B
Id: 2/9




rusefi.com

Sheet: /LS/
File: LS4.kicad_sch

Title: UAEFI Low Side

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B
Id: 3/9

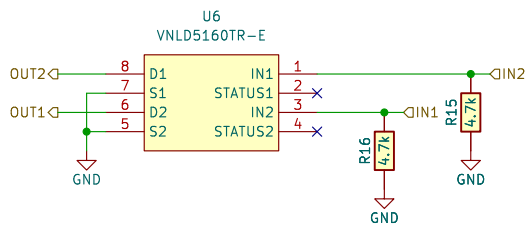

rusefi.com

Sheet: /LS HOT/

File: LS_HOT.kicad_sch

Title: UAEF Low Side always hot


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B


KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 6/9

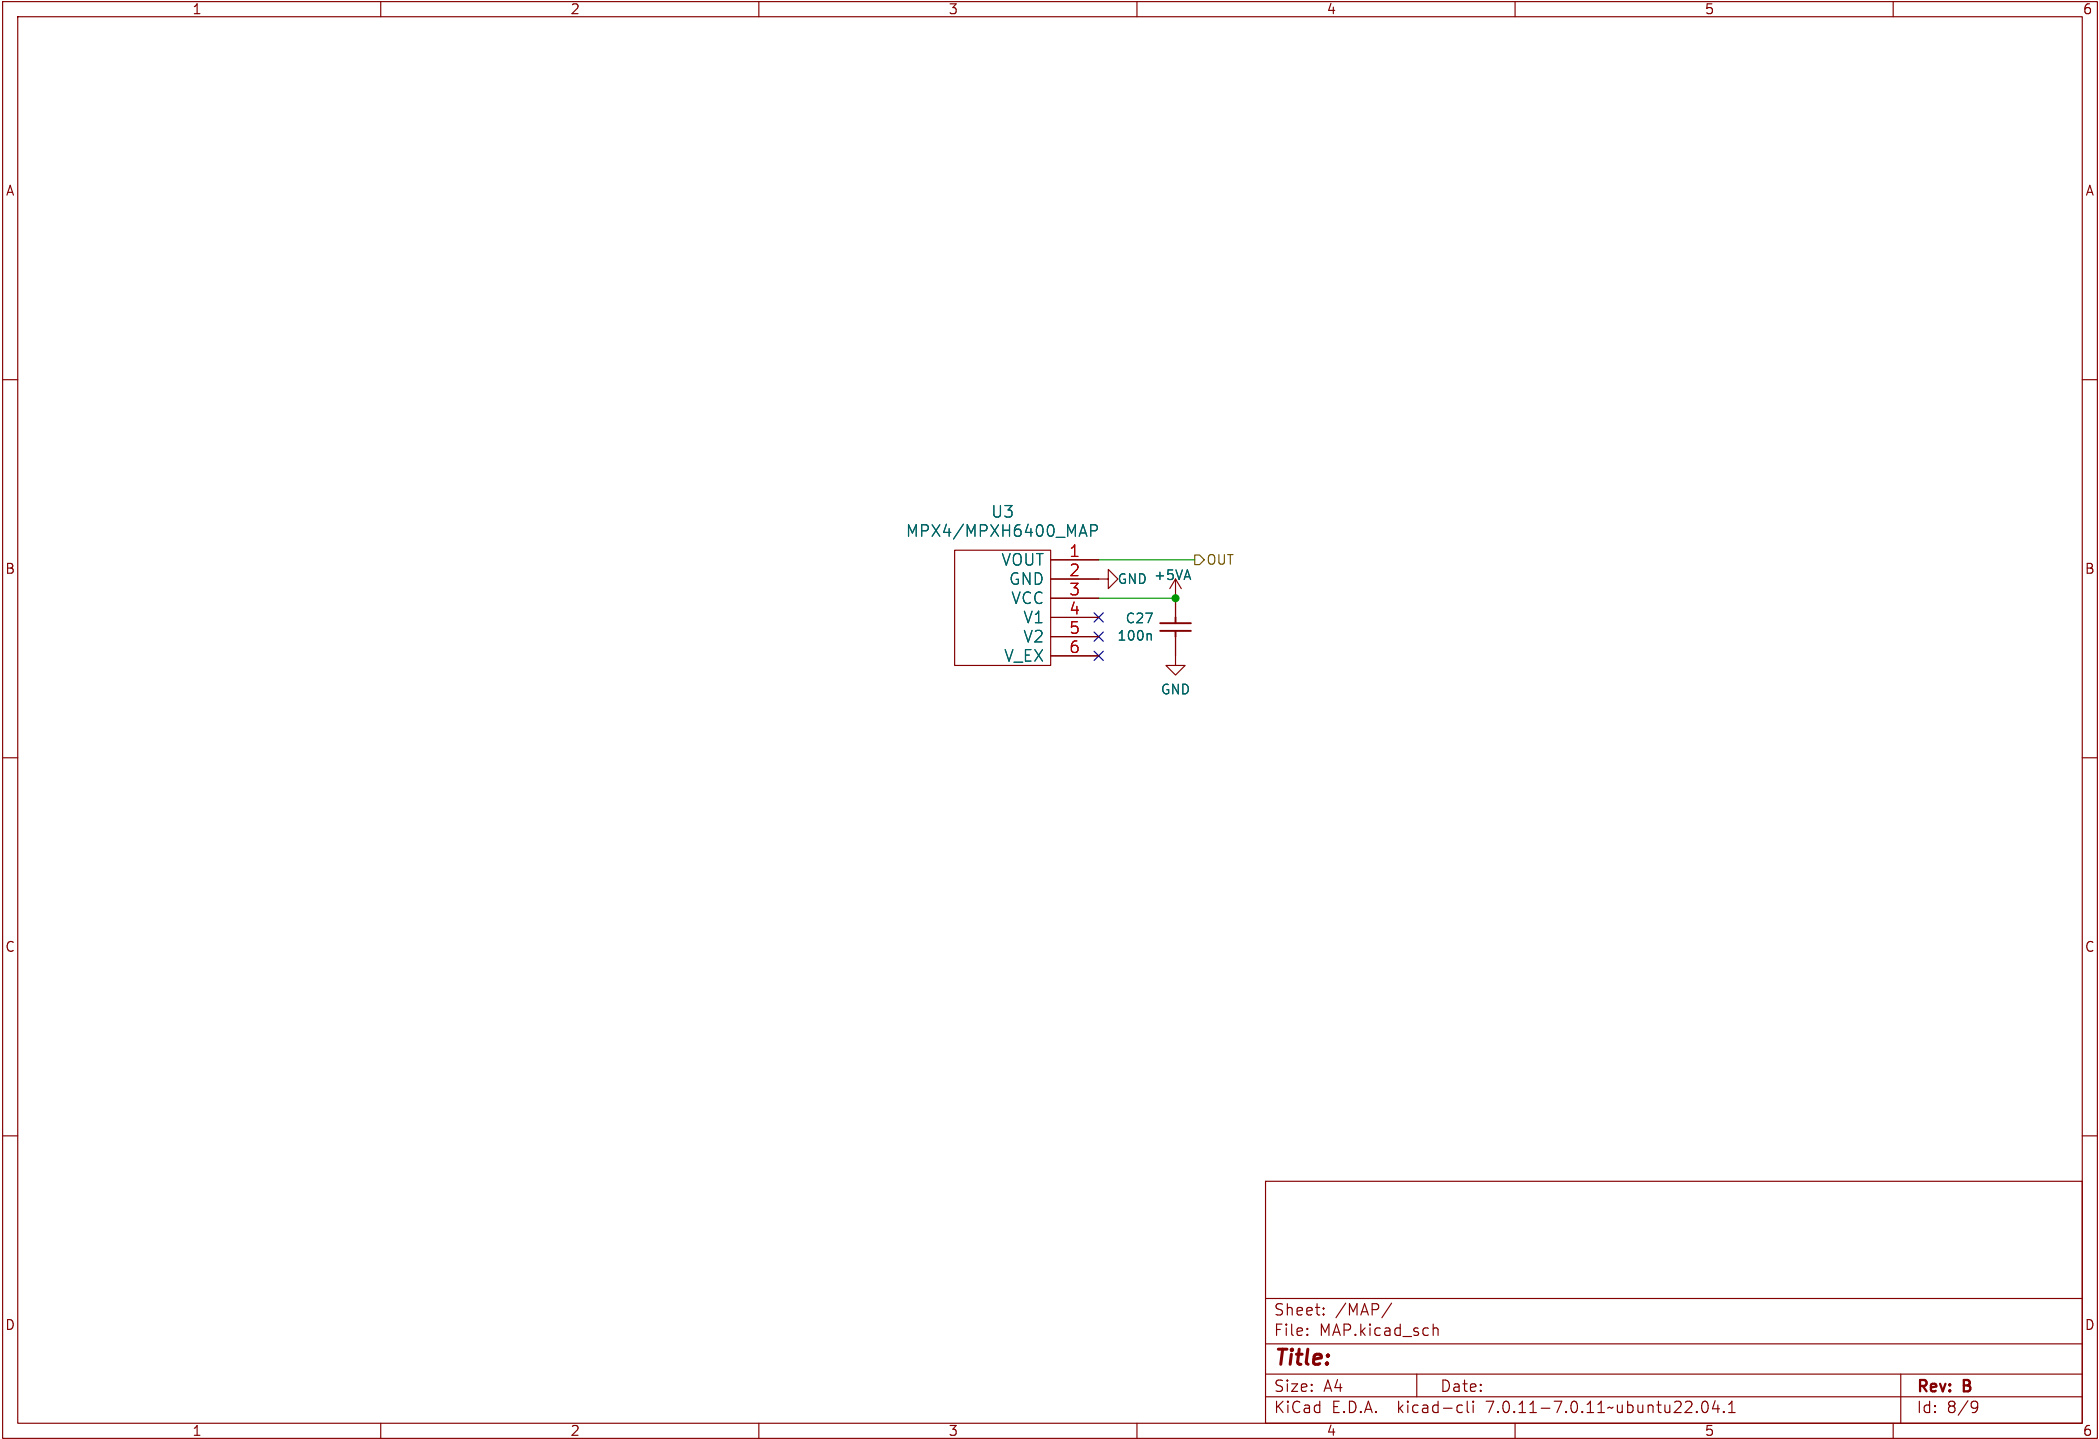

Sheet: /MAP/ File: MAP.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev: B
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1		Id: 8/9

Remove R20-R22, R26-R28, and install Q7-Q12 for use with dumb coils

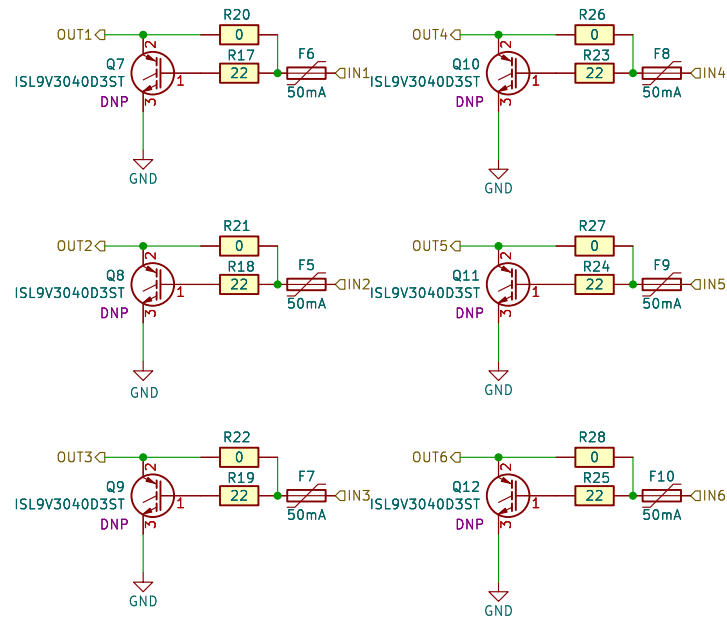


rusefi.com


Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch

Title: UAEFI Ignition

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B
Id: 9/9

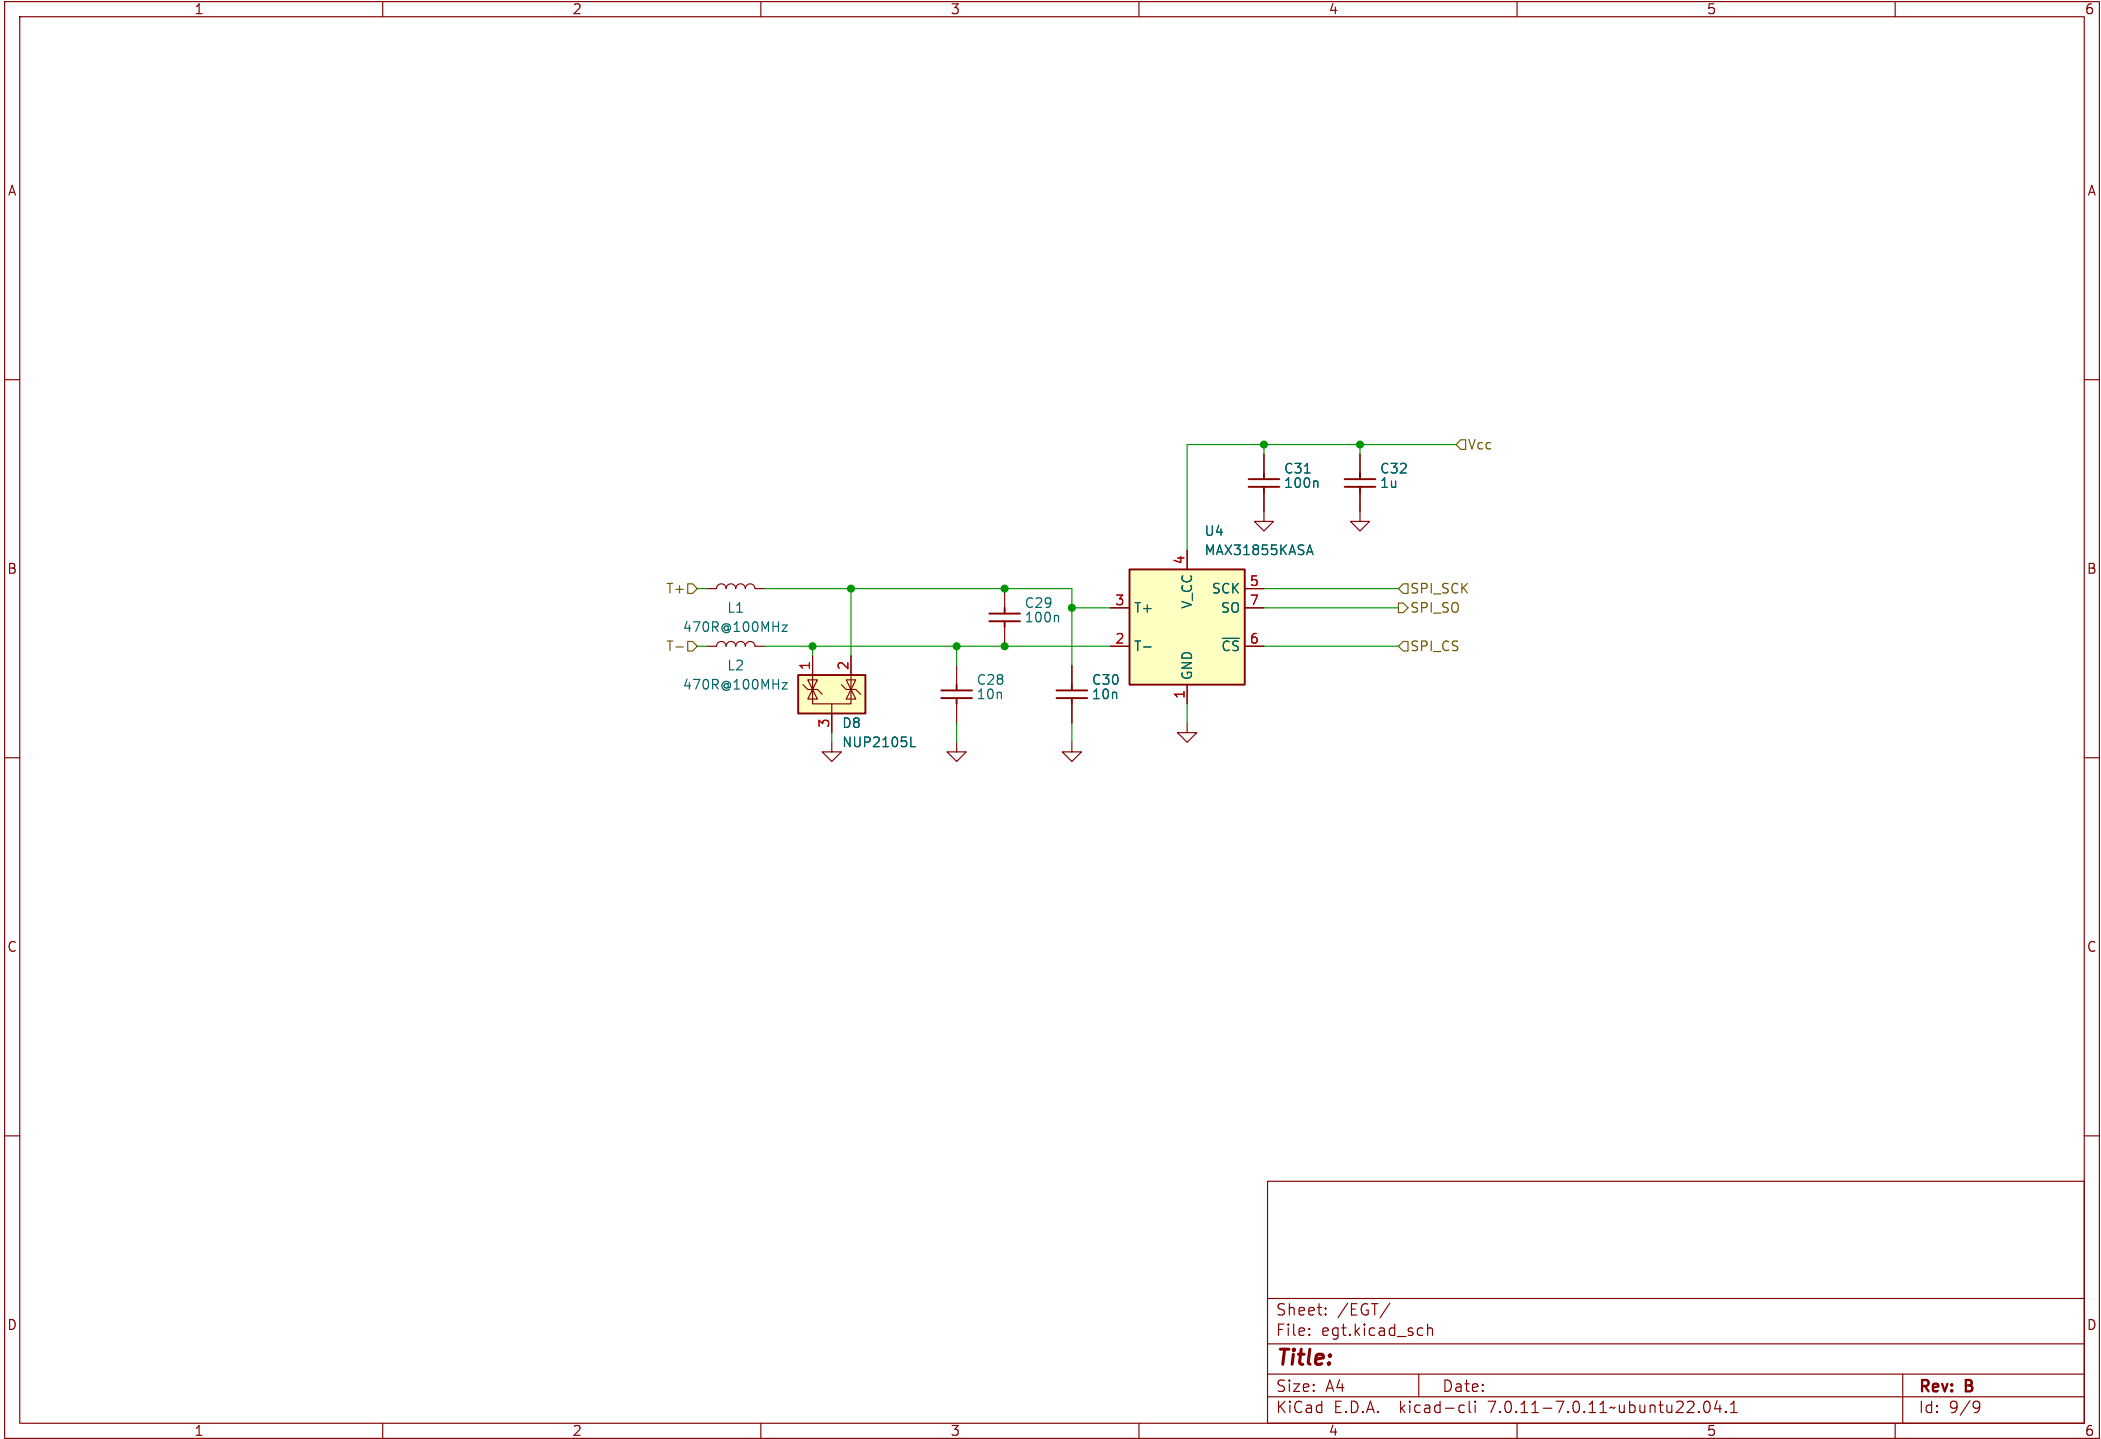

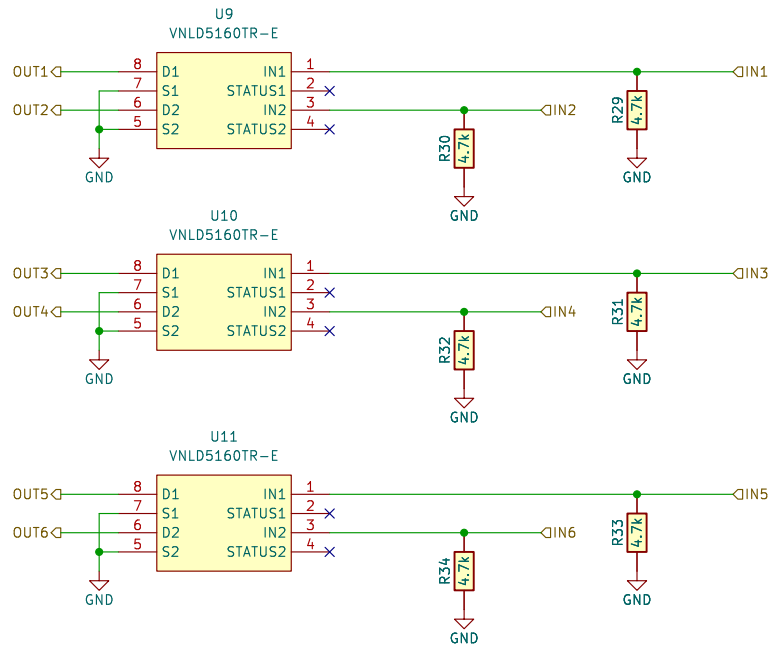

rusefi.com

Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch

Title: UAEFI Injector

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B
Id: 10/9