

GeekMagic® SmallTV-Ultra 사용자 설명서 V9.0.18

1. 기본정보

제품 크기: 35mm x 39mm x 45mm

화면: 1.5인치 240x240px TFT IPS 디스플레이 전원 공급 장

치: **1A 이상에서 5V DC**. 전압은 5V를 초과해서는 안 되며 손상될 수 있습니다.

2. 어떻게 설정하나요?

시작 시 장치는 기록된 WiFi를 기반으로 네트워크에 연결을 시도합니다.

정보. 연결에 실패하면 AP(엑세스 포인트) 모드로 들어가 자체 핫스팟을 활성화합니다.

"GIFTV"라는 이름이 붙었습니다. 연결이 성공하면 STA(스테이션) 모드로 진입하고 자체 비활성화됩니다.

핫스팟.

장치의 전원을 처음 켜면 AP 모드가 됩니다. 이 상태에서 스마트폰을 이용해

"GIFTV"라는 WiFi 네트워크에 연결하세요. (일부 휴대폰에는 "인터넷 없음" 경고가 표시될 수 있습니다.

이것을 무시하십시오). 그런 다음 웹 브라우저를 열고 콘솔 주소 <http://192.168.4.1>을 방문하십시오. 구성을 위해 웹 기반 이 작업은 제어판으로 이동합니다.

팁: 모든 올바른 단계를 수행한 후에도 해당 IP를 방문할 수 없는 경우 먼저 모바일 데이터를 닫아 보십시오.

스마트폰은 Wi-Fi를 인터넷에서 사용할 수 없는 경우 Wi-Fi를 차단합니다.


먼저 "네트워크"를 클릭하고 "스캔"을 선택하여 근처 WiFi 핫스팟을 검색하세요. WiFi를 선택하세요

네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력하여 저장하세요. 그러면 장치가 다시 시작되어 Wi-Fi 연결이 설정됩니다.

연결에 성공하면 연결 후 IP 주소가 화면에 표시됩니다. 너

이 주소를 기록해 둘 수 있지만 성공 후 매번 표시되므로 필요하지 않습니다.


시작 시 연결.

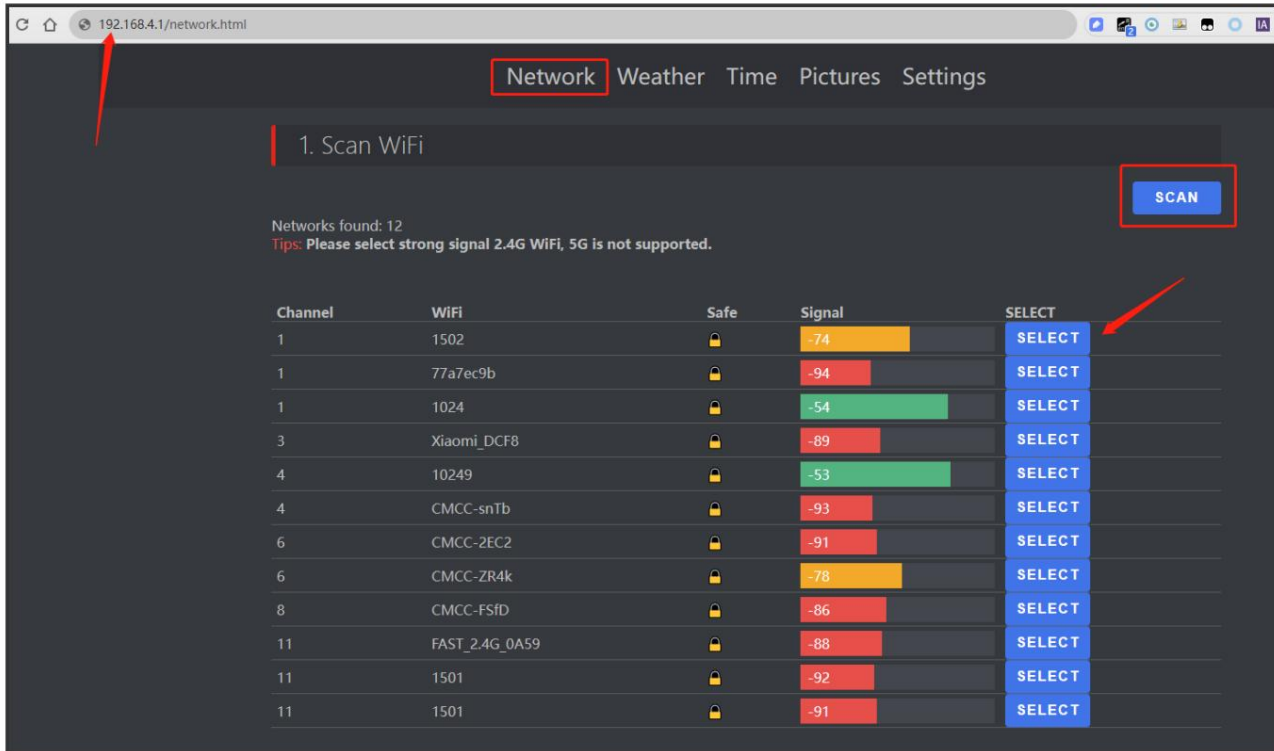

다음으로, 스마트폰이나 컴퓨터를 이용해 동일한 WiFi 네트워크(자신의 WiFi)에 연결하세요.

회로망). 연결되면 웹 브라우저를 열고 새 IP 주소를 입력하십시오. 이것은 당신을 데려 갈 것입니다

추가 개인 설정을 지정할 수 있는 구성 페이지로 돌아갑니다.

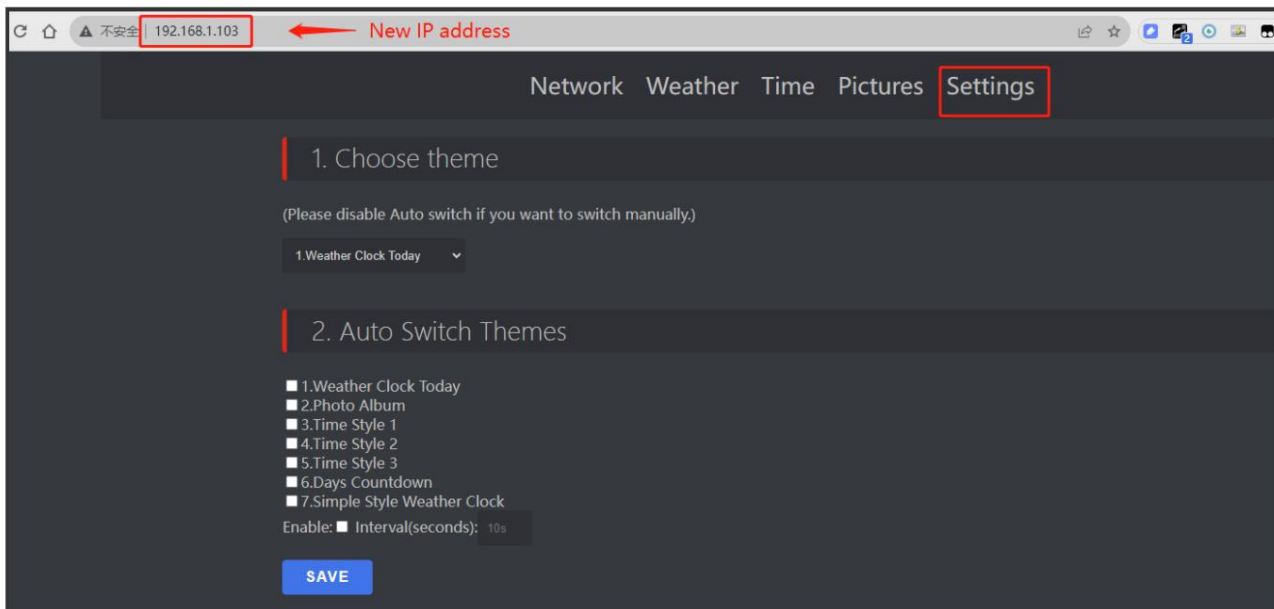

참고용으로 여기에 동영상을 추가하세요.

3. 날씨 정보를 업데이트하는 방법은 무엇입니까?

3.1 방법 1

도시 이름을 영어로 직접 입력하세요. 예를 들어 서울은 그냥 "Seoul"이라고 입력해도 괜찮습니다.

"Seoul,KR"도 괜찮습니다.

3.2 방법 2


도시 이름이 고유하지 않은 경우, 즉 동일한 이름을 가진 도시가 두 개 이상 있을 경우에는 다음을 수행할 수 있습니다.
올바른 도시 코드를 찾아야 합니다.

단계는 다음과 같습니다.

인터넷 연결을 위해 장치를 성공적으로 설정한 후 다음의 날씨 페이지에 액세스할 수 있습니다.


제어판. 이렇게 하려면 도시 코드를 찾아야 합니다. 여기에서 검색할 수 있습니다:

1단계: 다음 URL을 엽니다: <https://openweathermap.org/find>

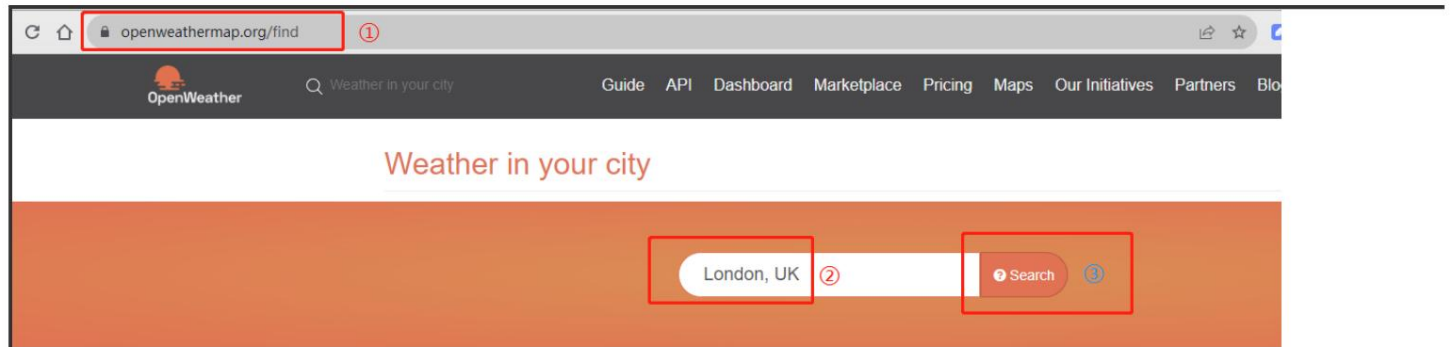


2단계: 도시 이름(예: "서울")을 입력하고 "검색" 버튼을 클릭하세요.

3단계: 검색 결과에서 도시 이름을 클릭하세요. 그러면 새 웹페이지 링크가 열립니다.

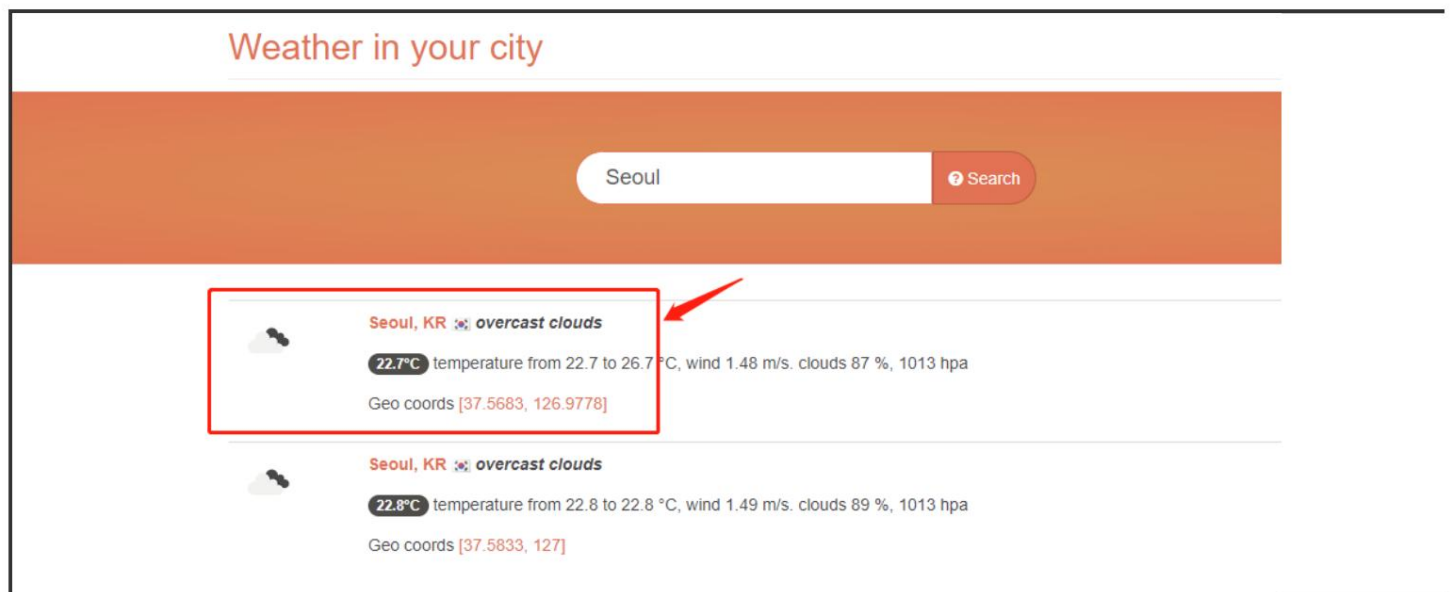


4단계: 도시 코드를 찾습니다. URL 끝에 있는 순수한 숫자의 시퀀스여야 합니다.

주소.

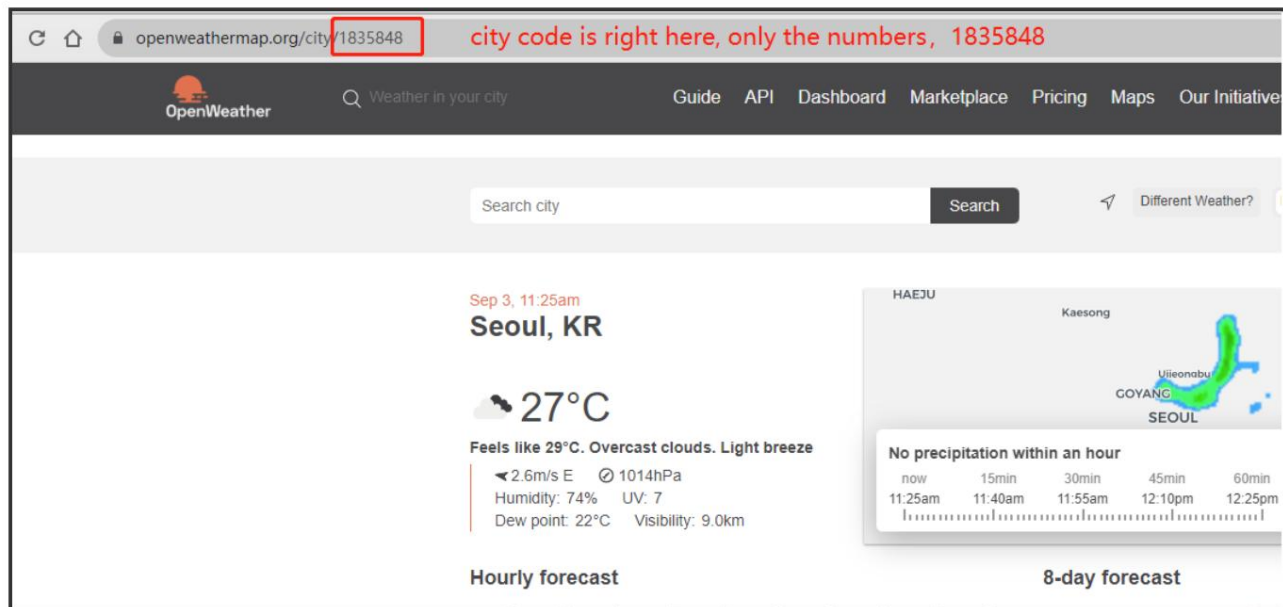

5단계: 날씨 페이지에서 도시 코드(이 경우 "1835848")를 입력한 다음 클릭하세요.

"구하다." 날씨 정보는 즉시 업데이트되어야 합니다.

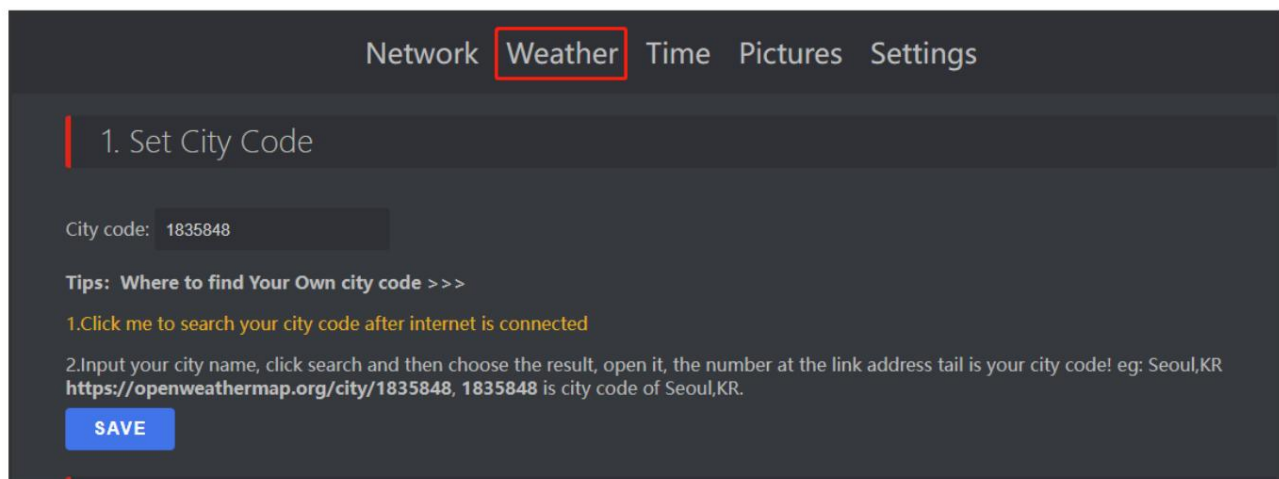

문제가 발생하면 언제든지 온라인 고객 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.

추가 커뮤니케이션을 위해 이메일을 통해 당사에 연락하실 수도 있습니다. 우리가 도와드리겠습니다!

답:

1. 자체 API 키를 사용하면 날씨 업데이트 빈도가 더 높아진다는 이점이 있습니다. 사용할 때 공개 키의 경우 업데이트 빈도는 20분마다 한 번으로 고정됩니다. API Key가 무엇인지 모르신다면, 수정하지 마십시오.
2. 날씨 화면의 GIF 크기는 80x80px로 고정되어 있으며, 큰 GIF 파일은 해당 영역에 맞지 않습니다.

4. 사진 디스플레이

자침:

- 이미지는 최대 240x240픽셀의 픽셀 크기를 지원합니다. 이미지가 이 범위 내에 있는지 확인하세요.
 - 자동 표시 모드에서 JPG 이미지는 전환 간격을 설정할 수 있으며 GIF는 계속해서 재생됩니다.
- 다음.
- 자동 재생을 끄면 표시할 이미지를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

- 모든 이미지를 삭제할 수 있으며 약 1MB의 공간을 사용자 정의할 수 있습니다.

팁: GIF를 만들려면 무료 GIF 제작 웹사이트인 ezgif.com을 사용하는 것이 좋습니다.

NetworkWeatherTime**Pictures**Settings

1. Auto display

Enable image auto display:

☒

JPG image display interval:

5

s(seconds)

SAVE

2. Picture management

Picture support JPG/GIF format file only, and GIF files should be **resized** to 240x240px before upload.

Choose...

UPLOADRELOAD


Free Space:231KB, Current path:/image/

#	Name	Size(KB)		
1	ezgif-1-075b8ad995.gif	146	X	SET
2	ezgif-1-8444910314.gif	652	X	SET

5. 시간에 대하여

해당 국가 또는 지역에서 DST가 사용되지 않는 경우 DST를 활성화하지 마십시오. 1시간 정도 일찍 갈 수 있다면

활성화되었습니다.

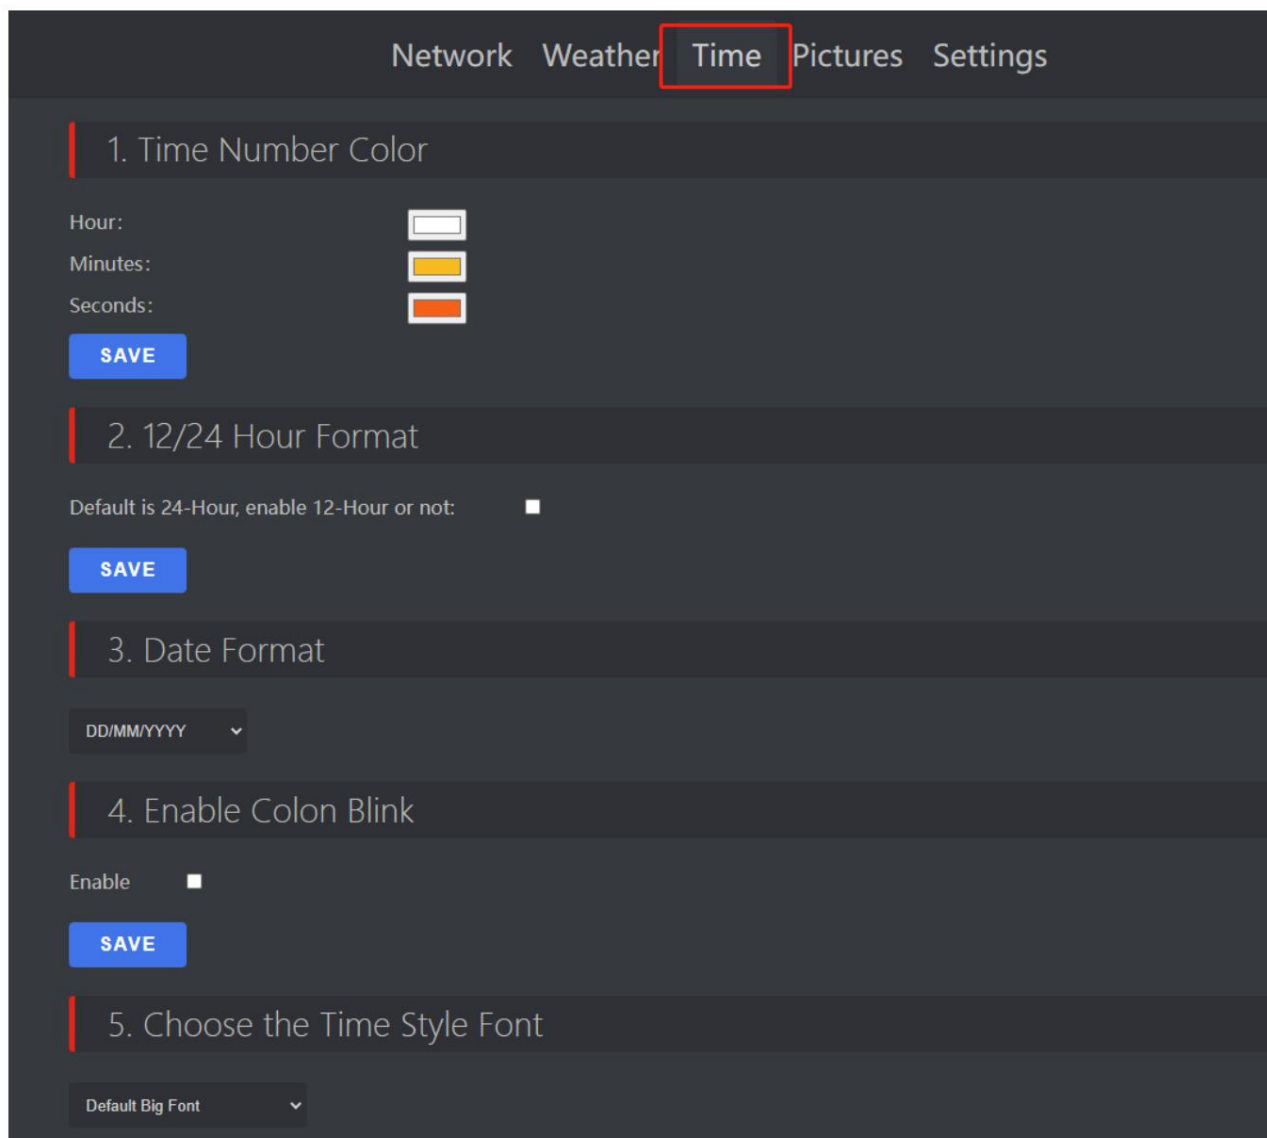

6. 기타

귀하의 조언을 환영합니다. GeekMagic@163.com 으로 연락 주시기 바랍니다.

매일매일 행복하고 행복하세요!!!

7. 문제 해결 및 FAQ:

1) 화면이 깜박이나요? 아니면 전원을 켤 수 없나요?

A: 불안정한 전원 공급과 관련된 다른 USB 케이블이나 전원 어댑터를 변경해 보십시오.

A: Type-c에서 Type-c USB는 지원되지 않습니다. 대신 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

2) 내 라우터에 연결할 수 없나요?

A: 2.4G 핫스팟인지 확인하고 SSID와 비밀번호가 올바른지 다시 확인하세요. WIFI6인 경우

2.4G 네트워크, 특히 ASUS WIFI6 라우터의 경우 호환 문제가 있을 수 있습니다.

방법 1, WIFI6 기능을 닫는 802.11ax 옵션을 닫습니다.

방법 2, 802.11ax 옵션 없이 게스트 2.4G 핫스팟을 생성하고 가젯을 이 AP에 연결합니다.

방법 3, 당사의 온라인 도움말에 문의하세요.

B: WiFi 이름과 비밀번호가 웹페이지에 올바르게 저장되어 있는지 확인하세요. 웹페이지에 다음 내용이 표시됩니다.

로드 후 저장된 정보.

C: 라우터의 WiFi 설정에서 802.11 b/g 모드가 활성화되어 있는지 확인하세요.

D: 다른 전원과 케이블을 사용해 보십시오. 때로는 작동할 때도 있습니다.

E: 라우터를 재부팅하세요. 때로는 작동합니다.

F: 수동 입력 방법을 사용하여 휴대폰의 핫스팟에 연결해 보십시오.(설정되어 있는지 확인하십시오.)

휴대폰의 핫스팟은 2.4G 채널로만 연결되며, iPhone인 경우 Max 호환성 스위치를 켜세요.

핫스팟 설정에서)

G: 회사 WiFi 인증이 필요한 경우 계정 정보가 필요하므로 다른 WiFi로 변경해주세요.

일종의 와이파이.

우리는 WiFi 연결이 성공할 것이라고 100% 확신합니다. 필요한 경우 문의해 주세요.

도움이 필요한 경우 지원 메일(GeekMagic@163.com)에서 직접 문의하세요. 개발자가 도와드릴 것입니다.

3) 펌웨어 업데이트는 어디서, 어떻게 하나요?

A: Google에서 "GeekMagic SmallTV-Ultra"를 검색해 보세요. github 링크를 찾으면 펌웨어가 업데이트됩니다. 모델이 "SmallTV-Ultra"인지 확인하세요.

4) 재설정, 재구성 방법은 무엇입니까?

A: 전원 공급 장치를 연결하고 화면에 진행률 표시줄이 표시되면 플러그를 뽑으십시오.

즉시 전원을 공급합니다. 이것을 두 번 반복하면 세 번째에는 자체 WIFI가 켜집니다. 당신은 할 수 있습니다

WIFI 핫스팟에 다시 연결하고 웹페이지에 들어가 재구성하세요.

5) gif 파일을 자르거나 크기를 조정하는 방법은 무엇입니까?

A: ezgif.com을 적극 권장합니다. 자신의 gif 파일을 업로드하고 잘라낸 다음 크기를 조정하고 전체 화면 표시를 위해 80x80px 또는 240x240px에 맞는지 확인하세요.

6) 더 큰 것?

신제품이 출시될 예정이니 계속 팔로우해주세요.