

Посібник користувача GeekMagic® SmallTV-Ultra V9.0.18

1. Основна інформація

Розмір продукту: 35 мм x 39 мм x 45 мм

Екран: 1,5-дюймовий TFT IPS-дисплей 240x240 пікселів

Дієреложивлення: **5 В постійного струму з 1 А більше**. Напруга не повинна перевищувати 5 В, що може спричинити пошкодження.

2. Як це налаштувати?

Після запуску пристрій спробує підключитися до мережі на основі записаного WiFi інформації. Якщо підключення не вдасться, в нувійде в режим AP (точка доступу) і активує власну точку доступу під назвою "GIFTV". Якщо підключення буде успішним, в нувійде в режим STA (станція) і вимкне свій власний гаряча точка.


Коломивперше вмикаєте пристрій, в нбуде в режим точки доступу. У такому стані використовуйте свій смартфон, щоб підключитися до мережі WiFi під назвою "GIFTV" (на деяких телефонах може вображатися попередження "не має інтернету"; будь ласка, ігноруйте це). Потім відкрийте веб-браузер і перейдіть за адресою консолі <http://192.168.4.1>. Перейдіть на веб-панель керування для налаштування.

Поради: якщо ви не можете ввдати цю IP-адресу після виконання всіх правильних кроків, спробуйте спочатку трохи закрити мобільні дані.


Смартфон з аблокує WiFi, якщо виявить, що Wi-Fi не доступний.

Спочатку натисніть «Мережа» та виберіть «Сканувати», щоб знайти найближчі точки доступу WiFi. Вибіріть свій WiFi мережу та введіть пароль, щоб зберегти його. Потім пристрій перезавантажиться, щоб встановити зв'язання WiFi.

Якщо підключення пройшло успішно, IP-адреса після підключення буде вображена на екрані. Ви можете записати цю адресу, але це не обов'язково, оскільки вона вображатиметься кожного разу після успішного виконання підключення після запуску.

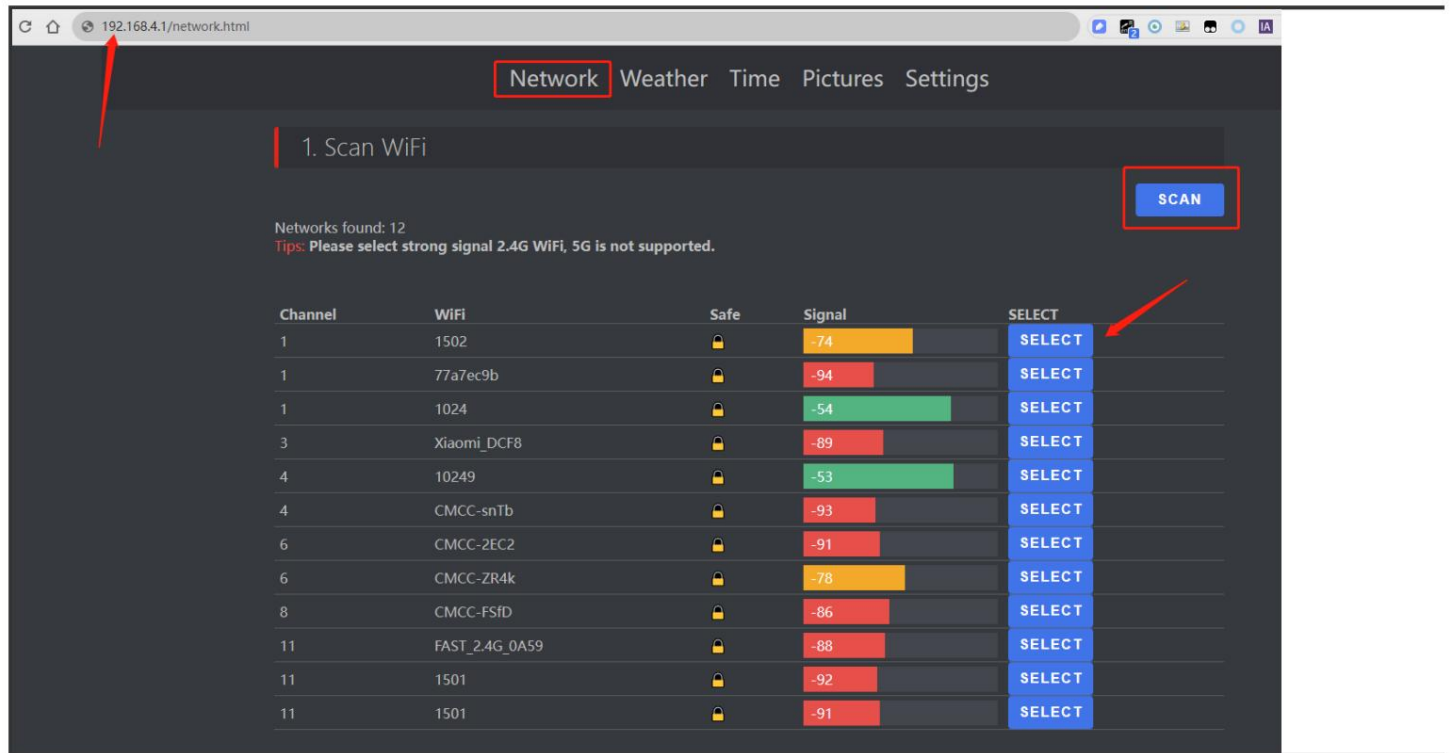

Далі скористайтесь смартфоном або комп'ютером, щоб під'єднатися до цієї мережі Wi-Fi (Ваш власний Wi-Fi мережа). Після підключення відкрийте веб-браузер і введіть нову IP-адресу. Це забере вас повернутися до сторінки конфігурації, де можна зробити додатковий персоналізований налаштування.

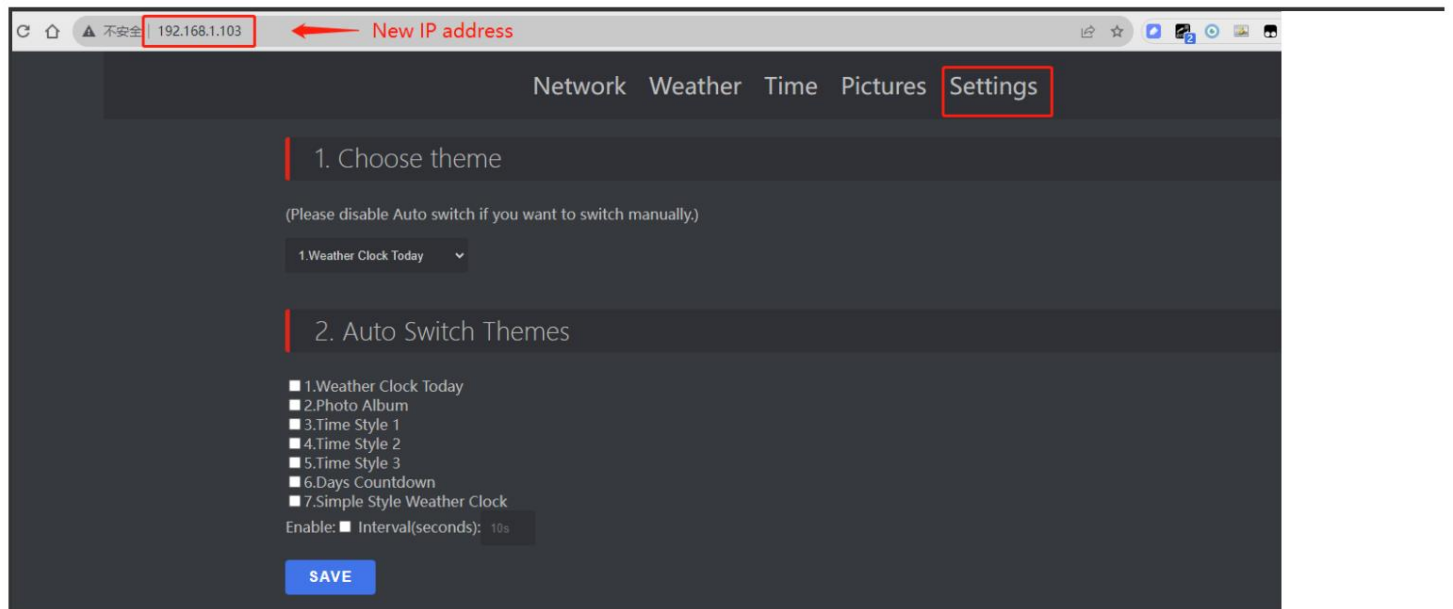

Відтепер для довідки.

3. Як оновити інформацію про погоду?

3.1 Спосіб 1

Введіть назву міста англійською мовою без посереднього, наприклад, місто Сеул, просто введіть «Сеул», це нормально, або «Сеул, КР» теж добре.


3.2 Спосіб 2

Якщо назва міста не є унікальною тобто є більше ніж одне місто з однаковою назвою ви можете потривати знайти правильний код міста.

Ось кроки:


Після успішного налаштування пристрою для підключення до Інтернету ви можете отримати доступ до сторінки погоди на панель керування. Для цього вам знадобиться знайти код свого міста. Ви можете шукати його тут:

Крок 1. Відкрийте таку URL-адресу: <https://openweathermap.org/find>

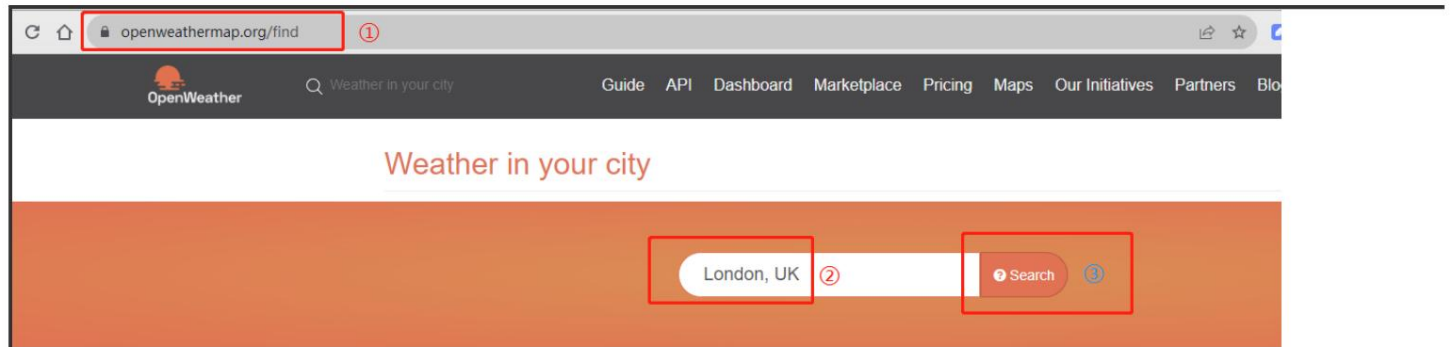


Крок 2: Введіть назву свого міста, наприклад «Сеул», натисніть кнопку «Пошук».


Крок 3: У результатах пошуку натисніть назву свого міста. Відкриється посилання на нову веб-сторінку.

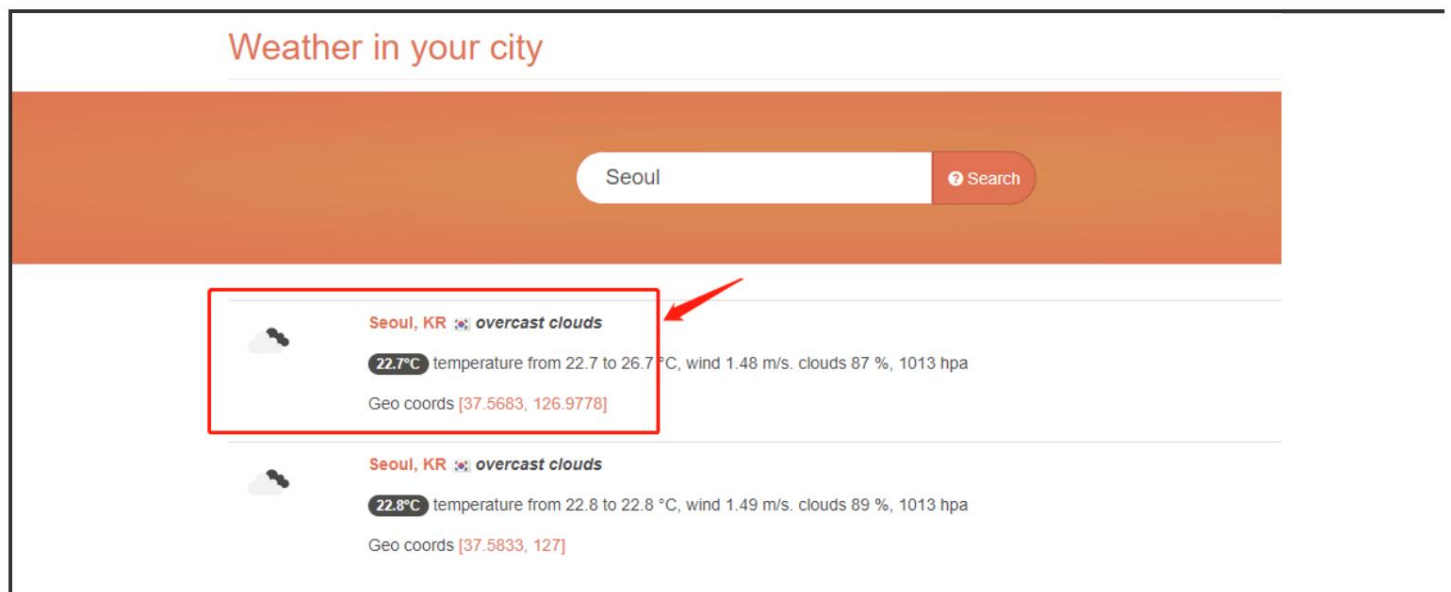

Крок 4. Знайдіть код свого міста. Це має бути послідовність чистих чисел у кінці URL-адреси адреси.

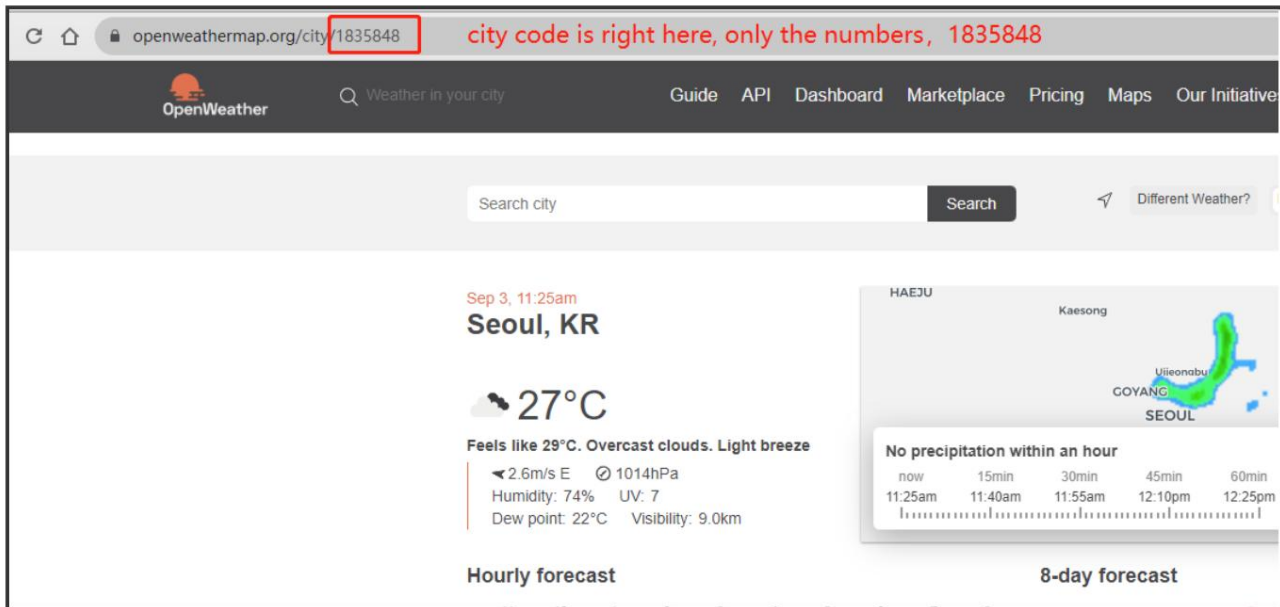

Крок 5. На сторінці погоди ввести код свого міста, який у даному випадку є «1835848», а потім натиснути «Зберегти». Інформація про погоду має оновлюватися не гайно.

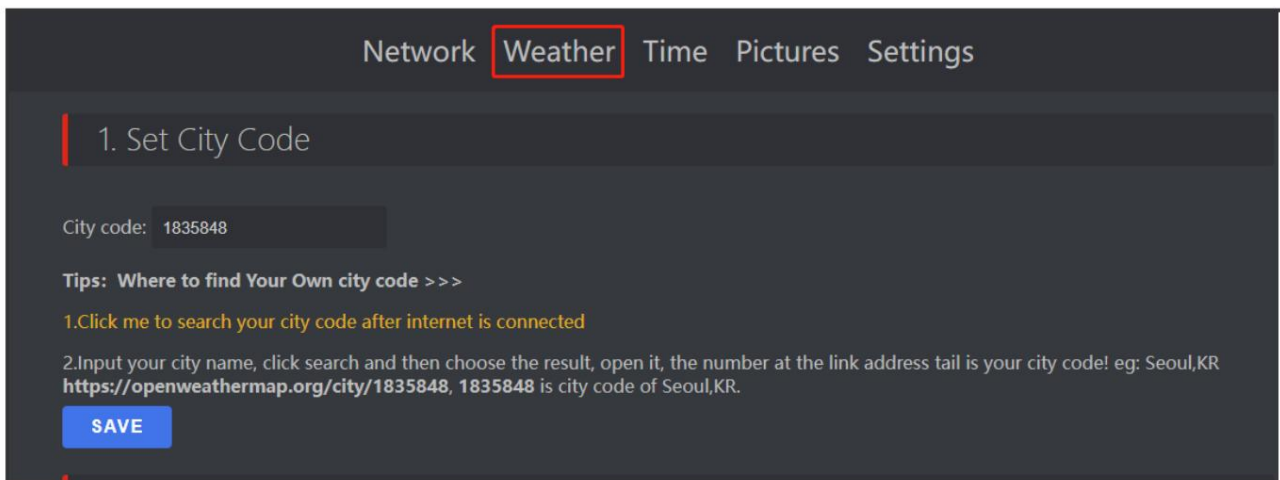

Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми, будь ласка, зв'яжіться з нашою онлайн-службою підтримки клієнтів, щоб отримати допомогу.

Ви також можете зв'язатися з нами електронною поштою для подальшого спілкування. Ми тут, щоб допомогти!

Поради:

1. Якщо ви використовуєте власний ключ API, ви матимете перевагу вищій частоти оновлення погоди. При використанні вільного ключа, частота оновлення фіксована кожні 20 хвилин. Якщо ви не розумієте, що таке ключ API, будь ласка, не змінюйте його.
2. Розмір gif на екрані погоди фіксований 80x80px, великий файл gif не підходить для області.

4. Вдображення зображення

Інструкції:

- Зображення підтримують максимальний розмір пікселів 240x240 пікселів. Переконайтеся, що ваше зображення знаходиться в цьому діапазоні.
- У режимі автоматичного вдображення зображення JPG можуть мати встановлений інтервал для переходу, а GIF-файли в ідентифікованому форматі безперервно нагнуті.
- Якщо вимкнути автоматичне вдображення, ви можете вільно вибрати зображення для вдображення.

- Ус зображення можна видалити, маючи приблизно 1 МБ місця для налаштування.

Порада: для створення GIF-файлів ми рекомендуємо використовувати безкоштовний веб-сайт для створення GIF-файлів [в ezgif.com](#).

NetworkWeatherTime**Pictures**Settings

1. Auto display

Enable image auto display:

☒

JPG image display interval:

5

s(seconds)

SAVE

2. Picture management

Picture support JPG/GIF format file only, and GIF files should be **resized** to 240x240px before upload.

Choose...

UPLOADRELOAD

Free Space:231KB, Current path:/image/

#	Name	Size(KB)		
1	ezgif-1-075b8ad995.gif	146	X	SET
2	ezgif-1-8444910314.gif	652	X	SET

5. Про час

Не вмикайте лінтій час, якщо ви не використовуєте свій час і регіон. Може бути на 1 годину вперед, якщо ви включено.

Network Weather **Time** Pictures Settings

1. Time Number Color

Hour:

Minutes:

Seconds:

SAVE

2. 12/24 Hour Format

Default is 24-Hour, enable 12-Hour or not: ☐

SAVE

3. Date Format

DD/MM/YYYY

4. Enable Colon Blink

Enable ☐

SAVE

5. Choose the Time Style Font

Default Big Font

6. І нш

Ваш поради дуже в такт ся, не соромте ся звертатися до GeekMagic@163.com.

Успіх в щасливого дня!!!

7. Усу не ння не справно сте й пошире н запитання:

1) Екран ме ре хтить ? Або не вдало ся вклю ити?

A: Спробу йте зм нити нший USB-кабель або адапте рживле ння, пов'язаний з нестаб льним живле нням.

В дпов дь : Туре-с до Туре-с USB не п дтриму ють ся, з ам сть ць ого кращ використувати наш кабель .

2) Не можу п дключитися до маршрутизатора?

A: Переконайтеся, що це точ ка досту пу 2.4G, щ раз пере в рте SSID пароль правиль ний. Якщо це WIFI6

Ме ре жа 2.4G, особливо це маршрутизатори ASUS WIFI6, можливо, єпроблеми з сум сню

Спос б 1: закрийте параметри 802.11ах, як закрити функц їWIFI6.

Способ 2: створити точку доступу 2.4G без параметрів 802.11ах підключити гаджет до цієї точки доступу.

Способ 3, звернутися до нашої онлайн-довідки.

B: Переверте, чи правильно збережено ваше ім'я та пароль WiFi на веб-сторінці, веб-сторінка буде прочитана збережену інформацію для завантаження.

C: Переконайтеся, що режим 802.11 b/g увімкнено в налаштуваннях WiFi вашого маршрутизатора.

D: Спробуйте інше живлення та кабель, щоб це спрацювало.

E: Перезавантажте маршрутизатор, щоб працює.

F: Спробуйте підключити його до точки доступу свого телефону за допомогою того ж введення вручну. (Переконайтеся, що ви налаштували точку доступу телефону лише до каналу 2.4G, а якщо це iPhone, увімкніть перемикач максимальної сумісності в налаштуваннях точки доступу)

G: Якщо це корпоративний Wi-Fi з автентифікацією, будь-якому потрібна інформація облікового запису не вдасться змінити на інший вид WiFi.

Ми на 100% впевнені, що Wi-Fi підключення буде успішним, будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібно допомогу, запитуйте без посередньої пошти підтримки: GeekMagic@163.com, розробники допоможуть.

3) Де я оновити прошивку?

A: Виконайте пошук «GeekMagic SmallTV-Ultra» в Google. Ви можете знайти посилання на github, там буде оновлено м'якве прошивку, переконайтеся, що ваша модель «SmallTV-Ultra».

4) Як скинути, переналаштувати?

Відповідь: Коли ви підключаєте джерело живлення, на екрані з'являється індикатор виконання, в д'якнайте його потужність не гайно. Повторіть це двічі, втретій раз увімкніть власний WIFI. Ти можеш повторно підключитися до своєї точки доступу WIFI, перейдіть на веб-сторінку, щоб повторно налаштувати.

5) Як обрізати або змінити розмір gif-файлу?

A: ezgif.com настійно рекомендується, завантажте власні файли gif, обріжте їх, а потім змініть розмір, переконайтеся, що вони вміщуються в 80x80px або 240x240px для повного екранного відображення.

6) Більше?

Новий продукт буде випущений, продовжуйте слідувати.