

دليل المستخدم GeekMagic® SmallTV-Ultra V9.0.18

1. المعلومات الأساسية.


حجم المنتج: 35 مم × 39 مم × 45 مم

الشاشة: شاشة TFT IPS مقاس 1.5 بوصة 240 × 240 بكسل مصدر الطاقة: **5 فولت تيار مستمر مع 1 أمبير وما فوق.** يجب ألا يزيد الجهد الكهربائي عن 5 فولت مما قد يسبب ضررًا.


2. كيفية إعدادة؟

عند بدء التشغيل، سيحاول الجهاز الاتصال بالشبكة بناءً على شبكة WiFi المسجلة معلومة. إذا فشل الاتصال، فسوف يدخل في وضع AP (نقطة الوصول) ويقوم بتنشيط نقطة الاتصال الخاصة به اسمه "GIFTV." إذا نجح الاتصال، فسوف يدخل في وضع STA (المحطة) ويعطل وضعه الخاص نقطة اتصال. عند تشغيل الجهاز لأول مرة، سيكون في وضع AP. في هذه الحالة، استخدم هاتفك الذكي للقيام بذلك اتصل بشبكة WiFi المسماة "GIFTV" (قد تعرض بعض الهواتف تحذيرًا "لا يوجد إنترنت"، من فضلك هذا سيوفر لك رقم افتح متصفح الويب وقم بزيارة عنوان وحدة التحكم <http://192.168.4.1> لك إلى لوحة التحكم على شبكة الإنترنت للتكوين.

نصائح: إذا لم تتمكن من زيارة عنوان IP هذا بعد كل الخطوات الصحيحة، فيرجى محاولة إغلاق بيانات هاتفك المحمول أولاً
سيقوم الهاتف الذكي بحظر شبكة WiFi إذا وجد أن شبكة WiFi غير متوفرة بالإنترنت.
أولاً، انقر فوق "الشبكة"، ثم حدد "مسح" للبحث عن نقاط اتصال WiFi القريبة. اختر شبكة WiFi الخاصة بك الشبكة وأدخل كلمة المرور لحفظها. سيتم بعد ذلك إعادة تشغيل الجهاز لإنشاء اتصال WiFi. إذا نجح الاتصال، فسيتم عرض عنوان IP بعد الاتصال على الشاشة. أنت يمكنك تدوين هذا العنوان، لكن هذا ليس ضروريًا حيث سيتم عرضه في كل مرة بعد النجاح الاتصال عند بدء التشغيل.

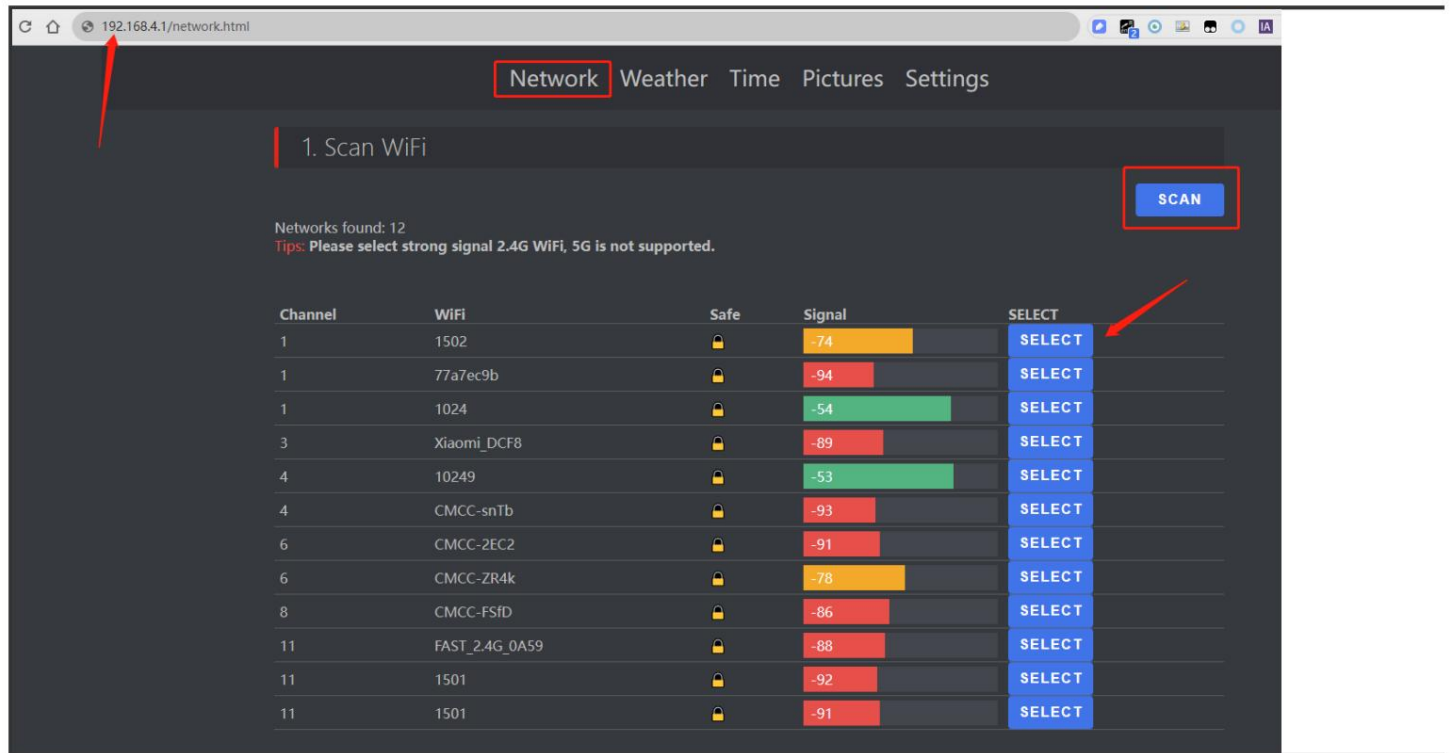

بعد ذلك، استخدم هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاتصال بنفس شبكة WiFi (شبكة WiFi الخاصة بك شبكة). بمجرد الاتصال، افتح متصفح الويب وأدخل عنوان IP الجديد. هذا سوف يأخذك العودة إلى صفحة التكوين، حيث يمكنك إجراء إعدادات شخصية إضافية.

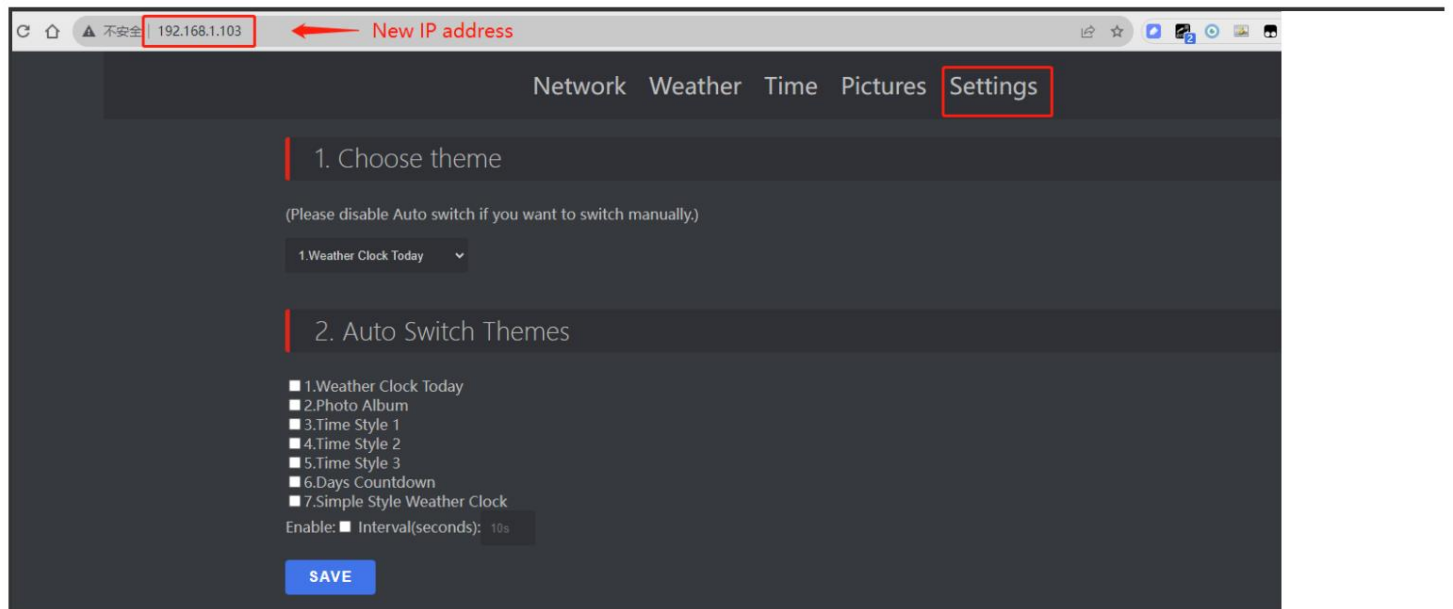

فيديو هنا للرجوع إليها.

3. كيفية تحديث معلومات الطقس؟

3.1 الطريقة 1

أدخل اسم المدينة باللغة الإنجليزية مباشرة، على سبيل المثال، مدينة سيول، فقط اكتب "سيول" على ما يرام، أو "Seoul,KR" لا بأس بها أيضًا.


3.2 الطريقة 2

إذا لم يكن اسم المدينة فريدًا، أي أن هناك أكثر من مدينة بنفس الاسم، فيمكنك ذلك
بحاجة إلى العثور على رمز المدينة الصحيح.

فيما يلي الخطوات:


بعد إعداد جهازك للاتصال بالإنترنت بنجاح، يمكنك الوصول إلى صفحة الطقس على
لوحة التحكم. للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى العثور على رمز مدينتك. يمكنك البحث عنه هنا:

الخطوة 1: افتح عنوان URL التالي: <https://openweathermap.org/find>

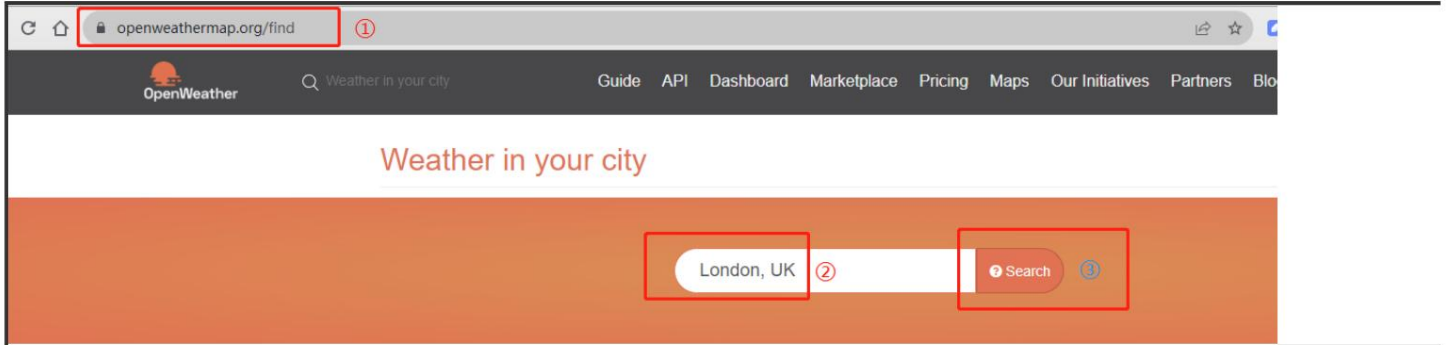


الخطوة 2: أدخل اسم مدينتك، على سبيل المثال، "سيول"، وانقر على زر "بحث".


الخطوة 3: في نتائج البحث، انقر على اسم مدينتك. سيؤدي هذا إلى فتح رابط صفحة ويب جديدة.

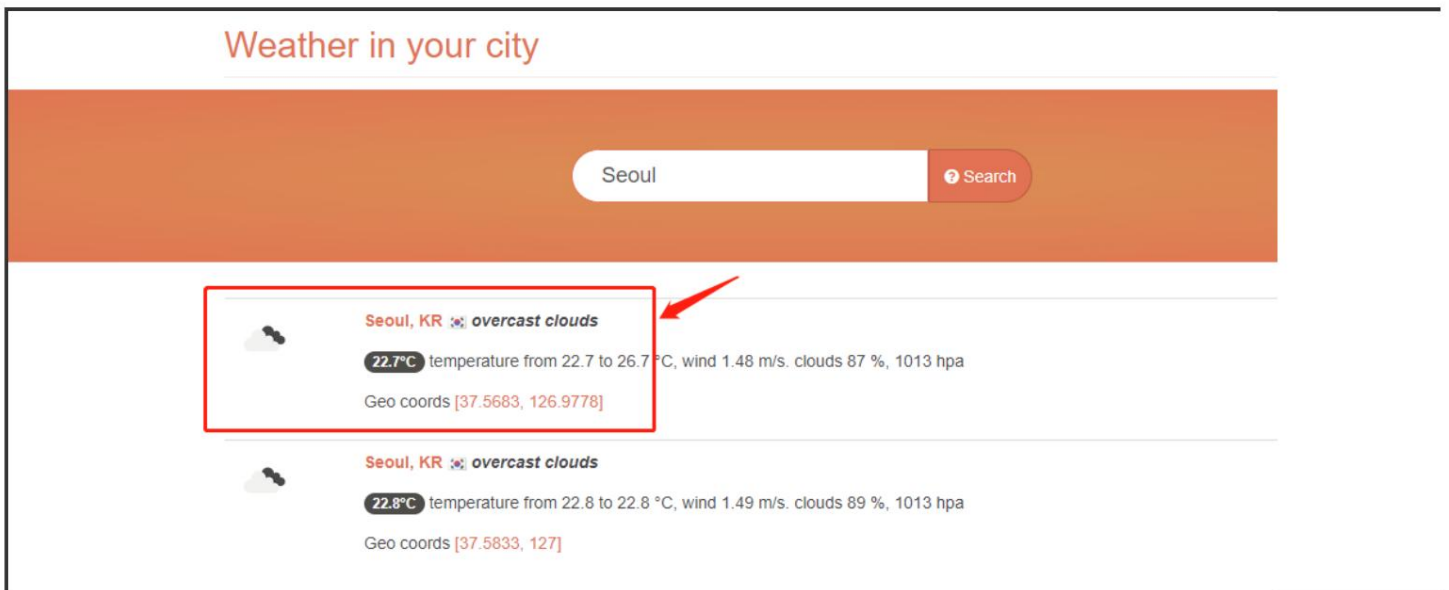

الخطوة 4: حدد موقع رمز مدينتك. يجب أن يكون عبارة عن سلسلة من الأرقام النقية الموجودة في نهاية عنوان URL
عنوان.

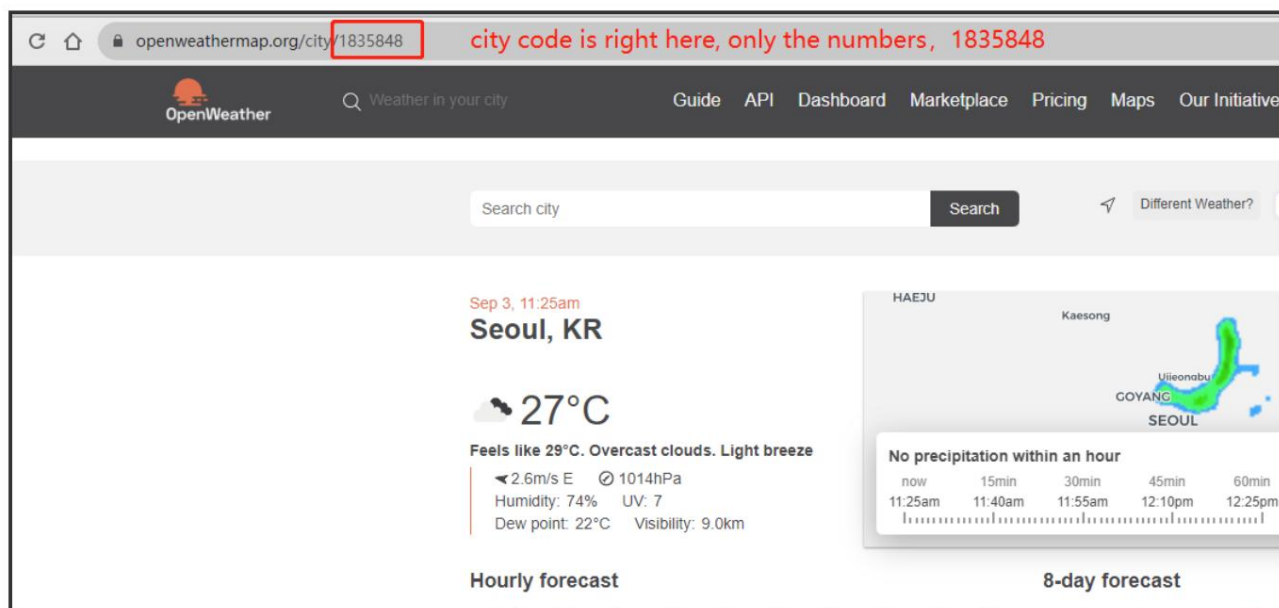

الخطوة 5: في صفحة الطقس، أدخل رمز مدينتك، وهو في هذه الحالة هو "1835848" ثم انقر فوق "يحفظ". يجب تحديث معلومات الطقس على الفور.

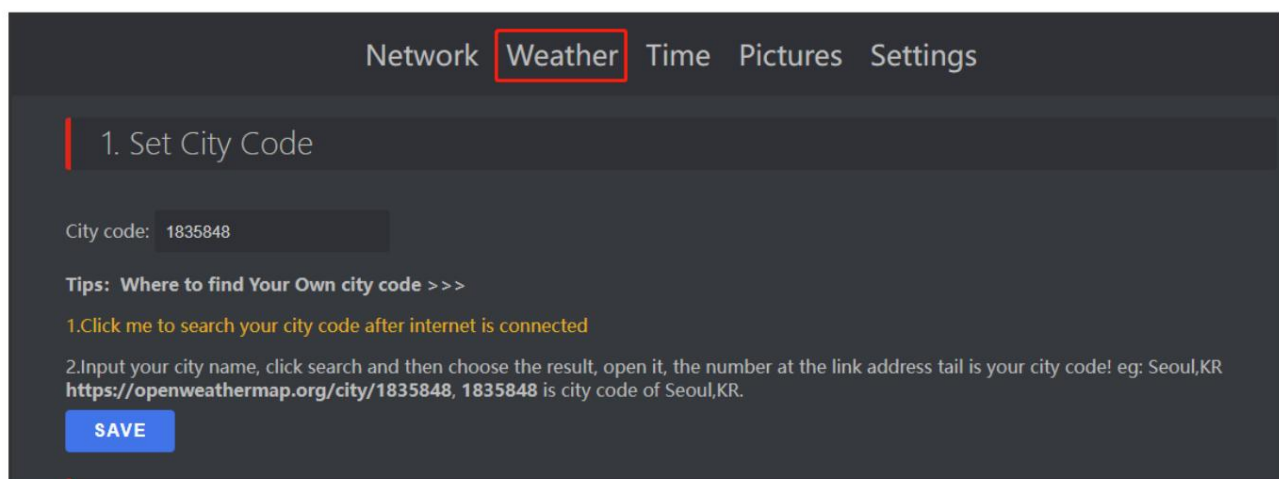

إذا واجهت أي مشكلات، فلا تتردد في الاتصال بدعم العملاء عبر الإنترنت للحصول على المساعدة.

يمكنك أيضًا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني لمزيد من التواصل. نحن هنا للمساعدة!

نصائح:

1. إذا كنت تستخدم مفتاح API الخاص بك، فستتمتع بميزة تكرار تحديث الطقس الأعلى. عند استخدام أ

المفتاح العام، يتم إصلاح تكرار التحديث مرة واحدة كل 20 دقيقة. إذا كنت لا تفهم ما هو مفتاح API، من فضلك

لا تقم بتعديله.

2. تم تثبيت حجم الصورة المتحركة في شاشة الطقس على 80 × 80 بكسل، وملف الصورة المتحركة الكبير لا يتناسب مع المنطقة.

4. عرض الصورة

تعليمات:

- تدعم الصور الحد الأقصى لحجم البكسل وهو 240 × 240 بكسل؛ يرجى التأكد من أن الصور الخاصة بك تقع ضمن هذا النطاق.
- في وضع العرض التلقائي، يمكن أن يكون لصور PG إفاصل زمني محدد للانتقال، بينما سيتم تشغيل ملفات GIF بشكل مستمر التالي.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التشغيل التلقائي، فيمكنك اختيار الصورة التي تريد عرضها بحرية.

- يمكن حذف جميع الصور، مع توفير مساحة قدرها 1ميغابايت تقريبًا للتخصيص.
نصيحة: لإنشاء صور GIF، نوصي باستخدام موقع إنشاء صور GIF المجاني، ezgif.com.

NetworkWeatherTimePicturesSettings

1. Auto display

Enable image auto display:

☒

JPG image display interval:

5

s(seconds)

SAVE

2. Picture management

Picture support JPG/GIF format file only, and GIF files should be **resized** to 240x240px before upload.

Choose...

UPLOADRELOAD

Free Space:231KB, Current path:/image/

#	Name	Size(KB)		
1	ezgif-1-075b8ad995.gif	146	X	SET
2	ezgif-1-8444910314.gif	652	X	SET

5.حان الوقت

لا تقم بتمكين التوقيت الصيفي إذا لم يتم استخدامه في بلدك أو منطقتك. قد يكون هناك ساعة واحدة أمامك إذا كنت ممكن.

Network Weather **Time** Pictures Settings

1. Time Number Color

Hour:

Minutes:

Seconds:

SAVE

2. 12/24 Hour Format

Default is 24-Hour, enable 12-Hour or not: ☐

SAVE

3. Date Format

DD/MM/YYYY

4. Enable Colon Blink

Enable ☐

SAVE

5. Choose the Time Style Font

Default Big Font

6. آخرون

• نرحب بشدة بنصائحك، فلا تتردد في الاتصال بـ GeekMagic@163.com

حظا سعيدا وكل يوم سعيد!

7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة:

(1) الخفقان الشاشة؟ أو لا يمكن السلطة على؟

ج: حاول تغيير كابل USB أو محول طاقة آخر، المرتبط بمصدر طاقة غير مستقر.

ج: لا يتم دعم USB من النوع C إلى النوع C، فمن الأفضل استخدام الكابل الخاص بنا بدلاً من ذلك.

(2) لا يمكن الاتصال بجهاز التوجيه الخاص بي؟

ج: تأكد من أنها نقطة اتصال 2.4G، وتحقق مرة أخرى من SSID ومن صحة كلمة المرور. إذا كان WIFI6

شبكة 2.4G، خاصة أجهزة التوجيه ASUS WIFI6، قد تكون هناك مشكلات متوافقة.

الطريقة الأولى، أغلق خيارات 802.11ax التي ستغلق ميزات WIFI6.

الطريقة الثانية، قم بإنشاء نقطة اتصال 2.4G ضيف بدون خيارات ،ax 802.11 وقم بتوصيل الجهاز بنقطة الوصول هذه.

الطريقة الثالثة، اتصل بالمساعدة عبر الإنترنت منا.

ب: تحقق من حفظ اسم WiFi وكلمة المرور بشكل صحيح على صفحة الويب، وستتم قراءة صفحة الويب المعلومات المحفوظة بعد تحميلها.

ج: تأكد من تمكين وضع 802.11 b/g في إعدادات WiFi بجهاز التوجيه الخاص بك.

د: جرب طاقة وكابلات مختلفة، وهذا يعمل أحيانًا.

E: إعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك، يعمل في بعض الأحيان.

F: حاول توصيله بنقطة الاتصال بهاتفك باستخدام طريقة الإدخال يدويًا. (تأكد من ضبط

نقطة اتصال الهاتف إلى قناة 2.4G فقط، وإذا كان جهاز iPhone، فيرجى تشغيل مفتاح التوافق الأقصى

في إعدادات نقطة الاتصال)

G: إذا كانت شبكة WiFi تابعة لشركة لديها مصادقة وتحتاج إلى معلومات الحساب فستفشل، فيرجى التغيير إلى أخرى

نوع من الواي فاي.

نحن واثقون بنسبة 100% من أن اتصال WiFi سيكون ناجحًا، يرجى الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى ذلك

المساعدة، اطلبها مباشرة من بريد الدعم: GeekMagic@163.com وسيساعدك المطورون.

(3) أين وكيف يتم تحديث البرامج الثابتة؟

ج: يرجى البحث عن "GeekMagic SmallTV-Ultra" على Google. يمكنك العثور على رابط ،github وسيتم تحديث البرنامج الثابت هناك، تأكد من أن طرازك هو "Ultra-SmallTV-

(4) كيفية إعادة الضبط وإعادة التكوين؟

ج: عندما تقوم بتوصيل مصدر الطاقة ويظهر شريط التقدم على الشاشة، افصل الجهاز

السلطة على الفور. كرر ذلك مرتين، وفي المرة الثالثة سيتم تشغيل WIFI الخاص به. أنت تستطيع

أعد الاتصال بنقطة اتصال WIFI الخاصة به وأدخل إلى صفحة الويب لإعادة التكوين.

(5) كيفية اقتصاص أو تغيير حجم ملفات GIF؟

ج: يوصى بشدة بموقع ezgif.com بتحميل ملفات GIF الخاصة بك، وقم بقصها ثم تغيير حجمها، وتأكد من ملاءمتها لمقاس 80 × 80 بكسل أو 240 × 240 بكسل لعرضها بملء الشاشة.

(6) أكبر منها؟

سيتم إصدار منتج جديد، تابع المتابعة.