

Hướng dẫn sử dụng GeekMagic® SmallTV-Ultra V9.0.18

1. Thông tin cơ bản

Kích thước sản phẩm: 35mm x 39mm x 45mm

Màn hình: Màn hình IPS TFT 1,5 inch 240x240px Nguồn điện:

5V DC với 1A trở lên. Điện áp không được quá 5V có thể gây hư hỏng.

2. Làm thế nào để thiết lập nó?

Khi khởi động, thiết bị sẽ cố gắng kết nối với mạng dựa trên WiFi đã ghi

thông tin. Nếu kết nối không thành công, nó sẽ vào chế độ AP (Điểm truy cập) và kích hoạt điểm phát sóng của chính nó

có tên là "GIFTV." Nếu kết nối thành công, nó sẽ vào chế độ STA (Station) và tắt chế độ riêng của nó

điểm nóng.

Khi bạn bật nguồn thiết bị lần đầu tiên, thiết bị sẽ ở chế độ AP. Ở trạng thái này, hãy sử dụng điện thoại thông minh của bạn để

kết nối với mạng WiFi có tên "GIFTV" (một số điện thoại có thể hiển thị cảnh báo "không có internet"; vui lòng

Bỏ qua điều này). Sau đó, mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ bằng điều khiển <http://192.168.4.1>. bạn vào Điều này sẽ mất

bảng điều khiển dựa trên web để cấu hình.

Mẹo: Nếu bạn không thể truy cập IP đó sau tất cả các bước chính xác, vui lòng thử đóng dữ liệu di động của bạn trước, một số

điện thoại thông minh sẽ chặn WiFi nếu phát hiện WiFi không có sẵn trên Internet.


Đầu tiên, nhấp vào "Mạng" và chọn "Quét" để tìm kiếm các điểm truy cập WiFi gần đó. Chọn Wi-Fi của bạn

mạng và nhập mật khẩu để lưu nó. Sau đó, thiết bị sẽ khởi động lại để thiết lập kết nối WiFi.


Nếu kết nối thành công, địa chỉ IP sau khi kết nối sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn

có thể ghi lại địa chỉ này, nhưng không cần thiết vì nó sẽ được hiển thị mỗi lần sau khi thành công

kết nối khi khởi động.

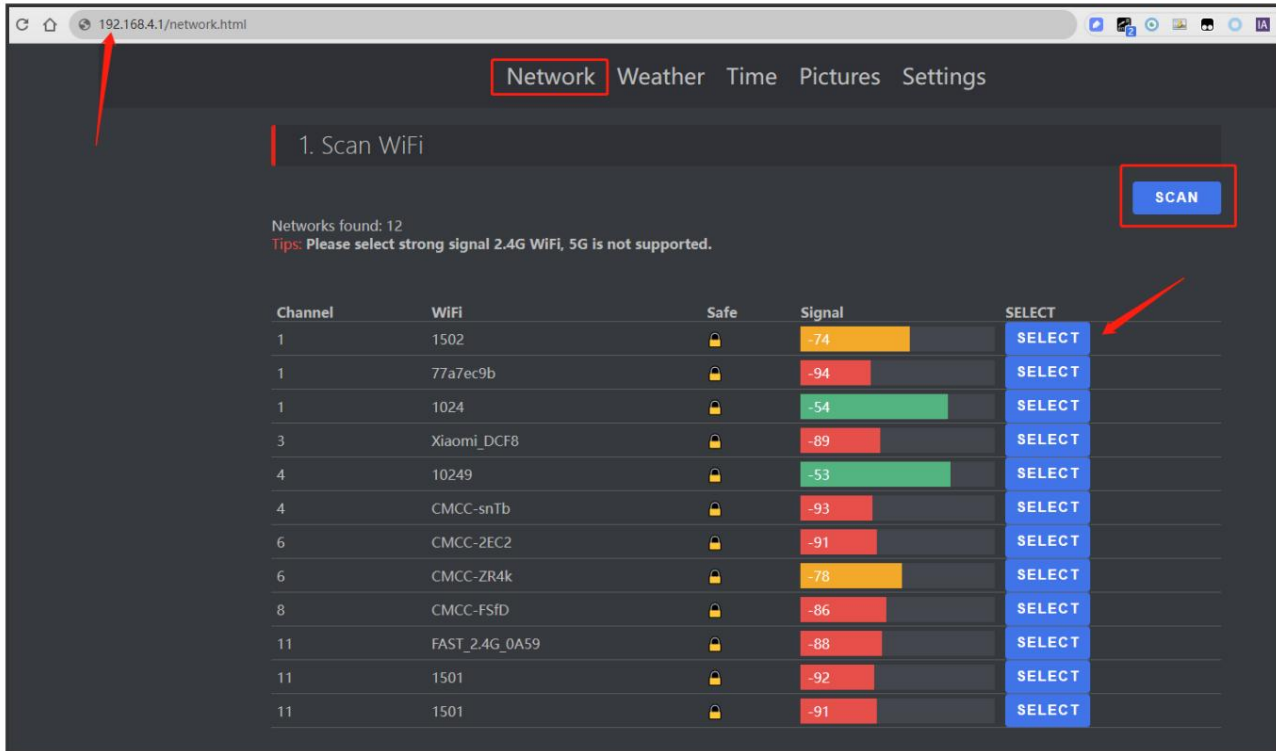

Tiếp theo, sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn để kết nối với cùng một mạng WiFi (Wifi của riêng bạn mạng). Sau khi kết nối, hãy mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP mới. Điều này sẽ đưa bạn quay lại trang cấu hình, nơi bạn có thể thực hiện các cài đặt được cá nhân hóa bổ sung.

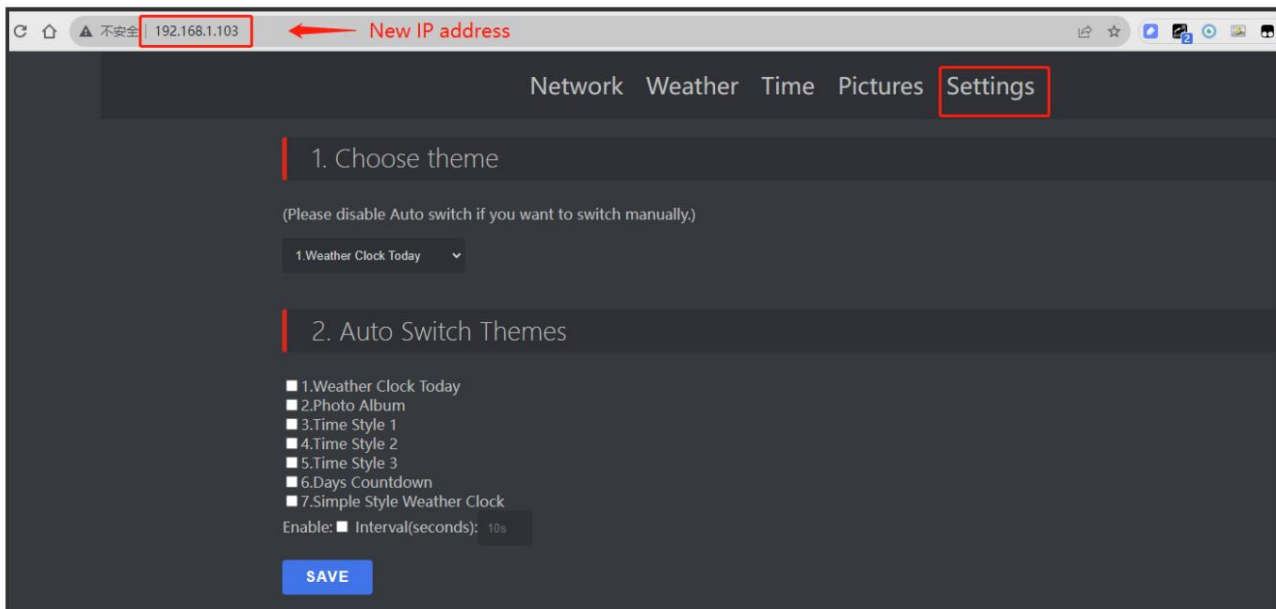

Video ở đây để bạn tham khảo.

3. Làm cách nào để cập nhật thông tin thời tiết?

3.1 Phương pháp 1

Nhập trực tiếp tên thành phố bằng tiếng Anh, ví dụ thành phố Seoul, chỉ cần gõ "Seoul" là được, hoặc "Seoul,KR" cũng được.


3.2 Phương pháp 2

Nếu tên thành phố không phải là tên duy nhất, tức là có nhiều thành phố có cùng tên, bạn có thể cần tìm mã thành phố chính xác.

Dưới đây là các bước:


Sau khi thiết lập thành công thiết bị của bạn để kết nối internet, bạn có thể truy cập trang Thời tiết trên bảng điều khiển. Để làm điều này, bạn sẽ cần tìm mã thành phố của mình. Bạn có thể tìm kiếm nó ở đây:

Bước 1: Mở URL sau: <https://openweathermap.org/find>

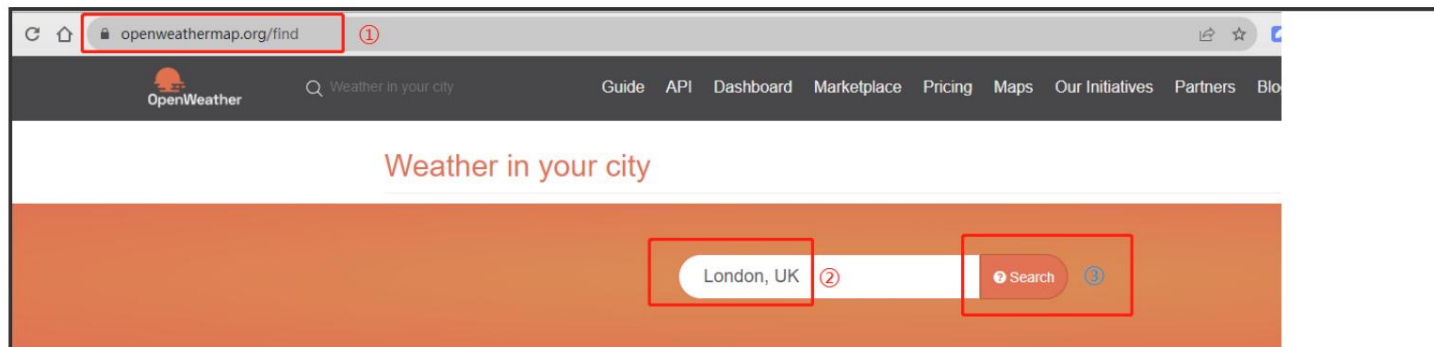


Bước 2: Nhập tên thành phố của bạn, ví dụ: "Seoul" và nhấp vào nút "Tìm kiếm".


Bước 3: Trong kết quả tìm kiếm, nhấp vào tên thành phố của bạn. Điều này sẽ mở một liên kết trang web mới.

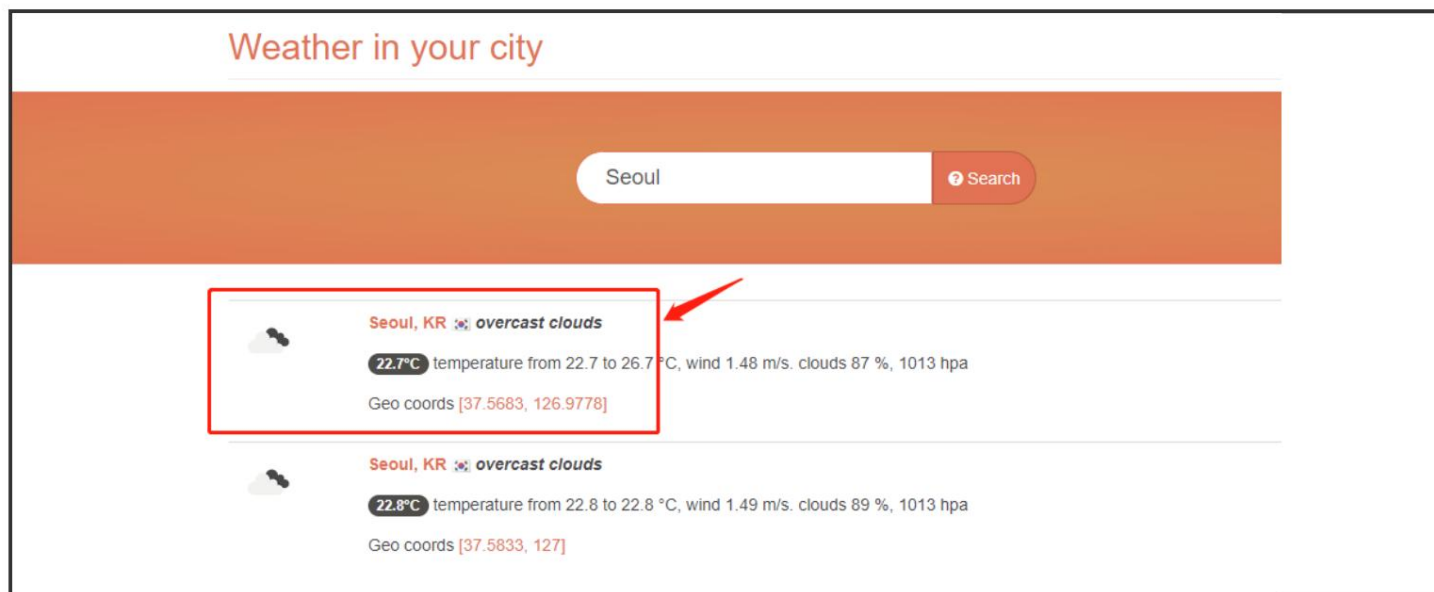

Bước 4: Xác định mã thành phố của bạn. Nó phải là một chuỗi các số thuần túy được tìm thấy ở cuối URL Địa chỉ.

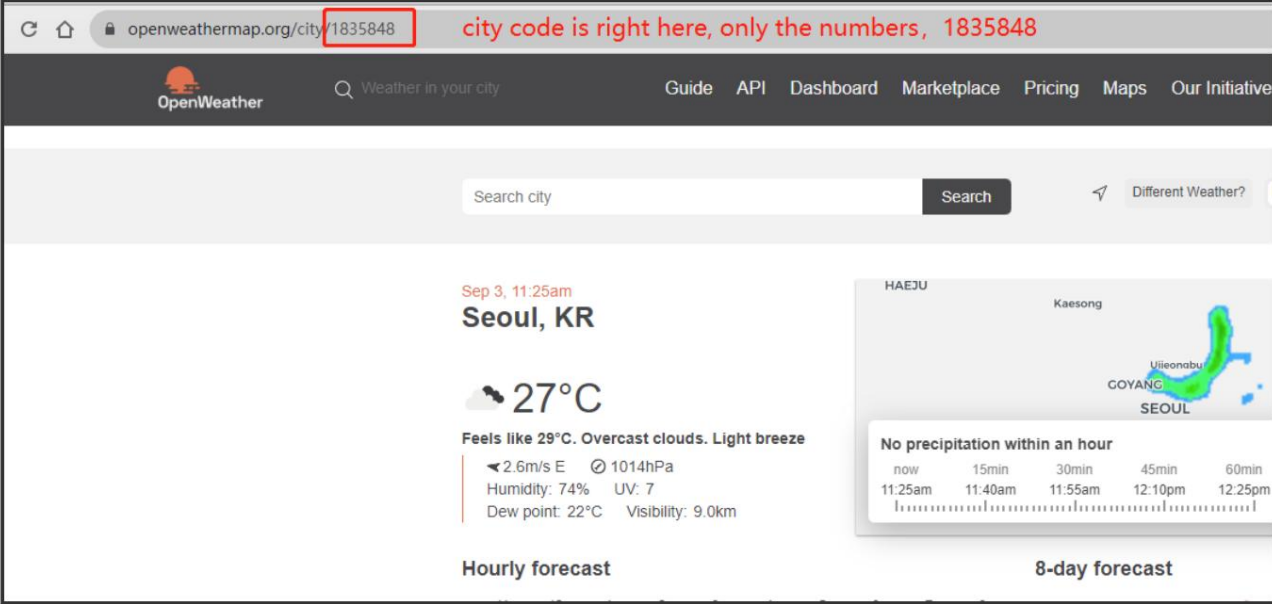

Bước 5: Trên trang Thời tiết, nhập mã thành phố của bạn, trong trường hợp này là "1835848" rồi nhấp vào "Cứu." Thông tin thời tiết nên cập nhật ngay lập tức.

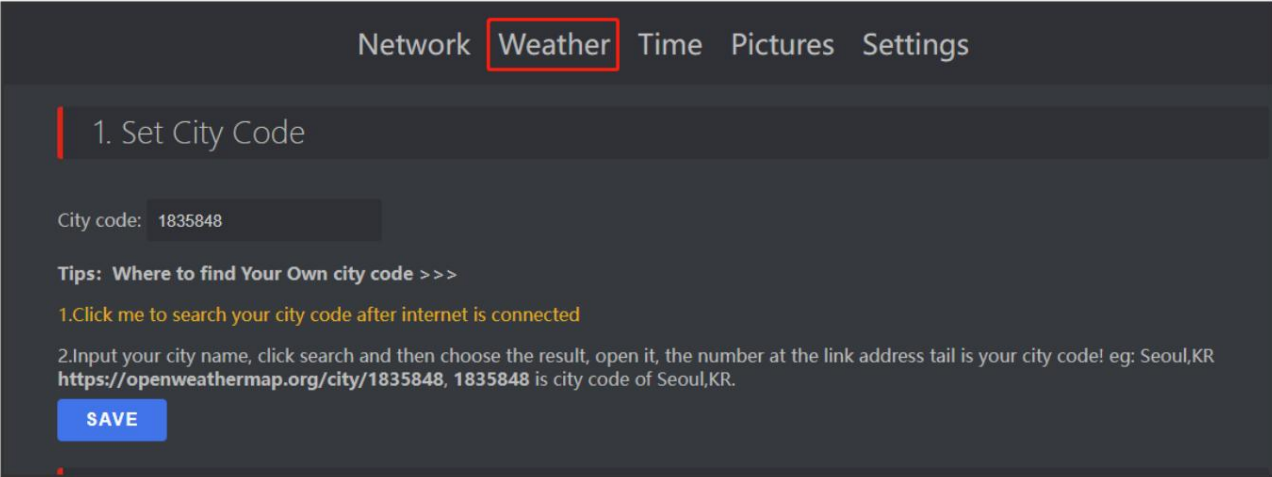

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email để liên lạc thêm. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

- Lời khuyên:
1. Nếu bạn sử dụng khóa API của riêng mình, bạn sẽ có lợi thế về tần suất cập nhật thời tiết cao hơn. Khi sử dụng một khóa công khai, tần suất cập nhật được cố định 20 phút một lần. Nếu bạn chưa hiểu API key là gì, vui lòng không sửa đổi nó.
 2. Kích thước gif trong màn hình thời tiết được cố định 80x80px, tệp gif lớn không vừa với khu vực.

4. Hiện thị hình ảnh

Hướng dẫn:

- Hình ảnh hỗ trợ kích thước pixel tối đa 240x240 pixel; hãy đảm bảo rằng hình ảnh của bạn nằm trong phạm vi này.
- Ở chế độ hiển thị tự động, hình ảnh JPG có thể có khoảng thời gian chuyển đổi được đặt sẵn, trong khi ảnh GIF sẽ phát liên tục để tiếp theo.
- Nếu tắt tính năng tự động phát lại, bạn có thể thoải mái lựa chọn hình ảnh sẽ hiển thị.

- Tất cả hình ảnh có thể bị xóa, với khoảng 1 MB dung lượng trống để tùy chỉnh.

Mẹo: Để tạo ảnh GIF, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trang web tạo ảnh GIF miễn phí, ezgif.com.

NetworkWeatherTime**Pictures**Settings

1. Auto display

Enable image auto display:

☒

JPG image display interval:

5

s(seconds)

SAVE

2. Picture management

Picture support JPG/GIF format file only, and GIF files should be resized to 240x240px before upload.

Choose...

UPLOADRELOAD

Free Space:231KB, Current path:/image/

#	Name	Size(KB)		
1	ezgif-1-075b8ad995.gif	146	X	SET
2	ezgif-1-8444910314.gif	652	X	SET

5. Về thời gian

Không bật DST nếu nó không được sử dụng ở quốc gia hoặc khu vực của bạn. Có thể còn 1 giờ nữa nếu bạn đã bật.

Network Weather **Time** Pictures Settings

1. Time Number Color

Hour:

Minutes:

Seconds:

SAVE

2. 12/24 Hour Format

Default is 24-Hour, enable 12-Hour or not: ☐

SAVE

3. Date Format

DD/MM/YYYY

4. Enable Colon Blink

Enable ☐

SAVE

5. Choose the Time Style Font

Default Big Font

6. Những người khác

Lời khuyên của bạn rất được hoan nghênh, vui lòng liên hệ với GeekMagic@163.com.

Chúc may mắn và hạnh phúc mỗi ngày!!!

7. Xử lý sự cố & Câu hỏi thường gặp:

1) Màn hình nhấp nháy? Hoặc không thể bật nguồn?

Trả lời: Hãy thử thay cáp USB hoặc bộ chuyển đổi nguồn khác, liên quan đến nguồn điện không ổn định.

Trả lời: USB Type-c đến Type-c không được hỗ trợ, thay vào đó tốt hơn nên sử dụng cáp của chúng tôi.

2) Không thể kết nối với bộ định tuyến của tôi?

Trả lời: Đảm bảo đó là điểm phát sóng 2.4G, kiểm tra kỹ SSID và mật khẩu là chính xác. Nếu đó là WIFI6

Mạng 2.4G, đặc biệt là bộ định tuyến ASUS WIFI6, có thể có vấn đề về tương thích.

Phương pháp 1, đóng các tùy chọn 802.11ax sẽ đóng các tính năng WIFI6.

Phương pháp 2, tạo điểm phát sóng 2.4G dành cho khách không có tùy chọn 802.11ax và kết nối tiện ích với AP này.

Cách 3, liên hệ trợ giúp trực tuyến từ chúng tôi.

B: Kiểm tra tên và mật khẩu WiFi của bạn đã được lưu chính xác trên trang web chưa, trang web sẽ đọc

thông tin đã lưu sau khi tải.

C: Đảm bảo chế độ 802.11 b/g được bật trong cài đặt WiFi của bộ định tuyến.

D: Hãy thử nguồn điện và cáp khác, cách này đôi khi có tác dụng.

E: Khởi động lại bộ định tuyến của bạn, đôi khi nó hoạt động.

F: Hãy thử kết nối nó với điểm phát sóng của điện thoại bằng phương thức nhập thủ công. (Đảm bảo bạn đã đặt

Điểm phát sóng của điện thoại chỉ có kênh 2.4G và nếu là iPhone, vui lòng bật công tắc Tương thích tối đa

trong cài đặt điểm phát sóng)

G: Nếu đó là WiFi của công ty có xác thực cần thông tin tài khoản sẽ không thành công, vui lòng đổi sang mạng khác

loại Wi-Fi.

Chúng tôi tự tin 100% kết nối WiFi sẽ thành công, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu

trợ giúp, hãy hỏi trực tiếp từ thư hỗ trợ: GeekMagic@163.com, các nhà phát triển sẽ trợ giúp.

3) Cập nhật firmware ở đâu và như thế nào?

Trả lời: Vui lòng tìm kiếm "GeekMagic SmallTV-Ultra" trên Google. Bạn có thể tìm thấy liên kết github, chương trình cơ sở sẽ được cập

nhật ở đó, đảm bảo model của bạn là "SmallTV-Ultra".

4) Làm thế nào để thiết lập lại, cấu hình lại?

A: Khi bạn cắm nguồn điện và thanh tiến trình hiển thị trên màn hình, hãy rút phích cắm của thiết bị.

điện ngay lập tức. Lắp lại điều này hai lần và lần thứ ba nó sẽ bật WIFI của chính nó. Bạn có thể

kết nối lại với điểm phát sóng WIFI của nó và vào trang web để cấu hình lại.

5) Làm cách nào để cắt hoặc thay đổi kích thước tệp gif?

Trả lời: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ezgif.com, hãy tải lên các tệp gif của riêng bạn, cắt nó rồi thay đổi kích thước, đảm bảo

nó sẽ vừa với kích thước 80x80px hoặc 240x240px để hiển thị toàn màn hình.

6) Cái lớn hơn?

Sản phẩm mới sẽ được phát hành, hãy tiếp tục theo dõi.