

# GeekMagic® SmallTV-Ultra Kullanım Kılavuzu V9.0.18

## 1. Temel Bilgiler

Ürün Boyutu: 35mm x 39mm x 45mm

Ekran: 1,5 inç 240x240px TFT IPS ekran Güç kaynağı :

**1A ve üzeri 5V DC.** Voltaj 5V'un üzerinde olmamalıdır, bu hasara neden olabilir.

## 2. Nasıl kurulur?

Cihaz başlatıldığında, kaydedilen WiFi'ye göre ağa bağlanmaya çalışacaktır.

Bilgi. Bağlantı başırsız olursa AP (Erişim Noktası) moduna girecek ve kendi erişim noktasını etkinleştircektir.

"GIFTV" adı verildi. Bağlantı başırsız olursa STA (İstasyon) moduna girecek ve kendi kendini devre dışı bırakacaktır.

sıcak nokta.

Cihazı ilk açtığınızda AP modunda olacaktır. Bu durumda akıllı telefonunuzu kullanarak

"GIFTV" adlı WiFi ağına bağlanın (bazı telefonlarda "internet yok" uyarısı görüntülenebilir; lütfen

Bunu yoksay). Ardından bir web tarayıcısı açın ve <http://192.168.4.1> konsol adresini ziyaret edin .

Bu alacak

Yapılandırma için sizi web tabanlı kontrol paneline yönlendiririz.

**İpuçları: Tüm doğru adımlardan sonra bu IP'yi ziyaret edemiyorsanız, lütfen önce mobil verilerinizi kapatmayı deneyin.**

**WiFi internetin mevcut olmadığını tespit ederse akıllı telefon WiFi'yi engelleyecektir.**


Öncelikle "Ağ"a tıklayın ve yakındaki WiFi bağlantı noktalarını aramak için "Tara"yı seçin. WiFi'nizi seçin

ağı ve kaydetmek için şifreyi girin. Cihaz daha sonra bir WiFi bağlantısı kurmak için yeniden başlatılacaktır.


Bağlantı başırsız olursa, bağlantılandıktan sonraki IP adresi ekranda görüntülenecektir. Sen

bu adresi not edebilirsiniz ancak bağlantılandıktan sonra her seferinde gösterileceği için buna gerek yoktur.

başlatma sırasında bağlantı.

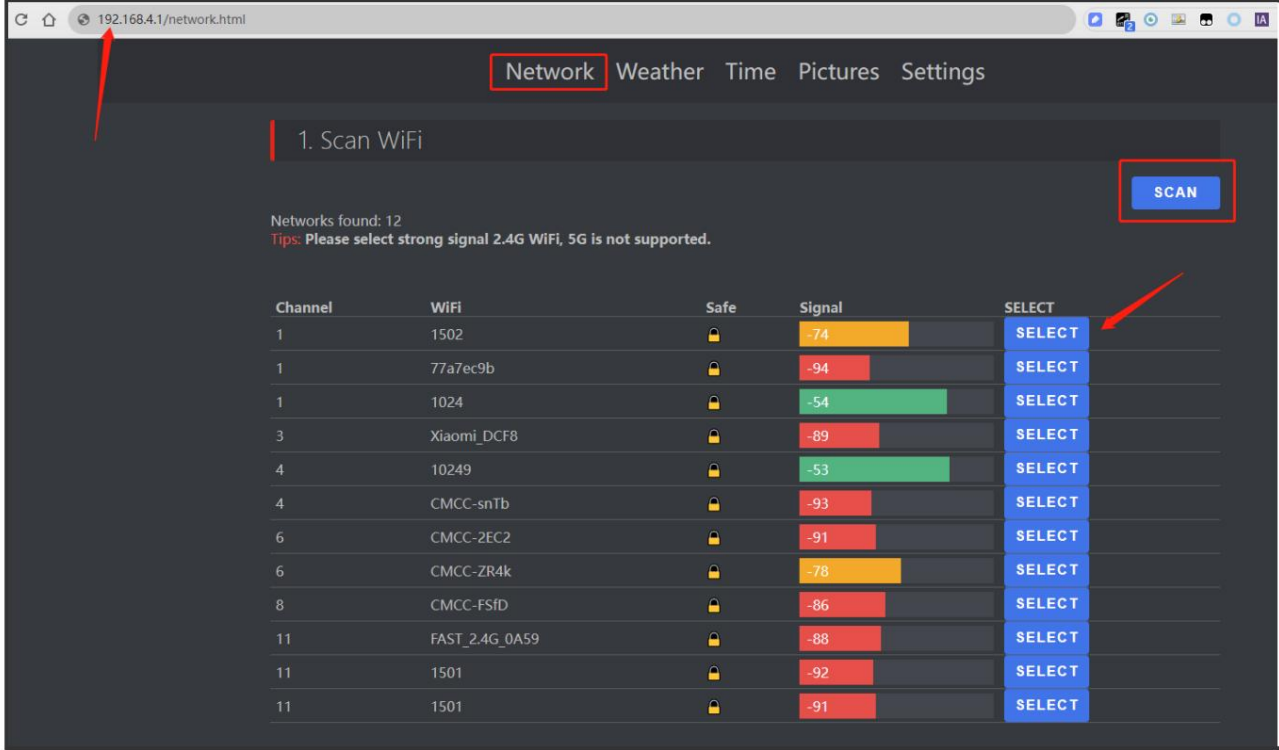

Ardından, aynı WiFi ağına (Kendi WiFi'nizi) bağlanmak için akıllı telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanın. ağ). Bağlandıktan sonra bir web tarayıcısı açın ve yeni IP adresini girin. Bu seni götürecektir kişiselleştirilmiş ayarlar yapabileceğiniz yapılandırma sayfasına geri dönün.

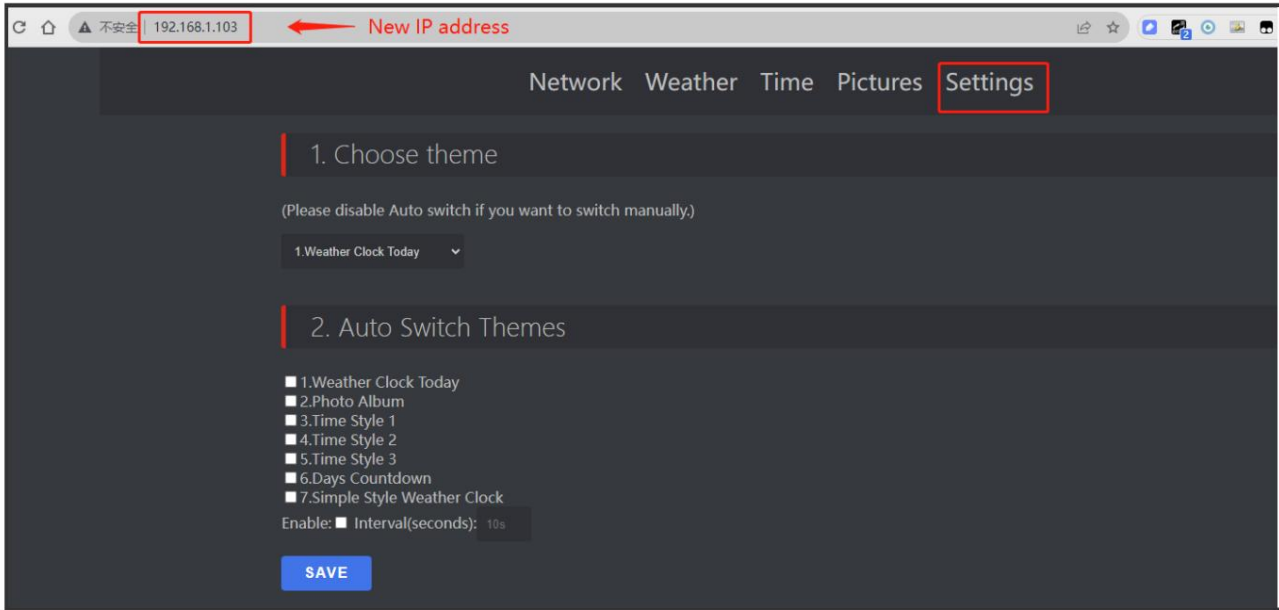

Referans için video burada.

### 3. Hava durumu bilgisi nasıl güncellenir?

#### 3.1 Yöntem 1

Şehir adını doğru şekilde İngilizce olarak girin, örneğin Seul şehri, sadece "Seul" yazın, sorun yok veya "Seul,KR" de sorun değil.

## 3.2 Yöntem 2


Şehir adı tekil değilse, yani aynı adı taşıyan birden fazla şehir varsa, doğru şehir kodunu bulmanız gerekiyor.

İşte adımlar:

Cihazınızı internet bağlantısı için başlatarak kurduktan sonra, Hava Durumu sayfasına erişebilirsiniz.


kontrol paneli. Bunu yapmak için şehir kodunuzu bulmanız gerekecektir. Burada arayabilirsiniz:

1. Adım: Aşağıdaki URL'yi açın: <https://openweathermap.org/find>

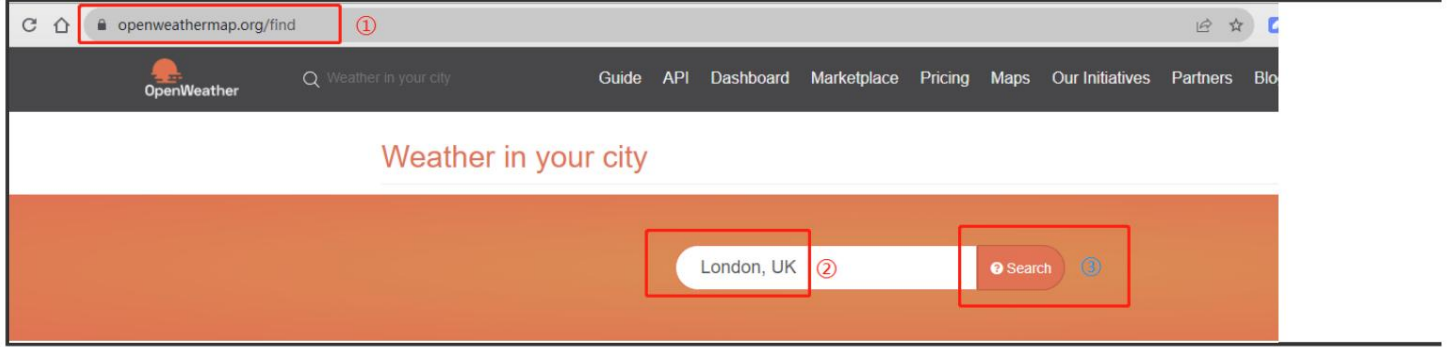


Adım 2: Şehrinizin adını girin, örneğin "Seul" ve "Ara" butonuna tıklayın.

Adım 3: Arama sonuçlarında şehrinizin adına tıklayın. Bu, yeni bir web sayfası bağlantısı açacaktır.

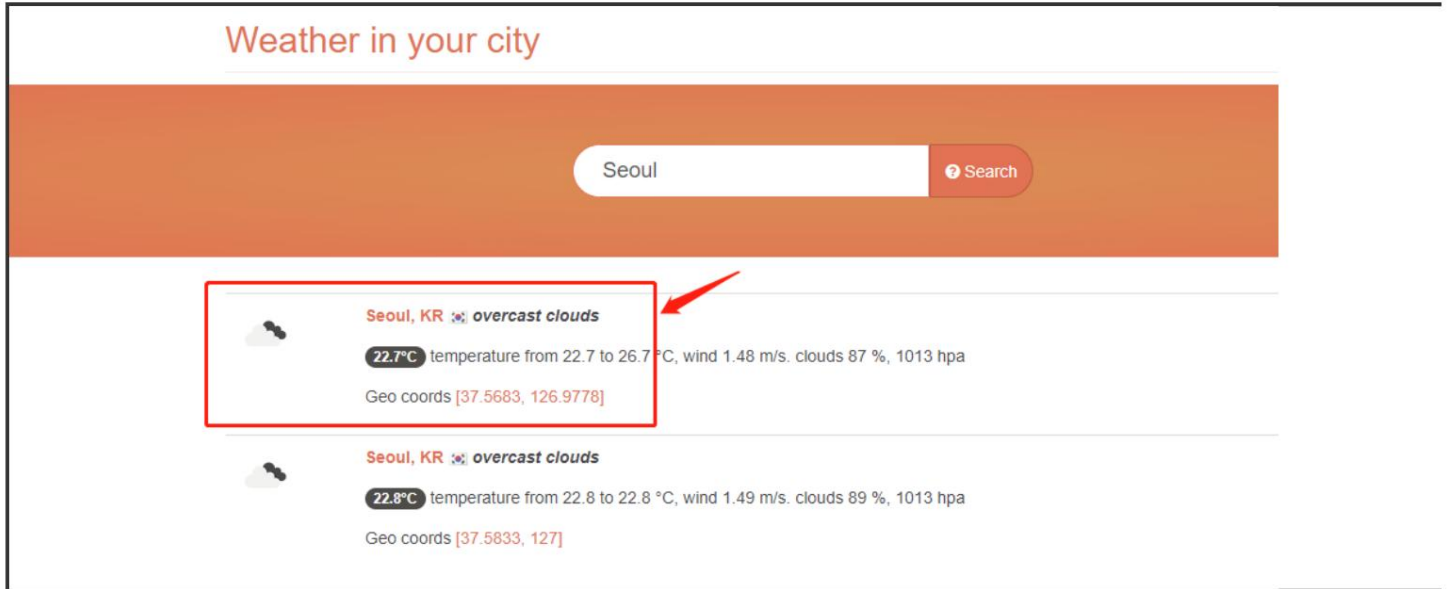


Adım 4: Şehir kodunuzu bulun. URL'nin sonunda bulunan bir sayı dizisi olmalıdır adres.

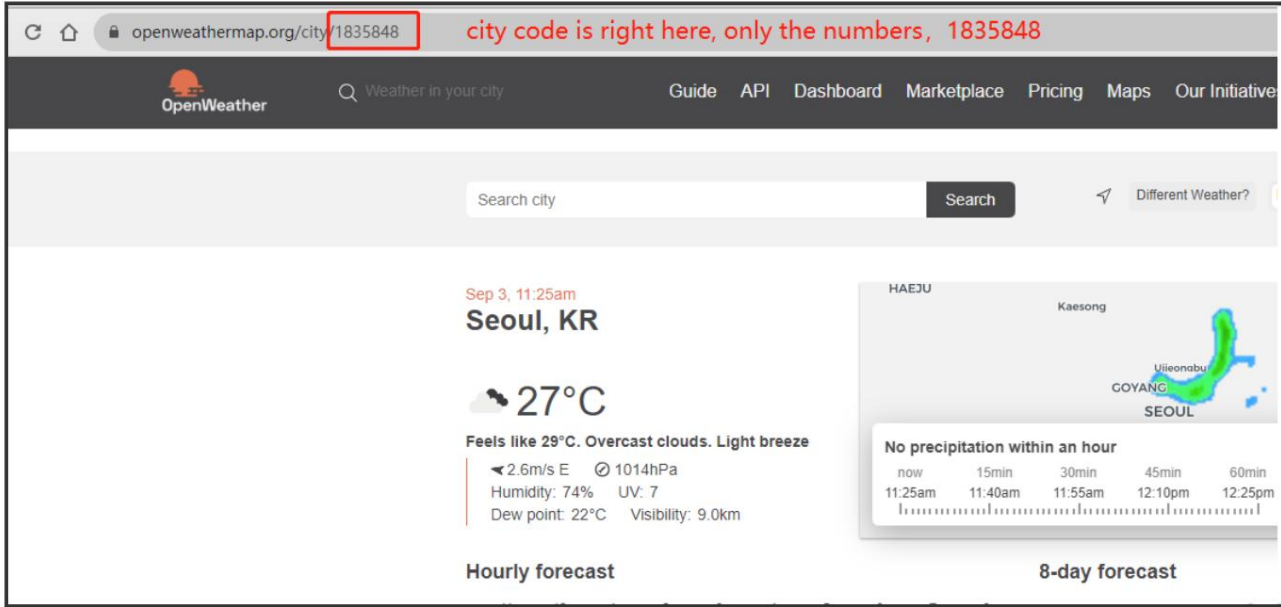

Adım 5: Hava Durumu sayfasında, bu durumda "1835848" olan şehir kodunuzu girin ve ardından tıklayın.

"Kaydetmek." Hava durumu bilgileri derhal güncellenmelidir.

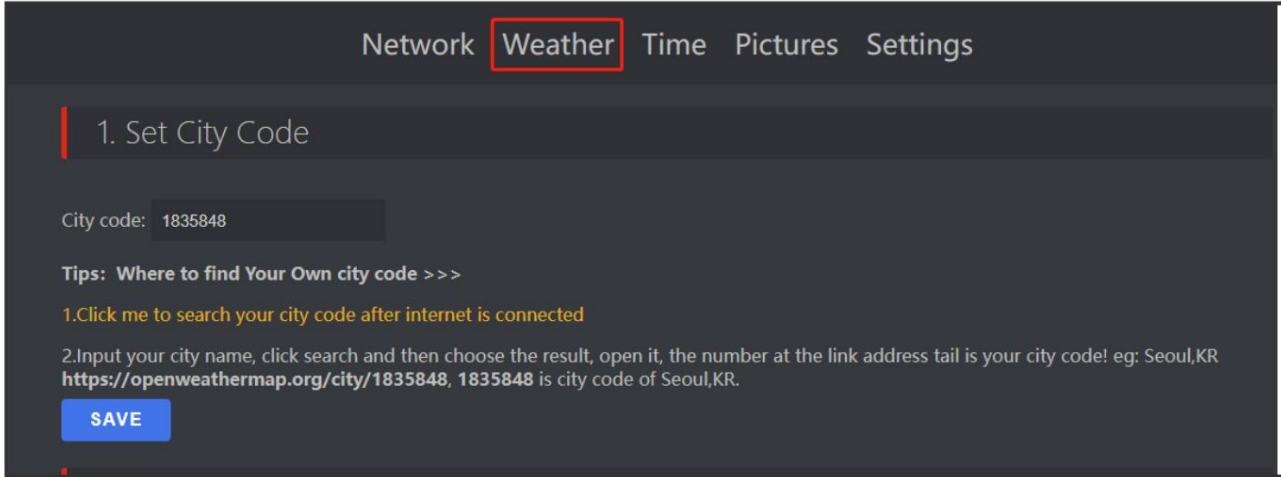

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yardım için lütfen çevrimiçi müşteri desteği ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Daha fazla iletişim için bize e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Yardım etmek için buradayız!

İpuçları:

1. Kendi API anahtarınızı kullanırsanız, daha yüksek hava durumu güncelleme sıklığı avantajına sahip olursunuz. Bir kullanırken Genel anahtar, güncelleme sıklığı her 20 dakikada bir sabitlenir. API anahtarının ne olduğunu anlamıyorsanız lütfen değıştirmeyin.
2. Hava durumu ekranındaki Gif boyutu 80x80 piksel olarak sabitlenmiştir, büyük gif dosyası alana sığmamaktadır.

## 4. Resim Gösterimi

Talimatlar:

- Resimler maksimum 240x240 piksel boyutunu destekler; lütfen görsellerinizin bu aralıkta olduğunu emin olun.
- Otomatik görüntüleme modunda, JPG görüntülerinin geçiş için belirli bir aralığı olabilir, GIF'ler ise sürekli olarak oynatılır. sonraki.
- Otomatik oynatmayı kapatırsanız hangi görüntünün görüntüleneceğini serbestçe seçebilirsiniz.

- Özelleş tirme için yaklaşık 1 MB alan mevcut olacak şekilde ekilde tüm resimler silinebilir.

İpucu: GIF oluşturmak için ücretsiz GIF oluşturma web sitesi ezgif.com'u kullanmanızı öneririz .

NetworkWeatherTime**Pictures**Settings

1. Auto display

Enable image auto display:☒

JPG image display interval:

5

s(seconds)

SAVE

2. Picture management

Picture support JPG/GIF format file only, and GIF files should be **resized** to 240x240px before upload.

Choose...

UPLOADRELOAD

Free Space:231KB, Current path:/image/

#	Name	Size(KB)		
1	ezgif-1-075b8ad995.gif	146	X	SET
2	ezgif-1-8444910314.gif	652	X	SET

## 5. Zaman Hakkında

Ülkenizde veya bölgenizde kullanılmıyorsa DST'yi etkinleş tirmeyin. 1 saat ileride olabilir

etkinleş tirilmiş .

NetworkWeatherTimePicturesSettings

1. Time Number Color

Hour:

Minutes:

Seconds:

SAVE

2. 12/24 Hour Format

Default is 24-Hour, enable 12-Hour or not: ☐

SAVE

3. Date Format

DD/MM/YYYY

4. Enable Colon Blink

Enable ☐

SAVE

5. Choose the Time Style Font

Default Big Font

## 6. Diğerleri

Tavsiyeleriniz son derece memnuniyetle karşılanıyor, [GeekMagic@163.com](mailto:GeekMagic@163.com) ile iletişime geçmekten çekinmeyin. \*

İyi şanslar ve her gün mutlulu!!

## 7. Sorun giderme ve SSS:

1) Ekran titriyor mu? Yoksa açılmadı mı?

C: Kararsız güç kaynağıyla ilgili başka bir USB kablосunu veya güç adaptörünü değıştirmeyi deneyin.

C: **Tip-c'den Tip-c'ye USB desteklenmiyor, bunun yerine kablomuzu kullanmak daha iyi.**

2) Yönlendiricime bağlanamıyor musunuz?

**C:** 2,4G erişim noktası olduğundan emin olun, SSID'yi ve şifrenin doğruluğunu tekrar kontrol edin. Eğer bu bir WIFI6 ise

2.4G ağı, özellikle de ASUS WIFI6 yönlendiricileri, uyumluluk sorunları olabilir.

Yöntem 1, WIFI6 özelliklerini kapatacak 802.11ax seçeneklerini kapatın.

Yöntem 2, 802.11ax seçenekleri olmadan bir misafir 2.4G erişim noktası oluşturulur ve aygıtı bu AP'ye bağlayın.

Yöntem 3, bizden çevrimiçi yardıma başvurun.

**B:** WiFi adınızın ve şifrenizin web sayfasına doğru şekilde kaydedildiğini kontrol edin, web sayfası okunacaktır yükledikten sonra kaydedilen bilgiler.

**C:** Yönlendiricinizin WiFi ayarlarında 802.11 b/g modunun etkinleştirildiğinden emin olun.

**D:** Farklı güç ve kablo deneyin, bu bazen işe yarar.

**E:** Yönlendiricinizi yeniden başlatın, bazen işe yarıyor.

**F:** Manuel giriş yöntemini kullanarak telefonunuzun erişim noktasına bağlamayı deneyin.(Ayarınızı yaptığınızdan emin olun.)

telefonun erişim noktasını yalnızca 2,4G kanalına bağlayın ve iPhone ise lütfen Maksimum uyumluluk anahtarını açın

sıcak nokta ayarlarında)

**G:** Kimlik doğrulaması olan ve hesap bilgilerine ihtiyaç duyan bir şirket Wi-Fi'si başlatılmazsa, lütfen başka bir Wi-Fi ile deneyin bir tür Wi-Fi.

WiFi bağlantısının başarılı olacağından %100 eminiz, ihtiyacınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin.

yardım, doğrudan destek postasından sorun: [GeekMagic@163.com](mailto:GeekMagic@163.com), geliştiriciler yardımcı olacaktır.

3) Ürün yazılımı nerede ve nasıl güncellenir?

**C:** Lütfen Google'da "GeekMagic SmallTV-Ultra"yı arayın. Github bağlantısını bulabilirsiniz, ürün yazılımı orada güncellenecektir, modelinizin

"SmallTV-Ultra" olduğundan emin olun.

4) Nasıl sıfırlanır, yeniden yapılandırılır?

**C:** Güç kaynağını taktığınızda ve ekranda ilerleme çubuğu görüntülendiğinde, fişi çekin.

hemen güç verin. Bunu iki kez tekrarlayın; üçüncü kez kendi WIFI'ını açacaktır. Yapabilirsiniz

WIFI erişim noktasına yeniden bağlanın ve yeniden yapılandırmak için web sayfasına girin.

5) GIF dosyaları nasıl kırılır veya yeniden boyutlandırılır?

**C:** ezgif.com sitesinde tavsiye edilir, kendi gif dosyalarınızı yükleyin, kırın ve ardından yeniden boyutlandırın, tam ekran görüntüleme için 80x80

piksel veya 240x240 piksel boyutuna sığacağından emin olun.

6) Daha büyük olanlar mı?

Yeni ürün çıkacak, takip etmeye devam edin.