

GeekMagic® SmallTV-Ultra ユーザー マニュアル V9.0.18

1. 基本情報

商品サイズ :35mm×39mm×45mm

画面: 1.5 インチ 240x240px TFT IPS ディスプレイ 電源: **5V DC**、

1A 以上。損傷の原因となる可能性があるため、電圧は 5V を超えないようにしてください。

2. 設定方法は？

起動時に、デバイスは記録された WiFi に基づいてネットワークへの接続を試みます。

情報:接続に失敗すると、AP (アクセス ポイント) モードに入り、独自のホットスポットがアクティブになります。

その名も「GIFTV」。接続が成功すると、STA (ステーション) モードに入り、自身のモードが無効になります。

ホットスポット。

初めてデバイスの電源を入れると、AP モードになります。この状態でスマートフォンを操作すると、

「GIFTV」という名前の WiFi ネットワークに接続します (一部の携帯電話では「インターネットなし」という警告が表示される場合があります。

これは無視してください)。次に、Web ブラウザを開いて、コンソール アドレス<http://192.168.4.1> にアクセスします。設定のために これにはかかります

Web ベースのコントロール パネルにアクセスします。

ヒント: 正しい手順をすべて実行してもその IP にアクセスできない場合は、まずモバイル データを閉じてみてください。

WiFi がインターネットに利用できないと判断した場合、スマートフォンは WiFi をブロックします。


まず、「ネットワーク」をクリックし、「スキャン」を選択して近くの WiFi ホットスポットを検索します。WiFi を選択してください

ネットワークに接続し、パスワードを入力して保存します。その後、デバイスが再起動して WiFi 接続を確立します。


接続に成功すると、接続後の IP アドレスが画面に表示されます。あなた

このアドレスをメモしておくこともできますが、成功後に毎回表示されるため、メモする必要はありません。

起動時の接続。

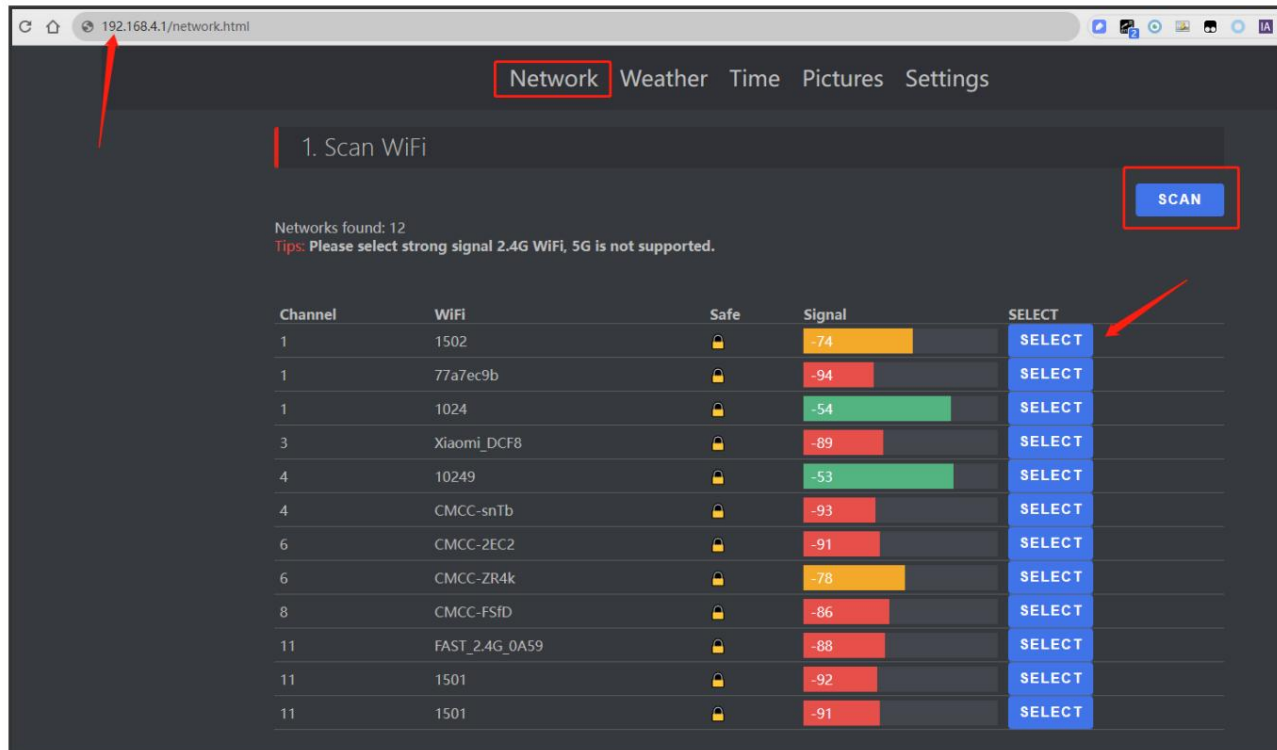

次に、スマートフォンまたはコンピューターを使用して、同じ WiFi ネットワーク（自分の WiFi）に接続します。通信網）。接続したら、Web ブラウザを開いて新しい IP アドレスを入力します。これはあなたを連れて行きます構成ページに戻ると、追加の個人設定を行うことができます。

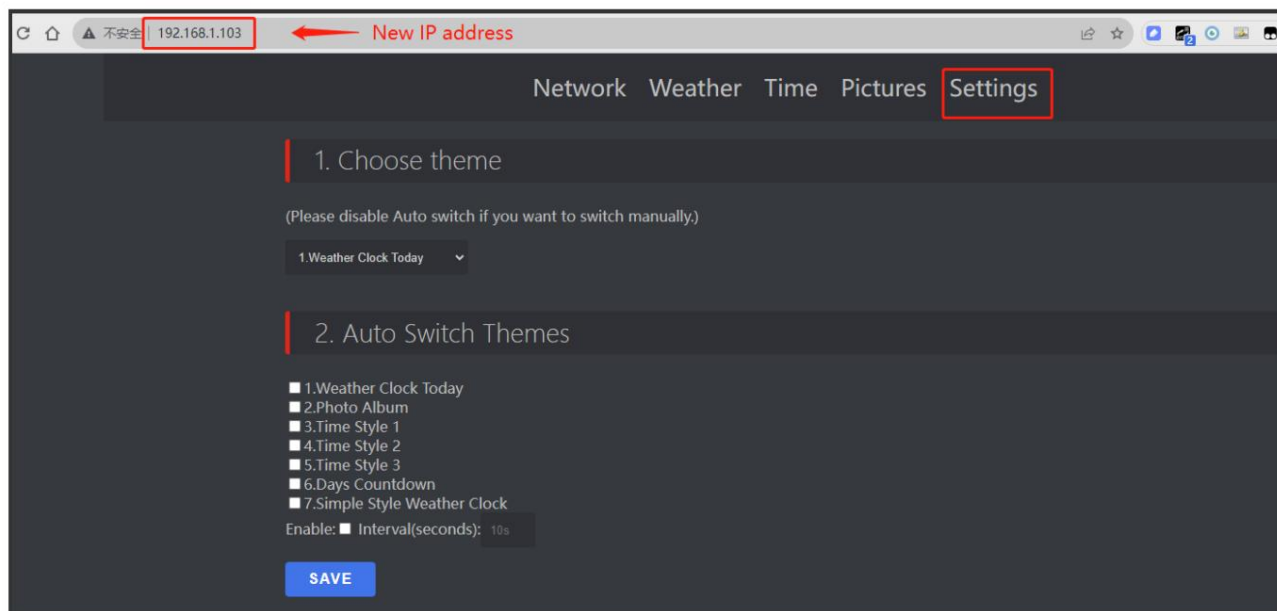

参考までにビデオはこちらです。

3. 気象情報を更新するにはどうすればよいですか？

3.1 方法 1

都市名を直接英語で入力します（例：ソウルという都市）。「Seoul」と入力するだけでもOKです。または、「Seoul,KR」でもOKです。

3.2 方法 2

都市名が一意ではない場合、つまり同じ名前の都市が複数ある場合は、次のようにすることができます。


正しい都市コードを見つける必要があります。

手順は次のとおりです。

インターネット接続用にデバイスを正常に設定したら、次の Web サイトの天気ページにアクセスできます。


コントロールパネル。これを行うには、市外局番を見つける必要があります。ここで検索できます：

ステップ 1: 次の URL を開きます: <https://openweathermap.org/find>

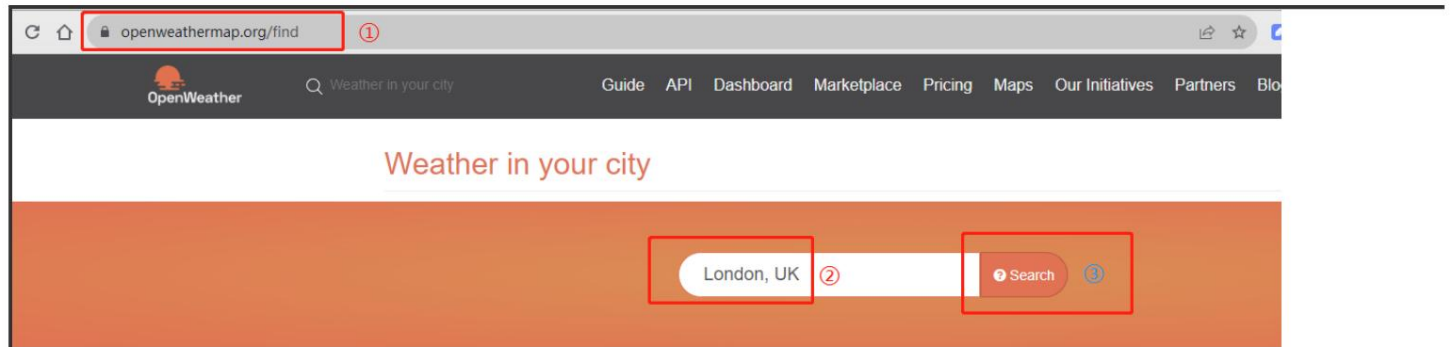


ステップ 2: 都市名 (例: 「ソウル」) を入力し、「検索」ボタンをクリックします。

ステップ 3: 検索結果で、あなたの都市の名前をクリックします。これにより、新しい Web ページのリンクが開きます。

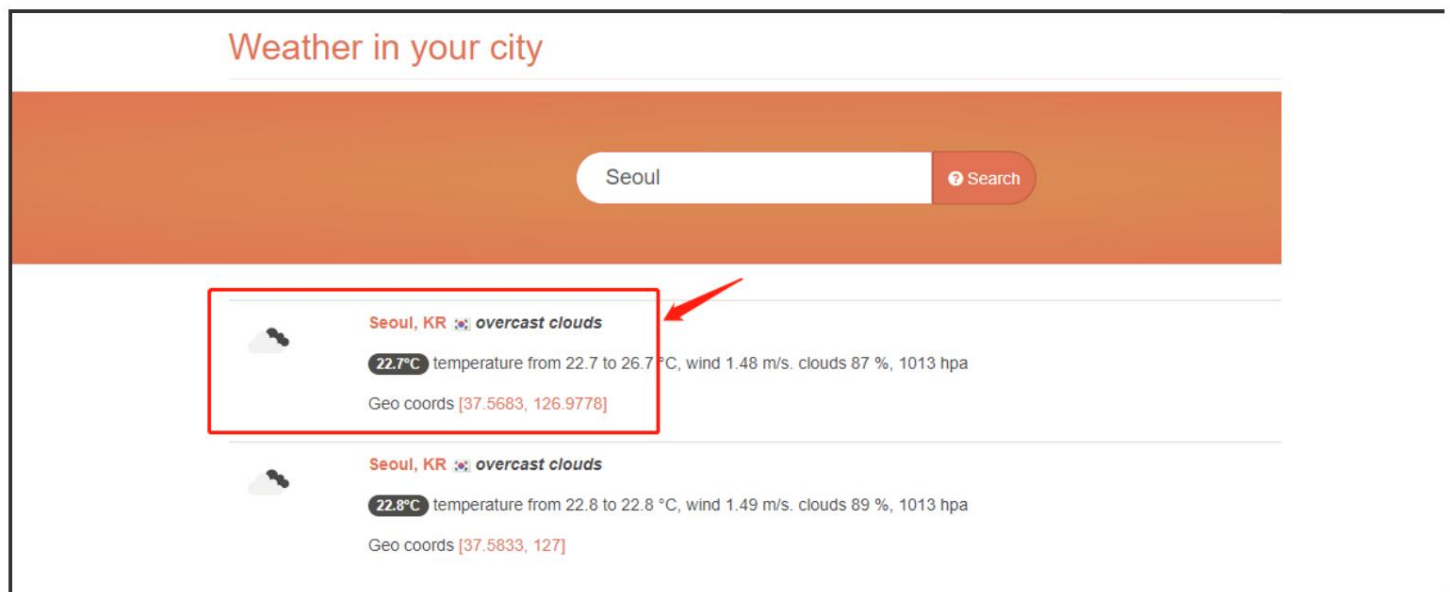


ステップ 4: 市外局番を見つけます。URL の末尾にある純粋な数字のシーケンスである必要があります。
住所。

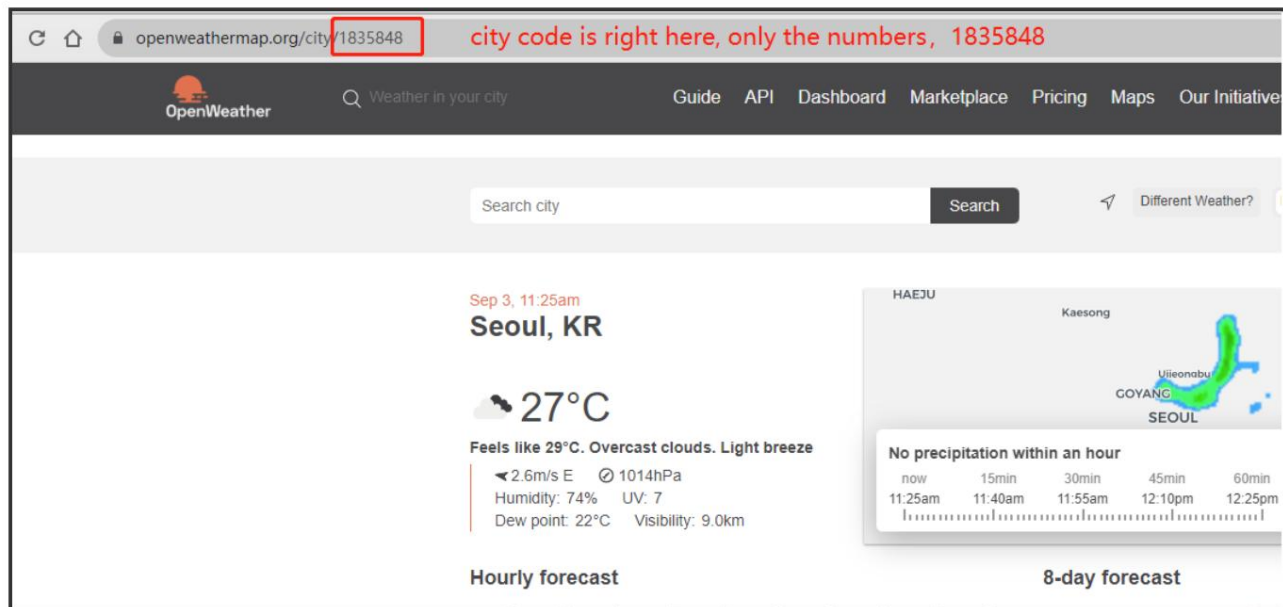

ステップ 5: [天気] ページで、市外局番 (この場合は「1835848」) を入力し、[天気] をクリックします。

"保存。"気象情報はすぐに更新されるはずですが。

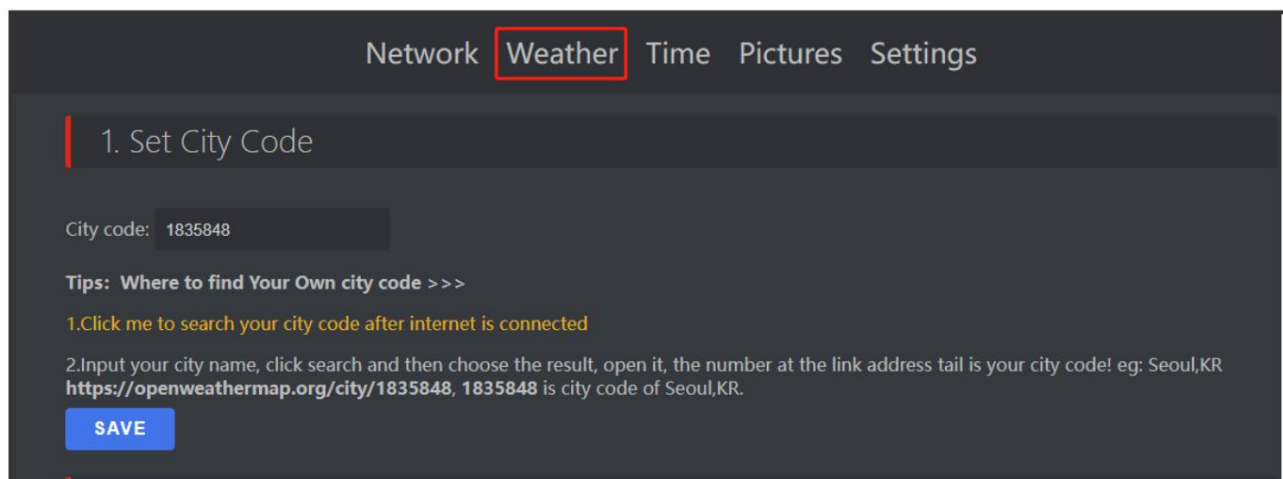

問題が発生した場合は、お気軽にオンライン カスタマー サポートまでお問い合わせください。

さらに詳しい連絡が必要な場合は、電子メールでお問い合わせいただくこともできます。私たちがお手伝いします！

チップ：

1. 独自の API キーを使用すると、天気更新頻度が高くなるという利点があります。を使用するときは、

公開鍵の更新頻度は20分に1回固定です。APIキーがわからない場合はこちら

変更しないでください。

2. 天気画面のGIFサイズは80x80pxに固定されており、大きなGIFファイルは領域に収まりません。

4. 画像表示

説明書：

- 画像は 240x240 ピクセルの最大ピクセル サイズをサポートします。画像がこの範囲内にあることを確認してください。
- 自動表示モードでは、JPG 画像は設定された間隔で遷移することができ、GIF は連続して再生されます。
次。
- 自動再生をオフにすると、表示する画像を自由に選択できます。

- すべての画像を削除できますが、カスタマイズ用に約 1MB の空き容量が必要です。

ヒント: GIF を作成するには、無料の GIF 作成 Web サイトezgif.com を使用することをお勧めします。

NetworkWeatherTimePicturesSettings

1. Auto display

Enable image auto display:

☒

JPG image display interval:

5

s(seconds)

SAVE

2. Picture management

Picture support JPG/GIF format file only, and GIF files should be resized to 240x240px before upload.

Choose...

UPLOADRELOAD

Free Space:231KB, Current path:/image/

#	Name	Size(KB)		
1	ezgif-1-075b8ad995.gif	146	X	SET
2	ezgif-1-8444910314.gif	652	X	SET

5. アバウト・タイム

お住まいの国または地域で DST が使用されていない場合は、有効にしないでください。場合によっては 1 時間早くなる可能性があります

有効になりました。

Network Weather **Time** Pictures Settings

1. Time Number Color

Hour:

Minutes:

Seconds:

SAVE

2. 12/24 Hour Format

Default is 24-Hour, enable 12-Hour or not: ☐

SAVE

3. Date Format

DD/MM/YYYY

4. Enable Colon Blink

Enable ☐

SAVE

5. Choose the Time Style Font

Default Big Font

6. その他

あなたのアドバイスは大歓迎です。お気軽にGeekMagic@163.com までご連絡ください。

頑張って毎日を幸せに！

7. トラブルシューティングと FAQ:

1) 画面がちらつきますか?それとも電源が入らなかったのでしょうか？

A: 電源が不安定になるため、別の USB ケーブルまたは電源アダプターを変更してみてください。

A: Type-c から Type-c USB はサポートされていません。代わりに当社のケーブルを使用することをお勧めします。

2) ルーターに接続できませんか？

A: 2.4G ホットスポットであることを確認し、SSID とパスワードが正しいことを再確認してください。 WIFI6なら

2.4G ネットワーク、特に ASUS WIFI6 ルーターでは、互換性の問題がある可能性があります。

方法 1、802.11ax オプションを閉じると、WIFI6 機能が閉じられます。

方法 2.802.11ax オプションなしでゲスト 2.4G ホットスポットを作成し、ガジェットをこの AP に接続します。

方法 3.オンライン ヘルプにお問い合わせください。

B: WiFi 名とパスワードが Web ページに正しく保存されていることを確認します。Web ページには次のように表示されます。

ロード後に保存された情報。

C: ルーターの WiFi 設定で 802.11 b/g モードが有効になっていることを確認してください。

D: 別の電源とケーブルを試してみると、うまくいく場合があります。

E: ルーターを再起動します。場合によっては機能します。

F: 手動入力方法を使用して携帯電話のホットスポットに接続してみてください (設定していることを確認してください)。

携帯電話のホットスポットを 2.4G チャンネルのみに設定します。iPhone の場合は、最大互換性スイッチをオンにしてください

ホットスポット設定で)

G: アカウント情報が必要な認証付きの社内 WiFi の場合は失敗しますので、他の WiFi に変更してください。

WiFi の一種。

WiFi 接続が成功することを 100% 確信しています。必要な場合はご連絡ください。

ヘルプは、サポート メール GeekMagic@163.com に直接問い合わせてください。開発者がお手伝いします。

3) ファームウェアを更新する場所と方法は？

A: Google で「GeekMagic SmallTV-Ultra」を検索してください。github リンクを見つけると、そこでファームウェアが更新されます。モデルが「SmallTV-Ultra」であることを確認してください。

4) リセット、再設定するにはどうすればよいですか？

A: 電源を接続し、画面に進行状況バーが表示されたら、電源プラグを抜きます。

すぐに電源を入れます。これを 2 回繰り返すと、3 回目で独自の WIFI がオンになります。あなたはできる

WIFI ホットスポットに再接続し、Web ページに入って再設定します。

5) GIF ファイルをトリミングまたはサイズ変更するにはどうすればよいですか？

A: ezgif.com を強くお勧めします。独自の gif ファイルをアップロードし、トリミングしてサイズを変更し、全画面表示の場合は 80x80 ピクセルまたは 240x240 ピクセルに収まるようにしてください。

6) 大きいものは？

新商品も発売されますのでフォローしてください。