

Wireless Touch Switch



WT-400 (Transmitter) / WR-24 (Receiver)

Thank you for purchasing this wireless touch switch. The WT-400 wireless touch switch is designed for the activation of automatic doors. It should be used in conjunction with WR-24 receiver. Please read this manual carefully for the safe and accurate use of this product.

1. Product composition and specification

Components	WT-400 (Transmitter)		WR-24 (Receiver) - Sold Separately	
	WT-400	1 EA	WR-24	1 EA
	Double-sided tape	1 EA	6P cable, Double-sided tape	1 EA
	Battery 1.5V Size AAA	2 EA	Fixing screws (Ø4 x 13)	2 EA
	User Manual	1 EA	User Manual	1 EA
	HEX Screw driver (M3 x 5)	1 EA		
Specifications	Power supply	1.5V *2 (Size AAA Battery)	Power supply	DC 12~30V / AC 12~24V
	Lifespan	Approx. 24 months (100 Cycles / day)	Relay contact capacity	AC/DC 400V, 120mA
	Transmitting frequency	2.4GHz	Receiving frequency	2.4GHz
	Transmitting distance	Up to 10m (When installed in steel structures : Up to 2m)	Reception sensitivity	-90 dBm
	Power consumption	10mA Under	Power consumption	100mA Under
	Operating temp	-20℃ ~ 50℃	Operating temp	-20℃ ~ 50℃
	Dimensions	40 x 150 x 13 (mm)	Dimensions	99 x 43 x 21 (mm)
	International Protection	IP55		

2. Automatic Door Hold Open Function

1. Enabling the Door Hold Open Function:

The WT-400 ships configured as a simple switch for the wireless activation of an automatic door. A Blue LED indicates that the WR-24 is in standby mode and a Red LED indicates operation. If required, the WT-400 can also be configured so that it will hold the door in the open position if the WT-400 switch is pressed for 5 seconds. This function is enabled by pressing the Register I button whilst turning on power to the WR-24 receiver, a Green LED on the WR-24 will indicate that the Door Hold Open Function is now enabled.

2. Using the Door Hold Open Function:

Press the WT-400 switch for 5 seconds. The Red LED on the WR-24 will flash and the door will be held in the permanently open position. To close the door again, press the WT-400 switch once.

3. Disabling the Door Hold Open Function:

Press the Register I button whilst turning on power to the WR-24 receiver, a Blue LED on the WR-24 will indicate that the Door Hold Open Function is now disabled.


※ Door Hold Open Function (Default : OFF)

4. WR-24 Receiver LED Explanation:

	Door Hold Open Function – OFF (Default)	Door Hold Open Function – ON
Standby	● Blue	● Green
Registration of a WT-400	● Red blink once	● Red blink once
Deletion of a WT-400	● Blue blink once	● Green blink once
Deleting more than one WT-400	● Blue flash 3 times	● Green flash 3 times
Door Hold Open	N/A	● Red LED continuously flashing

3. How to install the wireless touch switch transmitter (WT-400)

⚠ Make sure to use the double-sided tape when attaching the WT-400 to its installation location. This improves the waterproof performance of the switch.

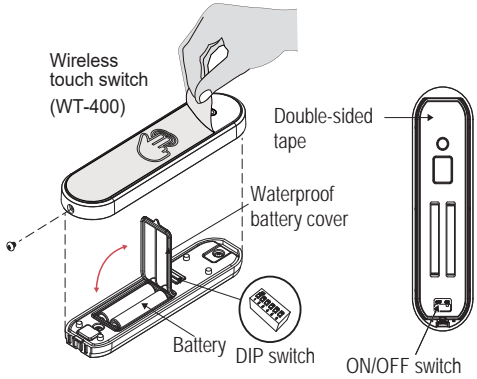


※ Register the transmitter to the receiver by referring to Part 3 of this installation manual (Registering the WT-400 Transmitter with the WR-24 Receiver).

1. Please turn on the wireless touch switch (WT-400).
2. Pairing transmitter (WT-400) with receiver (WR-24).
3. Attach the WT-400 to the installation location.
4. Use your nail to remove the protective cellophane cover from the front of the WT-400.

4. Registering the WT-400 Transmitter with the WR-24 Receiver

You can select one of the following two methods to register a transmitter/receiver (pairing)

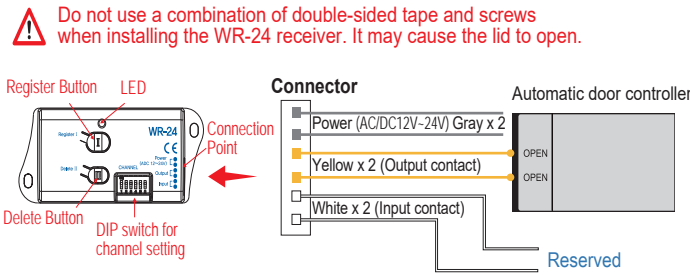

① Method 1: Registration using dip switches

Set the dip switches on the WT-400 transmitter and WR-24 receiver in the same sequence with power to the WR-24 disconnected.

※ Pairing cannot be done if the all DIP switches on both the WT-400 and WR-24 are in the OFF position.

※ An unlimited number of WT-400 transmitters can be registered with one WR-24 receiver.

② Method 2: Registration using push buttons

Registration using push buttons should be done when the dip switches on the WT-400 and WR-24 are in the OFF position.

1. How to register

- Connect the power to the WR-24 receiver.
- Press the WT-400 switch for 3 seconds whilst simultaneously pressing the Register I button on the WR-24 receiver.
- ● The red LED will blink once indicating that registration is complete.

※ Up to 10 WT-400 transmitters can be registered with one WR-24 receiver using this method.

2. How to delete a WT-400 Transmitter

- Connect the power to the WR-24 receiver.
- Press the WT-400 switch for 3 seconds whilst simultaneously pressing the Delete II button on the WR-24 receiver.
- ● The blue LED will blink once indicating that deletion is complete.

3. Deleting all registered WT-400 Transmitters

- Press the Register I button and Delete II button on the WR-24 receiver at the same time for 5 seconds.
- ● The blue LED will flash three times indicating that all registered WT-400 transmitters have been deleted.

Interruttore a sfioramento wireless



WT-400 (trasmettitore) / WR-24 (ricevitore)

Grazie per aver acquistato questo interruttore a sfioramento wireless. L'interruttore a sfioramento wireless WT-400 è un dispositivo destinato all'attivazione delle porte automatiche, da usare insieme al ricevitore WR-24. Per un uso sicuro e corretto di questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale.

1. Composizione del prodotto e specifiche

Components	WT-400 (trasmettitore)		WR-24 (ricevitore) - venduto separatamente	
	WT-400	1	WR-24	1
	Nastro biadesivo	1	Cavo 6P, nastro biadesivo	1
	Batteria AAA da 1,5 V	2	Viti di fissaggio (Ø4 x 13)	2
	Manuale utente	1	Manuale utente	1
	Cacciavite esagonale (M3 x 5)	1		
Specifiche	Alimentazione elettrica	1,5 V x 2 (batteria AAA)	Alimentazione elettrica	12~30 V CC / 12~24 V CA
	Durata della batteria	24 mesi circa (100 cicli/giorno)	Capacità di contatto rele	400 V CA/CC, 120 mA
	Frequenza di trasmissione	2.4GHz	Frequenza di ricezione	2.4GHz
	Distanza di trasmissione	Fino a 10 m (quando installato in strutture di acciaio: fino a 2 m)	Sensibilità di ricezione	-90 dBm
	Assorbimento di potenza	inferiore a 10mA	Assorbimento di potenza	inferiore a 100 mA
	Temperatura di esercizio	-20℃ ~ 50℃	Temperatura di esercizio	-20℃ ~ 50℃
	Dimensioni	40 x 150 x 13 (mm)	Dimensioni	99 x 43 x 21 (mm)
	Protezione internazionale	IP55		

2. Funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica

1. Abilitazione della funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica:

Il WT-400 è configurato come semplice interruttore per l'attivazione wireless di una porta automatica. Un LED blu indica che il WR-24 è in modalità stand by, mentre un LED rosso indica che è in funzione. Se necessario è anche possibile configurare il WT-400 in modo da tenere la porta in posizione di apertura premendo l'interruttore del WT-400 per 5 secondi. La funzione è abilitata premendo il pulsante Register I e accendendo al contempo il ricevitore WR-24: un LED verde del WR-24 indica che la funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica è abilitata.

2. Utilizzo della funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica:

Premere per 5 secondi l'interruttore WT-400. Il LED rosso sul WR-24 lampeggia e la porta viene mantenuta in posizione di apertura continua. Per chiudere nuovamente la porta, premere una volta l'interruttore WT-400.

3. Disabilitazione della funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica:

La funzione è disabilitata premendo il pulsante di Register I e accendendo al contempo il ricevitore WR-24: un LED blu del WR 24 indica che la funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica è disabilitata.


※ Funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica (predefinito: OFF)

4. Spiegazione dei LED sul ricevitore WR-24:

	Funzione di mantenimento porta aperta – OFF (predefinito)	Funzione di mantenimento porta aperta – ON
Standby	● Blu	● Verde
Accoppiamento di un WT-400	● Rosso lampeggia una volta	● Rosso lampeggia una volta
Cancellazione di un WT-400	● Blu lampeggia una volta	● Verde lampeggia una volta
Deleting more than one WT-400	● Blu lampeggia 3 volte	● Verde lampeggia 3 volte
Door Hold Open	N/A	● LED rosso lampeggia in continuo

3. Modalità di installazione del trasmettitore interruttore a sfioramento wireless WT-400

⚠ Assicurarsi di usare il nastro biadesivo per attaccare il WT-400 al punto d'installazione previsto. Esso migliora la tenuta all'acqua dell'interruttore.

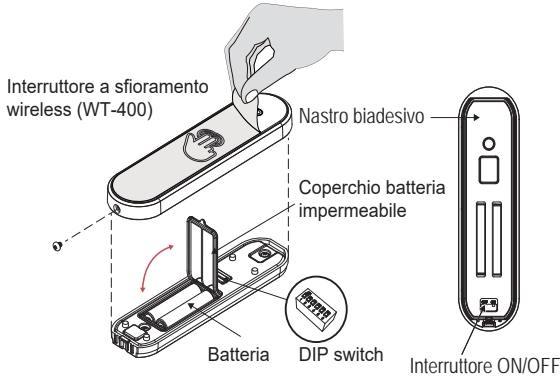


※ Accoppiare il trasmettitore al ricevitore facendo riferimento alla Parte 3 del presente manuale d'installazione (Accoppiamento del trasmettitore WT-400 al ricevitore WR-24).

1. Accendere l'interruttore a sfioramento wireless (WT-400).
2. Accoppiare il trasmettitore (WT-400) al ricevitore (WR-24).
3. Attaccare il WT-400 al punto d'installazione.
4. Con l'unghia rimuovere la pellicola protettiva in cellofan dalla parte anteriore del WT-400.

4. Accoppiamento di un trasmettitore WT-400 al ricevitore WR-24

Per accoppiare (registrare) trasmettitore e ricevitore, procedere in uno dei due modi che seguono

⚠ Per l'installazione del ricevitore WR-24, non utilizzare insieme nastro biadesivo e viti perché il coperchio potrebbe aprirsi.

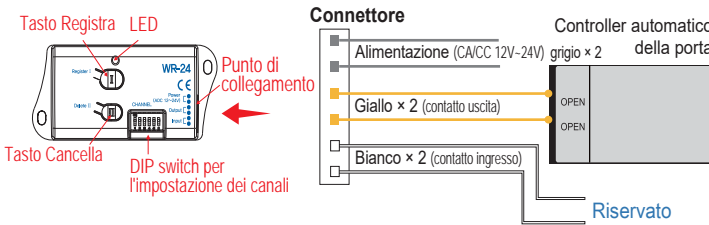

① Metodo 1: Accoppiamento mediante i DIP switch

Con l'alimentazione al WR-24 scollegata, impostare in modo identico i DIP switch del trasmettitore WT-400 e del ricevitore WR-24.

※ Se tutti i DIP switch di entrambi i dispositivi (WT-400 e WR-24) sono in posizione OFF l'accoppiamento è impossibile

※ Ad un ricevitore WR-24 è possibile accoppiare un numero limitato di trasmettitori WT-400

② Metodo 2: Accoppiamento mediante i pulsanti

Eeguire l'accoppiamento mediante i pulsanti quando i DIP switch sui dispositivi WT 400 e WR-24 sono in posizione OFF.

1. Modalità di accoppiamento

- Collegare l'alimentazione al ricevitore WR-24.
- Premere per 3 secondi l'interruttore WT-400 tenendo simultaneamente premuto il pulsante.
- ● Il LED rosso lampeggia una volta per indicare che l'accoppiamento è completato.

※ Utilizzando questo metodo, è possibile accoppiare a un ricevitore WR-24 fino a 10 trasmettitori WT-400.

2. Modalità di cancellazione di un trasmettitore WT-400

- Collegare l'alimentazione al ricevitore WR-24.
- Premere per 3 secondi l'interruttore WT-400 tenendo simultaneamente premuto il pulsante Delete II del ricevitore WR-24.
- ● Il LED blu lampeggia una volta per indicare che la cancellazione è completata.

3. Cancellazione di tutti i trasmettitori WT-400 accoppiati

- Premere simultaneamente per 5 secondi il pulsante Register I e il pulsante Delete II del ricevitore WR-24
- ● Il LED blu lampeggia tre volte, a indicare che tutti i trasmettitori WT-400 accoppiati sono stati cancellati.

Vielen Dank für den Kauf des kabellosen Berührungsschalters. Der kabellose Berührungsschalter WT-400 wurde zum Aktivieren von Automatiktüren entwickelt. Er sollte in Verbindung mit dem WR-24 Empfänger verwendet werden. Für eine sichere und korrekte Produktverwendung Anleitung bitte sorgfältig durchlesen.

1. Produktzusammensetzung und -daten

	WT-400 (Sender)		WR-24 (Empfänger) – Separat erhältlich	
	WT-400	1 EA	WR-24	1 EA
Komponente	Doppelseitiges Klebeband	1 EA	6P-Kabel, doppelseitiges Klebeband	1 EA
	Batterie 1,5 V AAA	2 EA	Befestigungsschrauben (Ø4 x 13)	2 EA
	Benutzerhandbuch	1 EA	Benutzerhandbuch	1 EA
	Sechskantschraubenzieher (M3 x 5)	1 EA		
Daten	Stromversorgung	1,5 V *2 (AAA Batterie)	Stromversorgung	DC 12-30 V / AC 12-24 V
	Lebensdauer	Ca. 24 Monate (100 Zyklen pro Tag)	Relais-Kontaktkapazität	AC/DC 400V, 120mA
	Übertragungsfrequenz	2.4GHz	Empfangsfrequenz	2.4GHz
	Sender-Reichweite	Bis zu 10 m (Bei Installation in Metallstrukturen: Bis zu 2 m)	Empfangsempfindlichkeit	-90 dBm
	Stromverbrauch	10mA Under	Stromverbrauch	100mA Under
	Betriebstemperatur	-20°C ~ 50°C	Betriebstemperatur	-20°C ~ 50°C
	Maße	40 x 150 x 13 (mm)	Maße	99 x 43 x 21 (mm)
	Internationale Schutzart	IP55		

2. Automatiktür-Offenhaltefunktion

1. Aktivieren der Tür-Offenhaltefunktion:

Bei Auslieferung ist der WT-400 als einfacher Schalter für die kabellose Aktivierung der Automatiktür konfiguriert. Eine blaue LED weist darauf hin, dass sich der WR-24 im Standby-Modus befindet, und eine rote LED kennzeichnet den Betriebsmodus. Falls erforderlich, kann der WT-400 auch so konfiguriert werden, dass er die Tür in der geöffneten Position hält, wenn der WT-400 Schalter 5 Sekunden lang gedrückt wird. Diese Funktion wird aktiviert durch Drücken der Anmeldungstaste „I“ beim Einschalten des WR-24 Empfängers. Eine grüne LED am WR-24 gibt an, dass die Türoffenhaltefunktion jetzt aktiviert ist.

2. Verwenden der Tür-Offenhaltefunktion:

Drücken Sie 5 Sekunden lang den WT-400 Schalter. Die rote LED am WR-24 blinkt, und die Tür wird dauerhaft in der geöffneten Position gehalten. Drücken Sie den WT-400 Schalter ein Mal, um die Tür wieder zu schließen.

3. Deaktivieren der Tür-Offenhaltefunktion:

Drücken Sie die Anmeldungstaste „I“ beim Einschalten des WR-24 Empfängers. Eine blaue LED am WR-24 gibt an, dass die Türoffenhaltefunktion jetzt deaktiviert ist

※ Türoffenhaltefunktion (Standard: AUS)

4. WR-24 Empfänger LED-Erläuterung:

	Tür-Offenhaltefunktion – AUS (Standard)	Door Hold Open Function – ON
Standby	● Blue	● Green
Registration of a WT-400	● Red blink once	● Red blink once
Deletion of a WT-400	● Blue blink once	● Green blink once
Deleting more than one WT-400	● Blue flash 3 times	● Green flash 3 times
Door Hold Open	N/A	● Red LED continuously flashing

3. Installation des kabellosen Berührungsschalter-Senders (WT-400)

Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Montage des WT-400 am Installationsstandort das doppelseitige Klebeband verwenden. Dies verbessert die wasserdichten Eigenschaften des Schalters.

Kabelloser Berührungssc halter (WT-400)

Doppelseitiges Klebeband

Wasserdichte Batterieabdeckung

Batterie

DIP-Schalter

EIN/AUS-Schalter

※ Melden Sie den Sender beim Empfänger an: halten Sie sich dabei an Teil 3 dieses Installationshandbuchs (Anmelden des WT-400 Senders beim WR-24 Empfänger).

1. Bitte schalten Sie den kabellosen Berührungsschalter ein (WT-400).

2. Paarung des Senders (WT-400) mit dem Empfänger (WR-24).

3. Bringen Sie den WT-400 am Installationsstandort an.

4. Ziehen Sie mit dem Fingernagel die Zellophan-Schutzfolie von der Frontseite des WT-400 ab.

4. Den WT-400 Sender am WR-24 Empfänger anmelden

Sie können eine der folgenden zwei Methoden wählen, um einen Sender/Empfänger anzumelden.

Verwenden Sie bei der Montage des WR-24 Empfängers keine Kombination aus doppelseitigem Klebeband und Schrauben. Dies könnte ein Öffnen des Deckels auslösen

Anmeldungstaste

LED

Verbindungs-punkt

Löschtaste

DIP-Schalter zur Kanaleinstellung

Strom (AC/DC 12 V-24 V) Gris × 2

Gelb × 2 (Ausgangskontakt)

Weiß × 2 (Eingangskontakt)

Steuering der Automatiktür

Reserviert

① Methode 1: Anmeldung mit DIP-Schalter

Während die Stromversorgung des WR-24 ausgeschaltet ist, stellen Sie die DIP-Schalter am WT-400 Sender und am WR-24 Empfänger auf die gleiche Sequenz ein.

※ Eine Paarung kann nicht durchgeführt werden, wenn sich alle DIP-Schalter sowohl am WT-400 als auch am WR-24 in der AUS-Position befinden.

※ Eine unbegrenzte Anzahl von WT-400 Sendern kann bei einem WR-24 Empfänger angemeldet werden

DIP-Schalter

② Methode 2: Anmeldung über Drucktasten

Eine Anmeldung über die Drucktasten sollte durchgeführt werden, während sich die DIP-Schalter am WT-400 und WR-24 in der AUS-Position befinden

1. Anmeldung

- Schalten Sie die Stromversorgung des WR-24 Empfängers ein.

- Drücken Sie den WT-400 Schalter 3 Sekunden lang und drücken Sie gleichzeitig die Anmeldungstaste „I“ auf dem WR-24 Empfänger. pressing the Register I button on the WR-24 receiver.

- ●The red LED will blink once indicating that registration is complete.

※ Mit dieser Methode können bis zu 10 WT-400 Sender an einem WR-24 Empfänger angemeldet werden.

2. Löschen eines WT-400 Senders

- Schalten Sie die Stromversorgung des WR-24 Empfängers ein.

- Drücken Sie den WT-400 Schalter 3 Sekunden lang und drücken Sie gleichzeitig die Löschtaste „II“ am WR-24 Empfänger.

- ●Die blaue LED blinkt ein Mal als Hinweis darauf, dass der Löschvorgang abgeschlossen ist.

3. Löschen aller angemeldeten WT-400 Sender

- Drücken Sie 5 Sekunden lang gleichzeitig die Anmeldungstaste „I“ und die Löschtaste „II“ auf dem WR-24 Empfänger.

- ● Die blaue LED blinkt drei Mal, um anzuzeigen, dass alle angemeldeten WT-400 Sender gelöscht wurden.

Interruptor táctil inalámbrico

WT-400 (Sender) / WR-24 (Empfänger)

Gracias por comprar este interruptor táctil inalámbrico. El interruptor táctil inalámbrico WT-400 está diseñado para la activación de puertas automáticas. Debe utilizarse en combinación con el receptor WR-24. Para un uso seguro y preciso del producto, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

1. Composición del producto y especificaciones

	WT-400 (transmisor)		WR-24 (Receptor) - Se vende por separado	
Componentes	WT-400	1 unidad	WR-24	1 unidad
	Cinta adhesiva de doble cara	1 unidad	Cable 6P, cinta adhesiva de doble cara	1 unidad
	Pila de 1,5 V, tamaño AAA	2 unidades	Tornillos de fijación (Ø4 X 13)	2 unidades
	Manual del usuario	1 unidad	Manual del usuario	1 unidad
	Destornillador hexagonal (M3 X 5)	1 unidad		
Especificaciones	Alimentación	1,5 V *2 (tamaño pila AAA)	Alimentación	CC 12-30 V / CA 12-24 V
	Vida útil	Aprox. 24 meses (100 ciclos/día)	Capacidad de contacto de relé	CA/CC 400 V, 120 mA
	Frecuencia de transmisión	2.4GHz	Frecuencia de recepción	2.4GHz
	Distancia de transmisión	Hasta 10m (cuando se instala en estructuras metálicas: hasta 2 m)	Sensibilidad de recepción	-90 dBm
	Power consumption	10mA Under	Consumo de energía	100mA Under
	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ 50°C	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ 50°C
	Dimensiones	40 x 150 x 13 (mm)	Dimensiones	99 x 43 x 21 (mm)
	Grado de protección	IP55		

2. Función de mantener abierta la puerta automática

1. Activar la función de mantener abierta la puerta:

El WT-400 se suministra configurado como un interruptor simple para la activación inalámbrica de una puerta automática. Un LED azul indica que el WR-24 está en modo de espera y un LED rojo indica que está en funcionamiento. Si es necesario, también puede configurarse el WT-400 para que retenga la puerta en posición de abierta al pulsar el interruptor del WT-400 durante 5 segundos. Esta función se activa pulsando el botón «Registrar I» mientras se enciende el receptor WR-24; un LED verde en el WR-24 indica que está activada la función de mantener abierta la puerta.

2. Usar la función de mantener abierta la puerta:

Pulse el interruptor WT-400 durante 5 segundos. El LED rojo del WR-24 parpadeará y la puerta se mantendrá indefinidamente en la posición de abierta. Para volver a cerrar la puerta, pulse una vez el interruptor del WT-400.

3. Desactivar la función de mantener abierta la puerta

Pulse el botón «Registrar I» mientras se enciende el receptor WR-24; un LED azul en el WR-24 indica que la función de mantener abierta la puerta está desactivada

※ Función de mantener abierta la puerta (Valor predeterminado: OFF)

4. Explicación de los LED del receptor WR-24:

	Función de mantener abierta la puerta – OFF (Predeterminado)	Función de mantener abierta la puerta – ON
En espera	● Azul	● Verde
Registro de un WT-400	● Rojo parpadea una vez	● Rojo parpadea una vez
Eliminación de un WT-400	● Azul parpadea una vez	● Verde parpadea una vez
Eliminar más de un WT-400	● Azul parpadea 3 veces	● Verde parpadea 3 veces
Mantener abierta la puerta	N/A	● LED rojo parpadea continuamente

3. Cómo instalar el transmisor con interruptor táctil inalámbrico (WT-400)

Asegúrese de utilizar la cinta adhesiva de doble cara para fijar el WT-400 en el lugar de instalación. Al hacerlo, se mejora la resistencia al agua del interruptor.

Interruptor táctil inalámbrico (WT-400)

Cinta adhesiva de doble cara

Cobertor de pilas resistente al agua

Pilas

Conmutador DIP

Interruptor de OFF/ON

※ Para registrar el transmisor en el receptor, consulte la Parte 3 de este manual de instalación (Registro del transmisor WT-400 con el receptor WR-24).

1. Encienda el interruptor táctil inalámbrico (WT-400).

2. Emparejamiento del transmisor (WT-400) con el receptor (WR-24).

3. Fije el WT-400 en el lugar de instalación.

4. Utilice la uña para retirar la cubierta protectora de celofán de la parte delantera del WT-400.

4. Registro del transmisor WT-400 con el receptor WR-24

Para registrar un transmisor y un receptor (emparejamiento), puede seleccionar uno de los dos métodos siguientes

No combine el uso de cinta adhesiva de doble cara con el de tornillos al efectuar la instalación del receptor WR-24, ya que podría provocar la apertura de la tapa.

Botón «Regi»

LED

Punto de conexión

Botón «Eliminar»

Conmutador dip para configuración de canales

Conector

Alimentación (CA/CC 12 V-24 V) Gris × 2

Amarillo × 2 (Salida)

Blanco × 2 (Entrada)

Controlador para puertas automáticas

Reservado

① Método 1: Registro mediante conmutadores dip

Configure los conmutadores dip en el transmisor WT-400 y el receptor WR-24 en la misma secuencia con la alimentación al WR-24 desconectada.

※ No se puede llevar a cabo el emparejamiento si todos los conmutadores dip del WT-400 y el WR-24 están en la posición «OFF».

※ Es posible registrar un número ilimitado de transmisores WT-400 con un único receptor WR-24.

Conmutador DIP

② Método 2: Registro mediante pulsadores

El registro mediante pulsadores se debe efectuar cuando los conmutadores dip del WT-400 y el WR-24 estén en posición «OFF».

1. Cómo registrar

- Conecte la alimentación eléctrica al receptor WR-24.

- Pulse el interruptor WT-400 durante tres segundos y, simultáneamente, pulse el botón «Registrar I» del receptor WR-24.

- ●El LED rojo parpadeará una vez para indicar que el registro se ha completado.

※ Mediante este método, se pueden registrar hasta 10 transmisores WT-400 con un receptor WR-24.

2. Cómo eliminar un transmisor WT-400

- Conecte la alimentación eléctrica al receptor WR-24.

- Pulse el interruptor WT-400 durante tres segundos y, simultáneamente, pulse el botón «Registrar I» del receptor WR-24.

- ● El LED azul parpadeará una vez para indicar que la eliminación se ha completado

3. Borrar todos los transmisores WT-400 registrados

- Pulse los botones «Registrar I» y «Eliminar II» en el receptor WR-24 de forma simultánea durante cinco segundos.

- ● El LED azul parpadeará tres veces para indicar que todos los transmisores WT-400 registrados se han eliminado.

SENSORPARTNERS.COM

Interrupteur tactile sans fil



WT-400 (émetteur) / WR-24 (récepteur)				
---------------------------------------	--	--	--	--

Merci d'avoir acheté cet interrupteur tactile sans fil.
L'interrupteur tactile sans fil WT-400 est conçu pour l'activation des portes automatiques. Il doit être utilisé conjointement avec le récepteur WR-24.
Veuillez lire attentivement le présent guide pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.

1. Spécifications et composition du produit

Composants	WT-400 (émetteur)		WR-24 (récepteur) - vendu séparément	
	WT-400	1	WR-24	1
	Ruban adhésif double-face	1	Câble 6P, ruban adhésif double-face	1
	Pile 1,5 V type AAA	2	Vis de fixation (Ø4 x 13)	2
	Guide d'utilisation	1	Guide d'utilisation	1
Tournevis hexagonal (M3 x 5)		1		
Spécifications	Alimentation électrique	1,5 V *2 (piles de type AAA)	Alimentation électrique	CC 12-30 V / CA 12-24 V
	Longévité	Environ 24 mois (100 cycles/jour)	Capacité du contact de relais	CA/CC 400 V, 120 mA
	Fréquence de transmission	2,4 GHz	Fréquence de réception	2,4GHz
	Distance de transmission	Jusqu'à 10 m (installation dans des structures métalliques : jusqu'à 2 m)	Sensibilité de réception	-90 dBm
	Consommation électrique	10 mA	Consommation électrique	100 mA
	Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C	Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
	Dimensions	40 x 150 x 13 (mm)	Dimensions	99 x 43 x 21 (mm)
Protection internationale		IP55		

2. Comment installer l'émetteur à interrupteur tactile sans fil (WT-400)

1. Activation de la fonction de maintien de la porte en position ouverte:

Le WT-400 est fourni en étant configuré comme un simple interrupteur pour l'activation sans fil d'une porte automatique. Une LED bleue indique que le WR-24 est en mode veille et une LED rouge indique qu'il est en fonctionnement. Si besoin est, le WT-400 peut également être configuré de sorte à maintenir la porte en position ouverte si l'on appuie sur l'interrupteur WT-400 pendant 5 secondes. Cette fonction est activée en appuyant sur le bouton Enregistrer I lors de la mise sous tension du récepteur WR-24 ; une LED verte sur le WR-24 indique que la fonction de maintien de la porte en position ouverte est désormais activée.

2. Utilisation de la fonction de maintien de la porte en position ouverte :

Appuyez sur l'interrupteur WT-400 pendant 5 secondes. La LED rouge du WR-24 clignote et la porte est maintenue en position ouverte en permanence. Pour refermer la porte, appuyez une fois sur l'interrupteur WT-400.

3. Désactivation de la fonction de maintien de la porte en position ouverte :

Appuyez sur le bouton Enregistrer I lors de la mise sous tension du récepteur WR-24 ; une LED bleue sur le WR-24 indique que la fonction de maintien de la porte en position ouverte est désormais désactivée

※ Fonction de maintien de la porte en position ouverte (position par défaut : ARRÊT)

4. Explicación de los LED del receptor WR-24:

	Fonction de maintien de la porte en position ouverte – ARRÊT (par défaut)	Fonction de maintien de la porte en position ouverte – MARCHÉ
Veille	● Bleu	● Vert
Enregistrement d'un WT-400	● Clignote une fois en rouge	● Clignote une fois en rouge
Suppression d'un WT-400	● Clignote une fois en bleu	● Clignote une fois en vert
Suppression de plusieurs WT-400	● Clignote 3 fois en bleu	● Clignote 3 fois en vert
Maintien de la porte en position ouverte	S.O.	● LED rouge qui clignote en continu

3. Comment installer l'émetteur à interrupteur tactile sans fil (WT-400)

⚠ Veillez à utiliser du ruban adhésif double-face lorsque vous fixez le WT-400 à son emplacement de montage. Cette précaution permet de renforcer l'étanchéité de l'interrupteur.

4. Enregistrement de l'émetteur WT-400 avec le récepteur WR-24

Vous pouvez choisir l'une des deux méthodes suivantes pour enregistrer un émetteur/récepteur (couplage)

⚠ N'utilisez pas en même temps le ruban adhésif double-face et les vis pour installer le récepteur WR-24. Cela peut provoquer l'ouverture du couvercle.

② Méthode 2 : Enregistrement à l'aide des boutons-poussoirs

Vous devez réaliser l'enregistrement à l'aide des boutons-poussoirs si les commutateurs DIP du WT-400 et du WR-24 sont en position ARRÊT.

1. Comment effectuer l'enregistrement

- Branchez le récepteur WR-24 à l'alimentation.
- Appuyez sur l'interrupteur WT-400 pendant 3 secondes tout en appuyant simultanément sur le bouton Enregistrer I du récepteur WR-24.
- ● La LED rouge clignote une fois pour indiquer que l'enregistrement est terminé.
- ※ Cette méthode permet d'enregistrer jusqu'à 10 émetteurs WT-400 sur un récepteur WR-24

2. Comment supprimer un émetteur WT-400

- Branchez le récepteur WR-24 à l'alimentation.
- Appuyez sur l'interrupteur WT-400 pendant 3 secondes tout en appuyant simultanément sur le bouton Supprimer II du récepteur WR-24.
- ● La LED bleue clignote une fois pour indiquer que la suppression est terminée.

3. Suppression de tous les émetteurs WT-400 enregistrés

- Appuyez simultanément sur le bouton Enregistrer I et sur le bouton Supprimer II du récepteur WR-24 pendant 5 secondes.
- ● La LED bleue clignote trois fois pour indiquer que tous les émetteurs WT-400 enregistrés ont été supprimés.