




Jumper setting depends on display type

Sheet: /Display/ File: Display.sch		
Title:		
Size: A4	Date: 15 apr 2016	Rev:
KiCad E.D.A.	kidcad 5.0.2- bee76a070ubuntu18.04.1	Id: 3/6

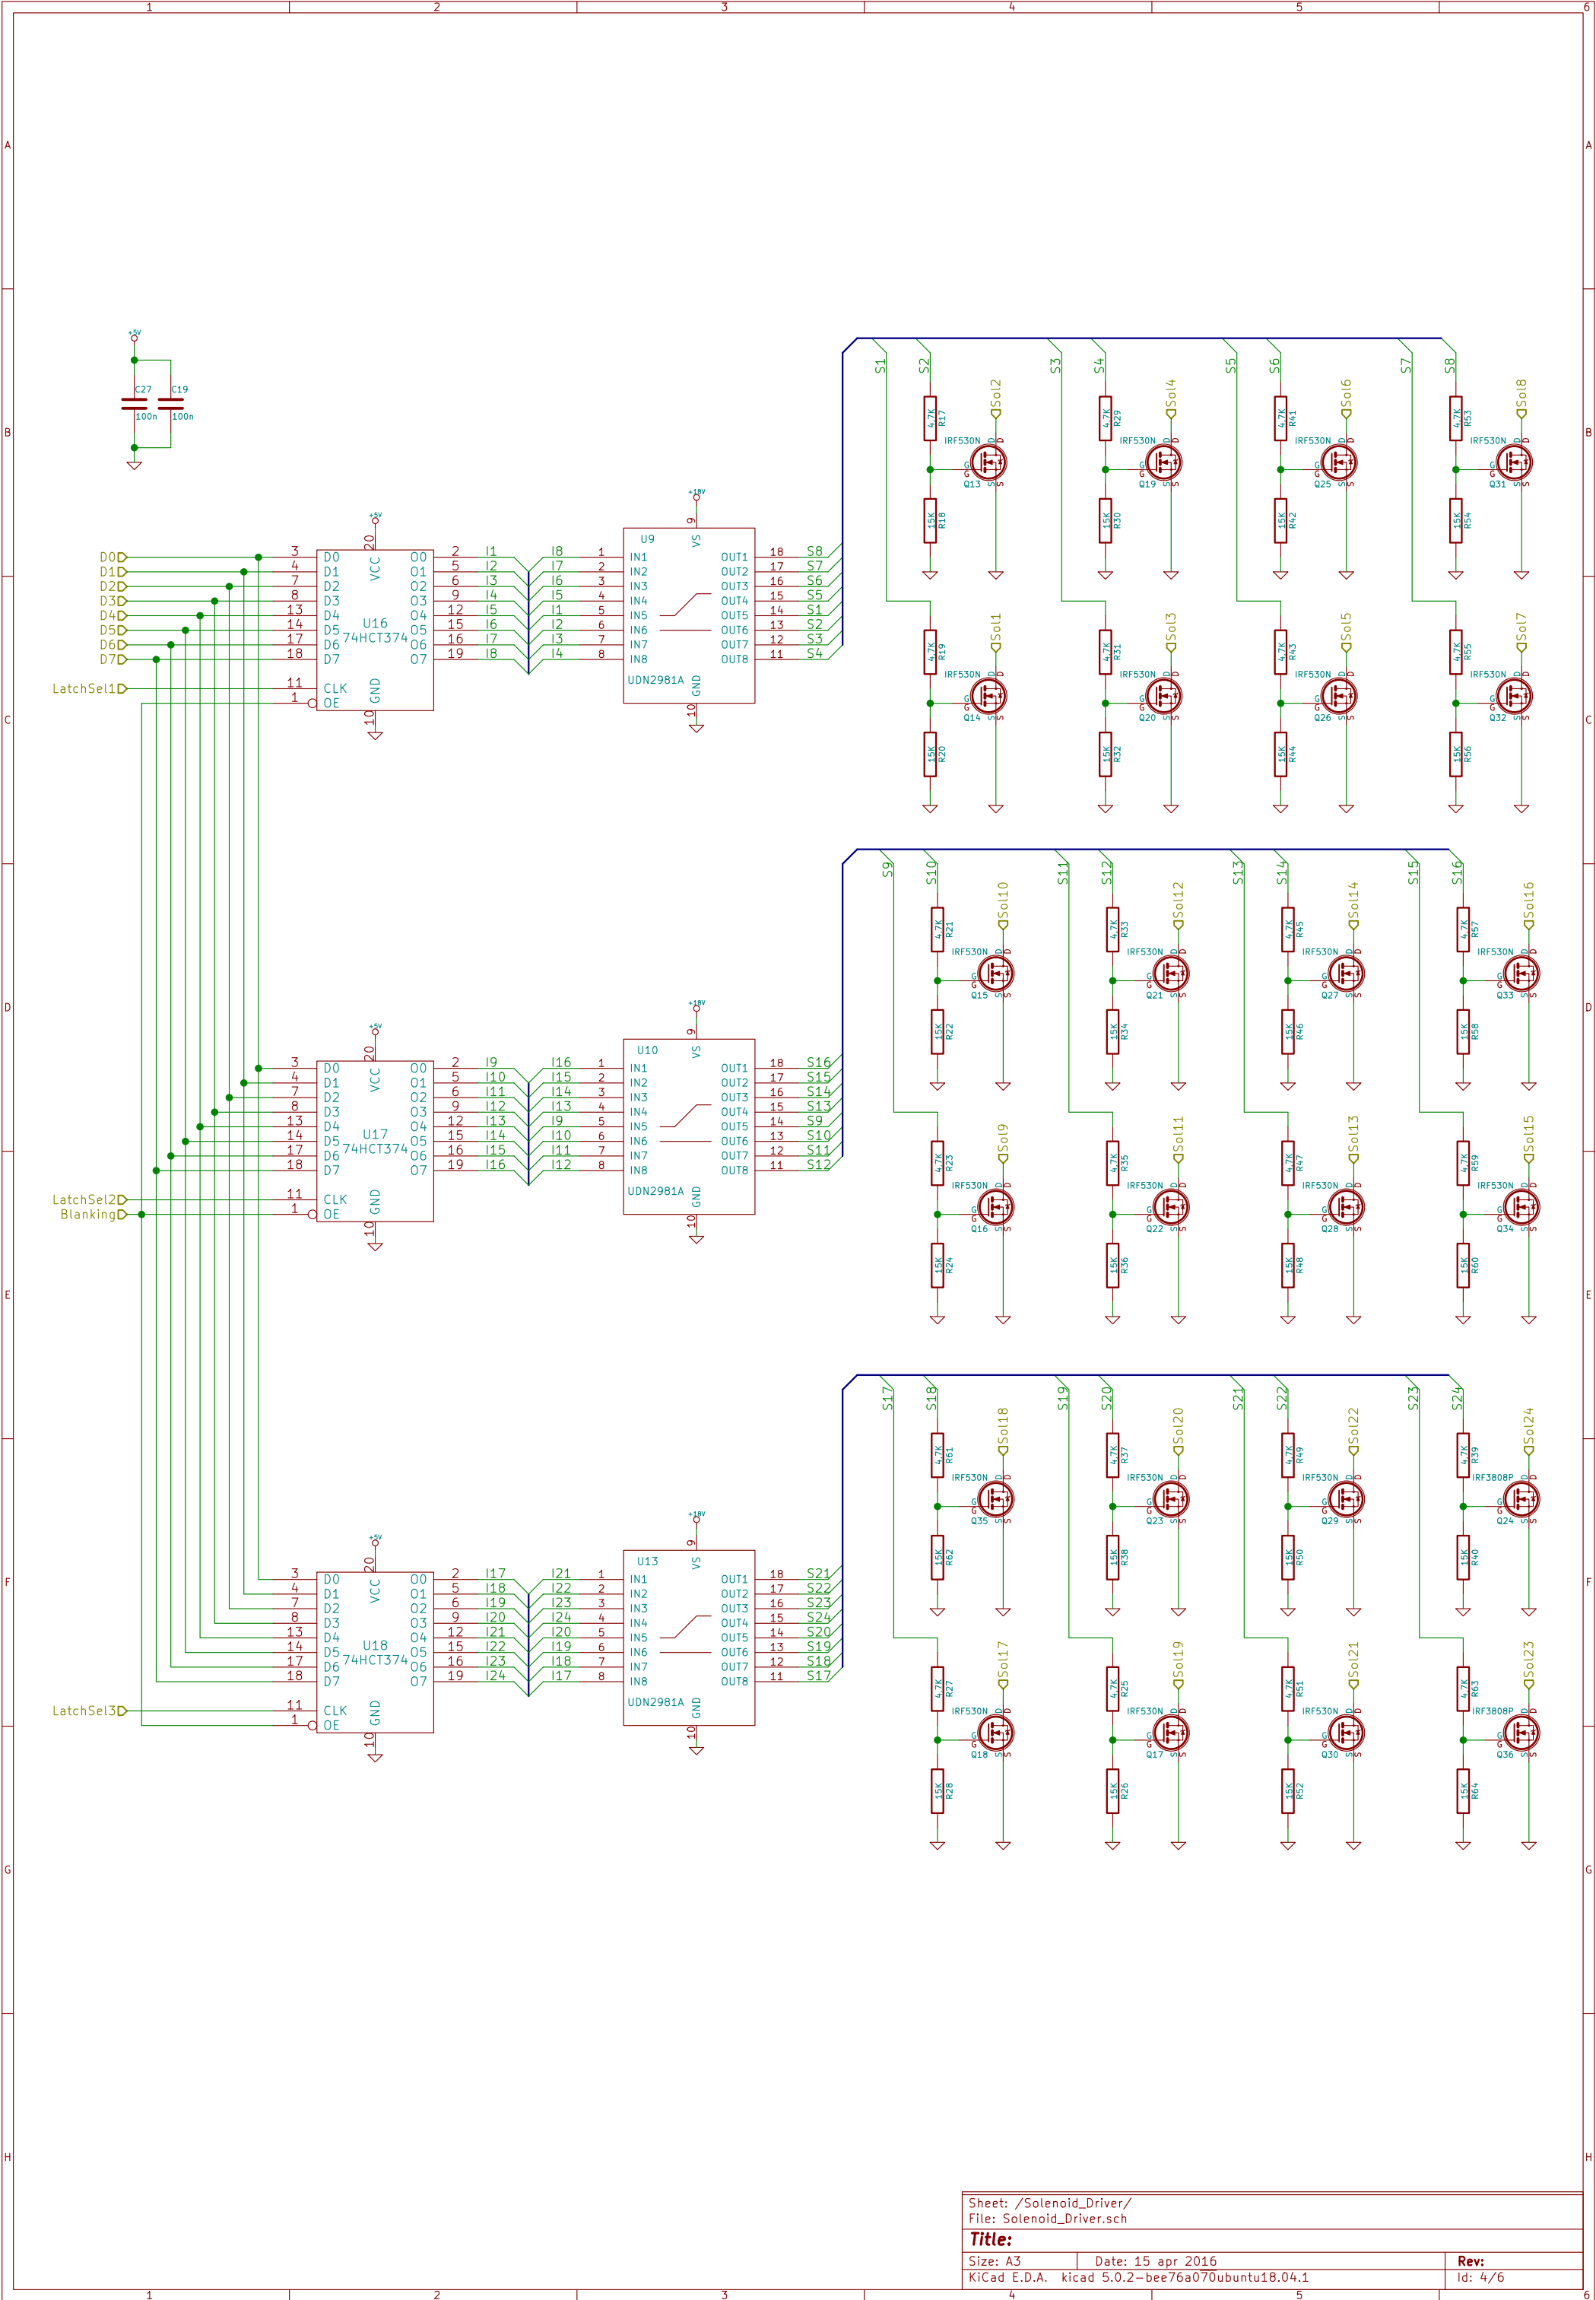

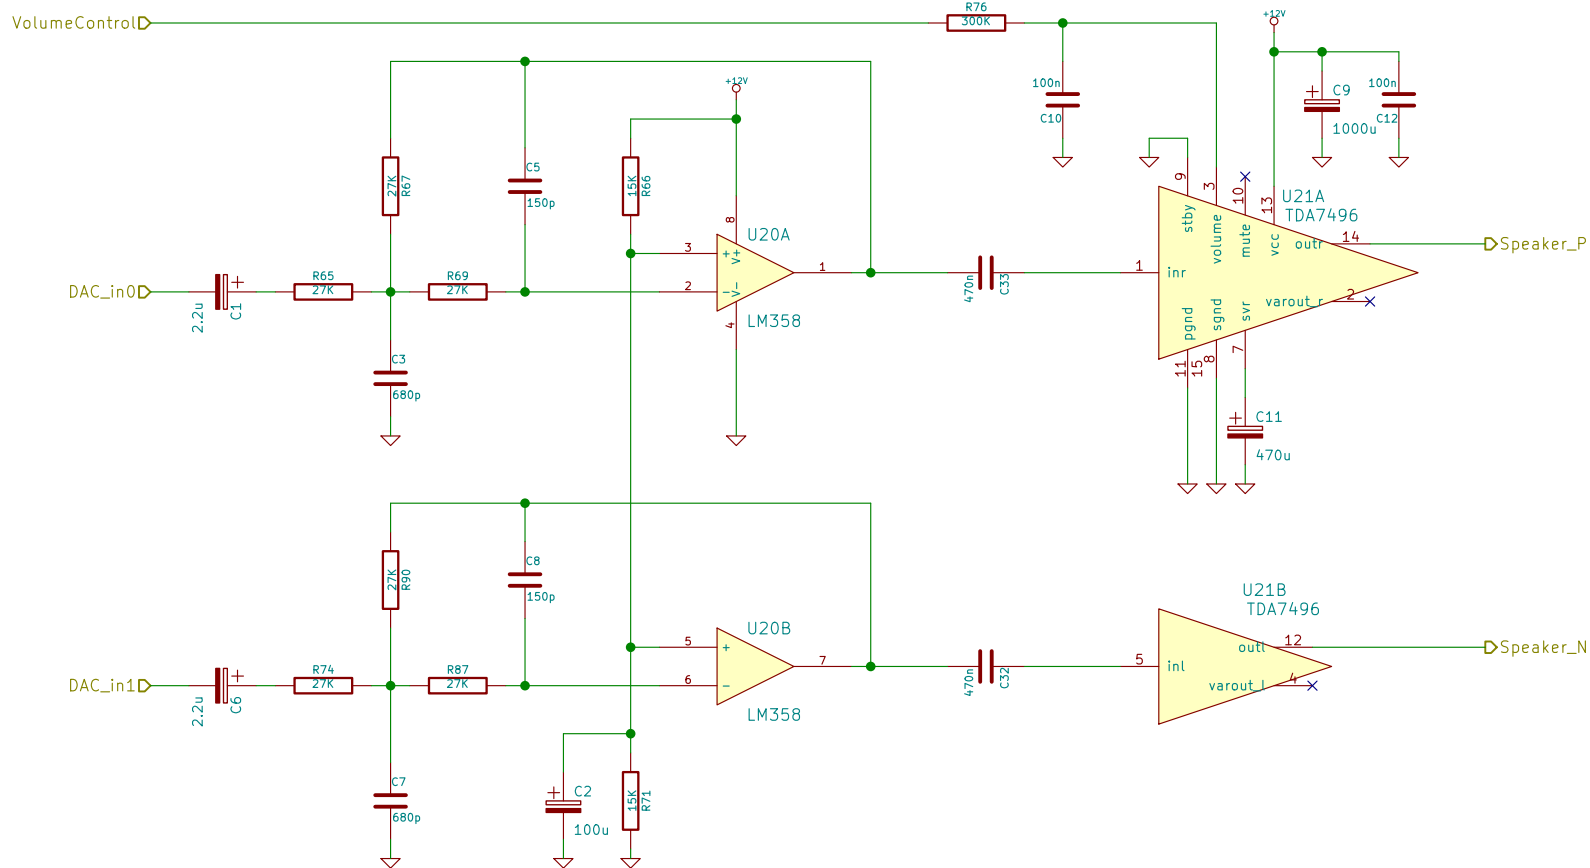

Sheet: /Audio/ File: Audio.sch		
Title:		
Size: A4	Date: 15 apr 2016	
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-ubuntu18.04.1	Rev: Id: 5/6	

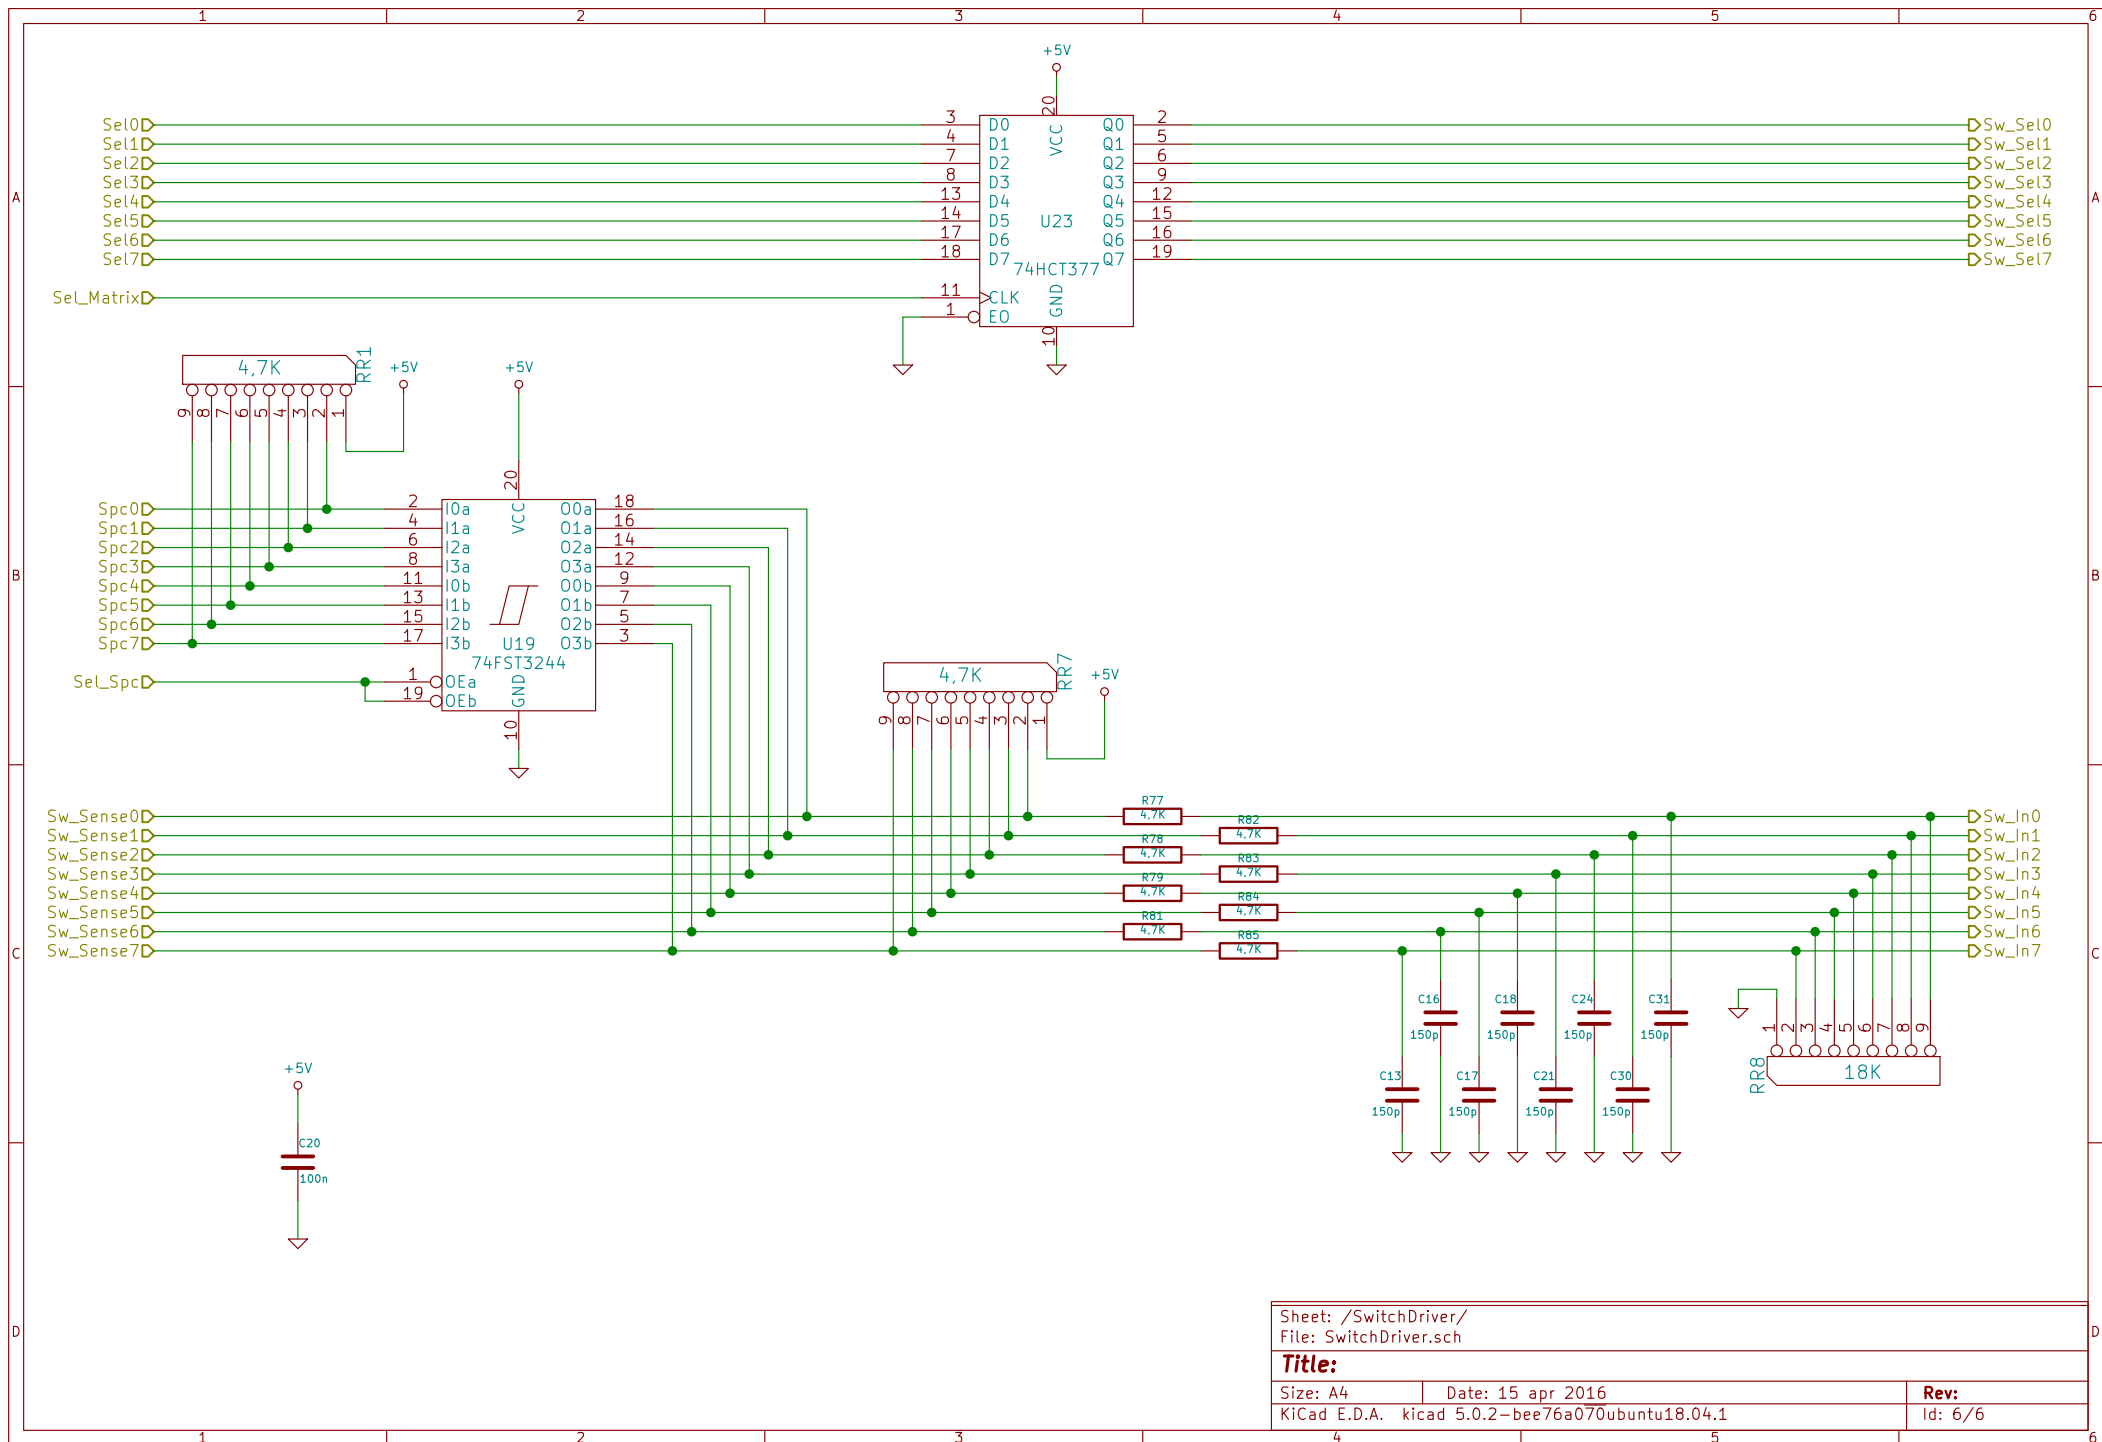

Sheet: /SwitchDriver/ File: SwitchDriver.sch		
Title:		
Size: A4	Date: 15 apr 2016	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2- bee76a070ubuntu18.04.1		Id: 6/6