

Jumper setting depends on display type

Sheet: /Display/
File: Display.sch

Title:


Size: A4


Date: 15 apr 2016

KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-bee76a070ubuntu18.04.1


Rev:

Id: 3/6

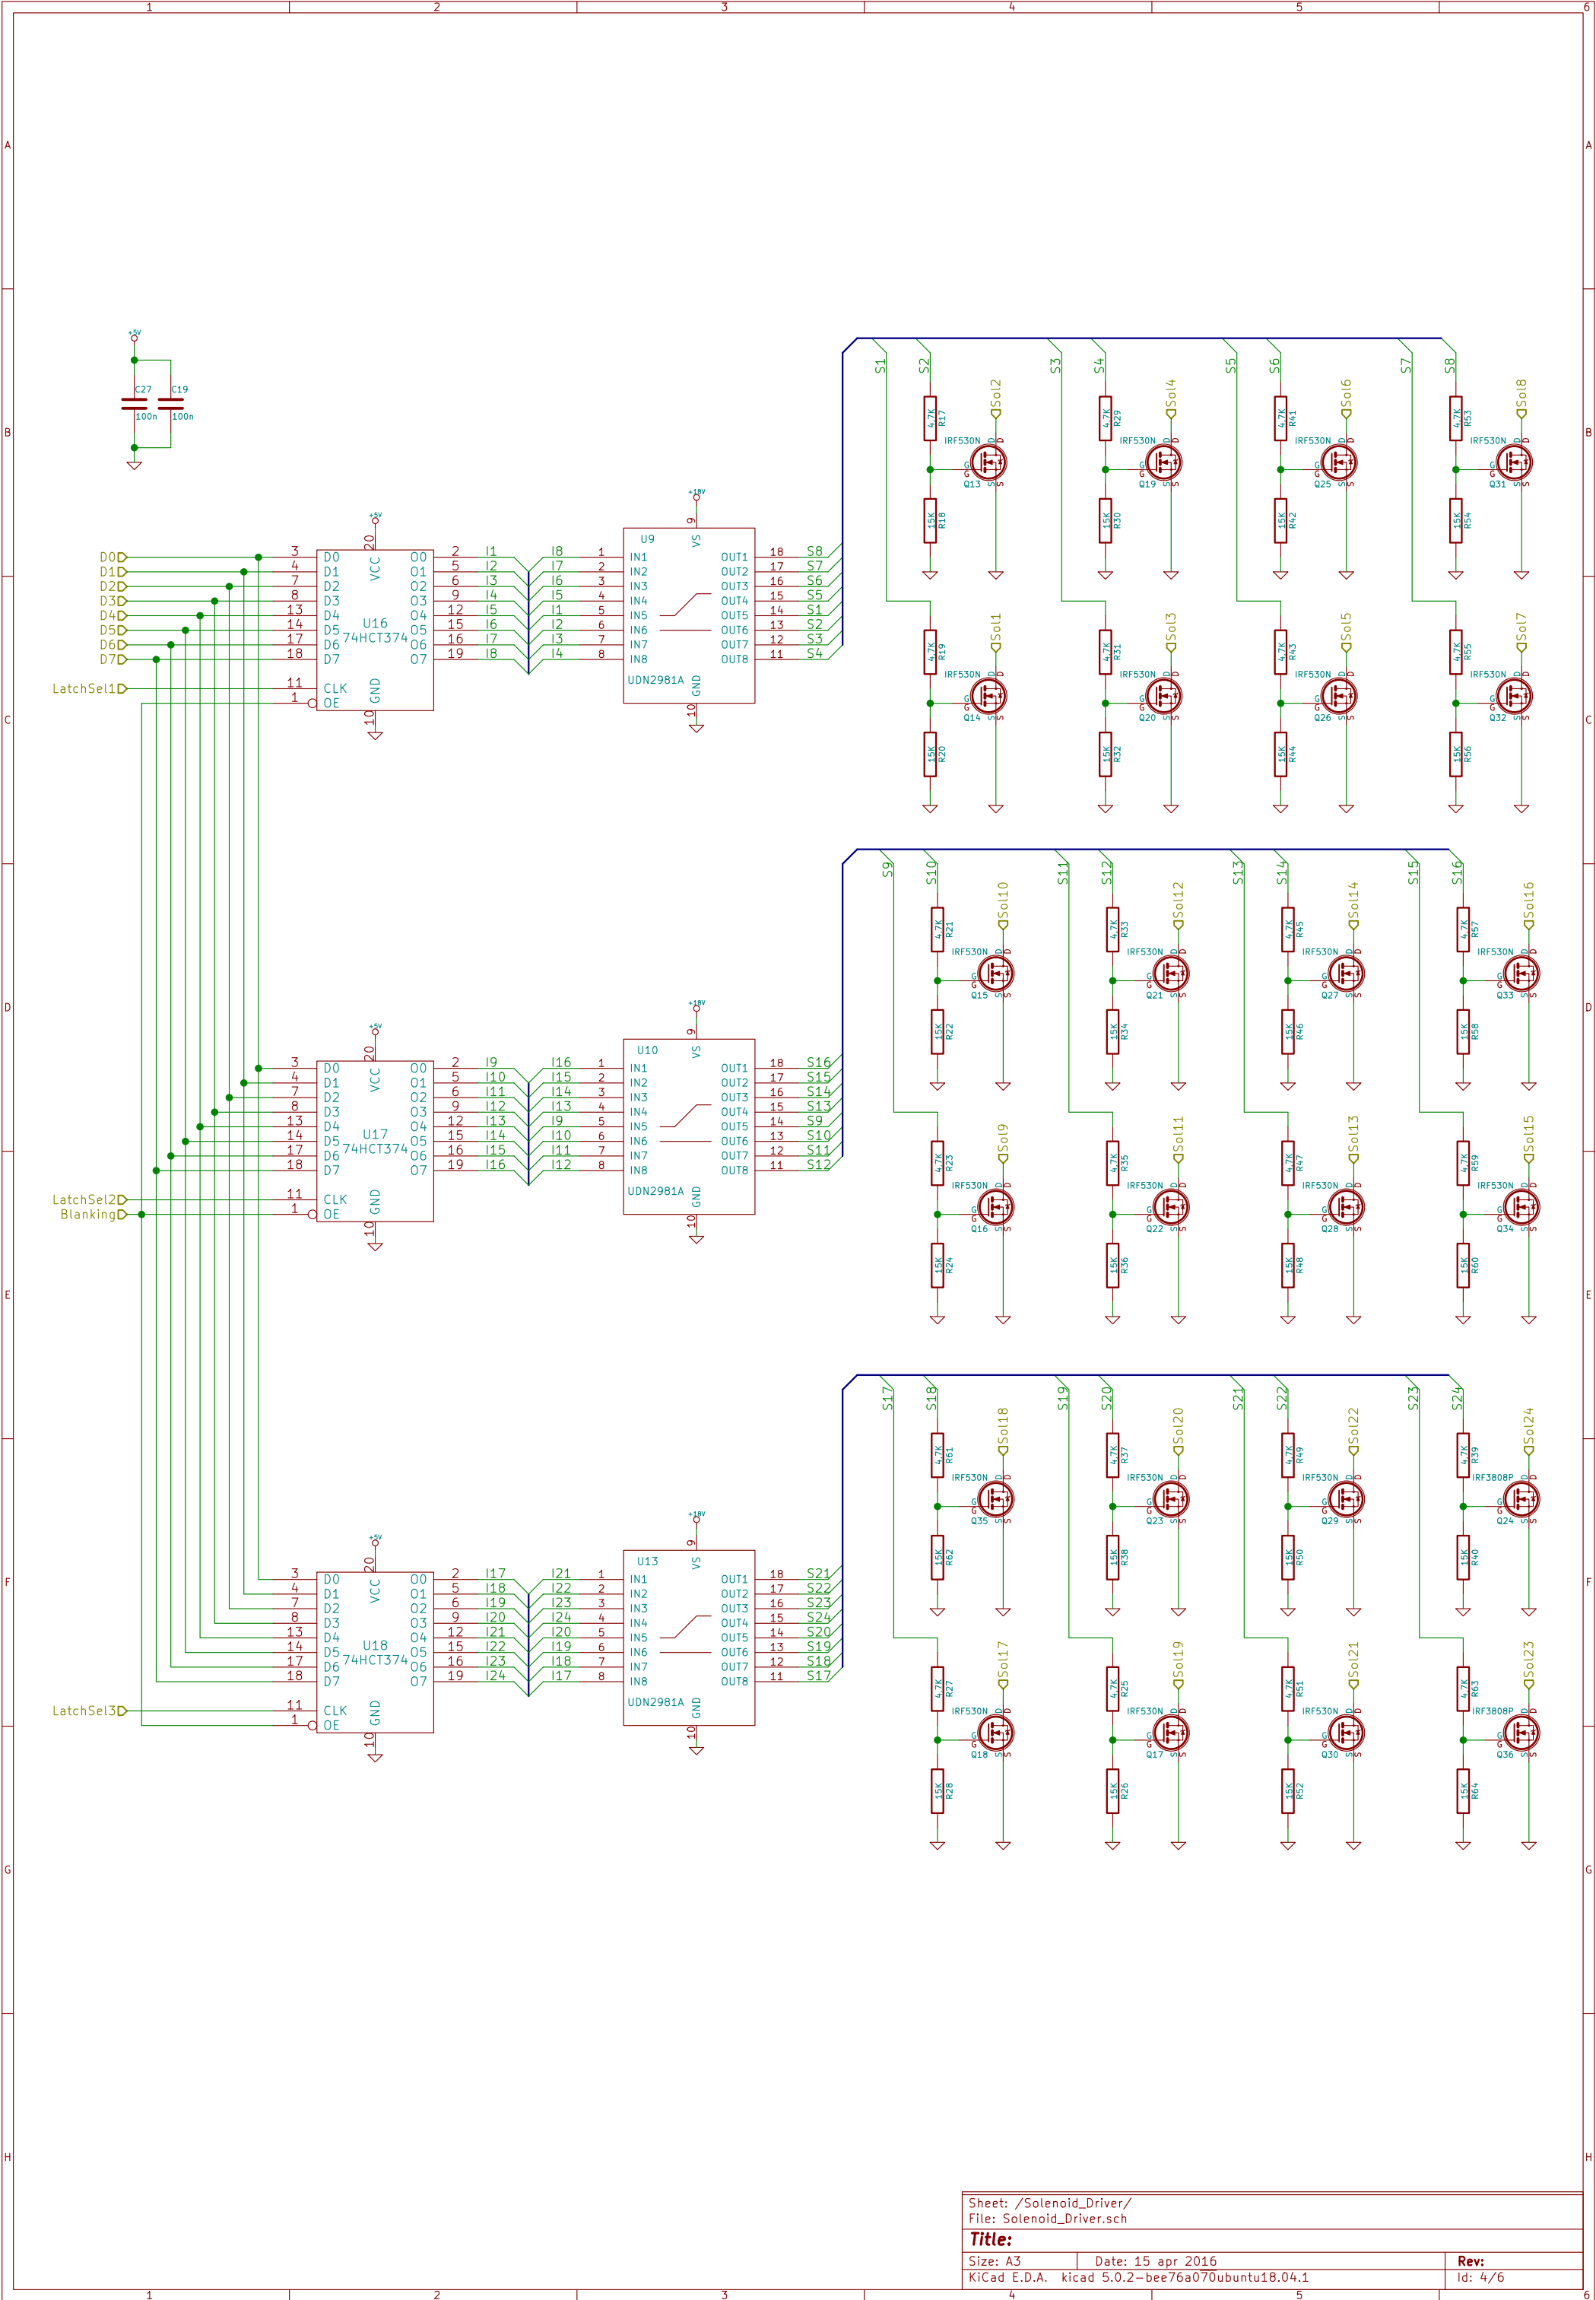

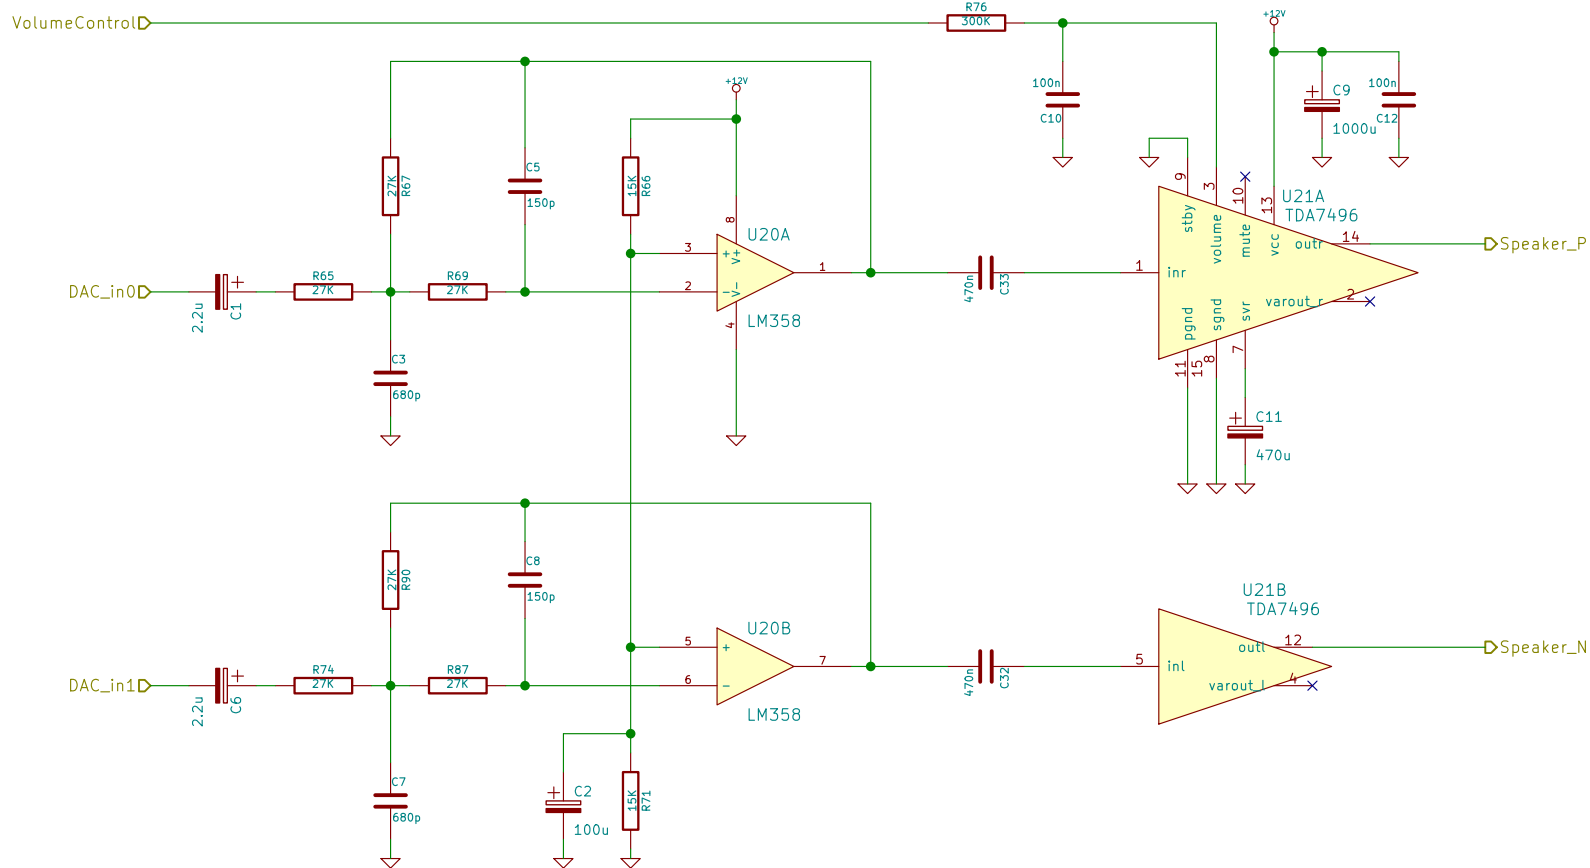

Sheet: /Audio/ File: Audio.sch		
Title:		
Size: A4	Date: 15 apr 2016	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-ubuntu18.04.1		Id: 5/6

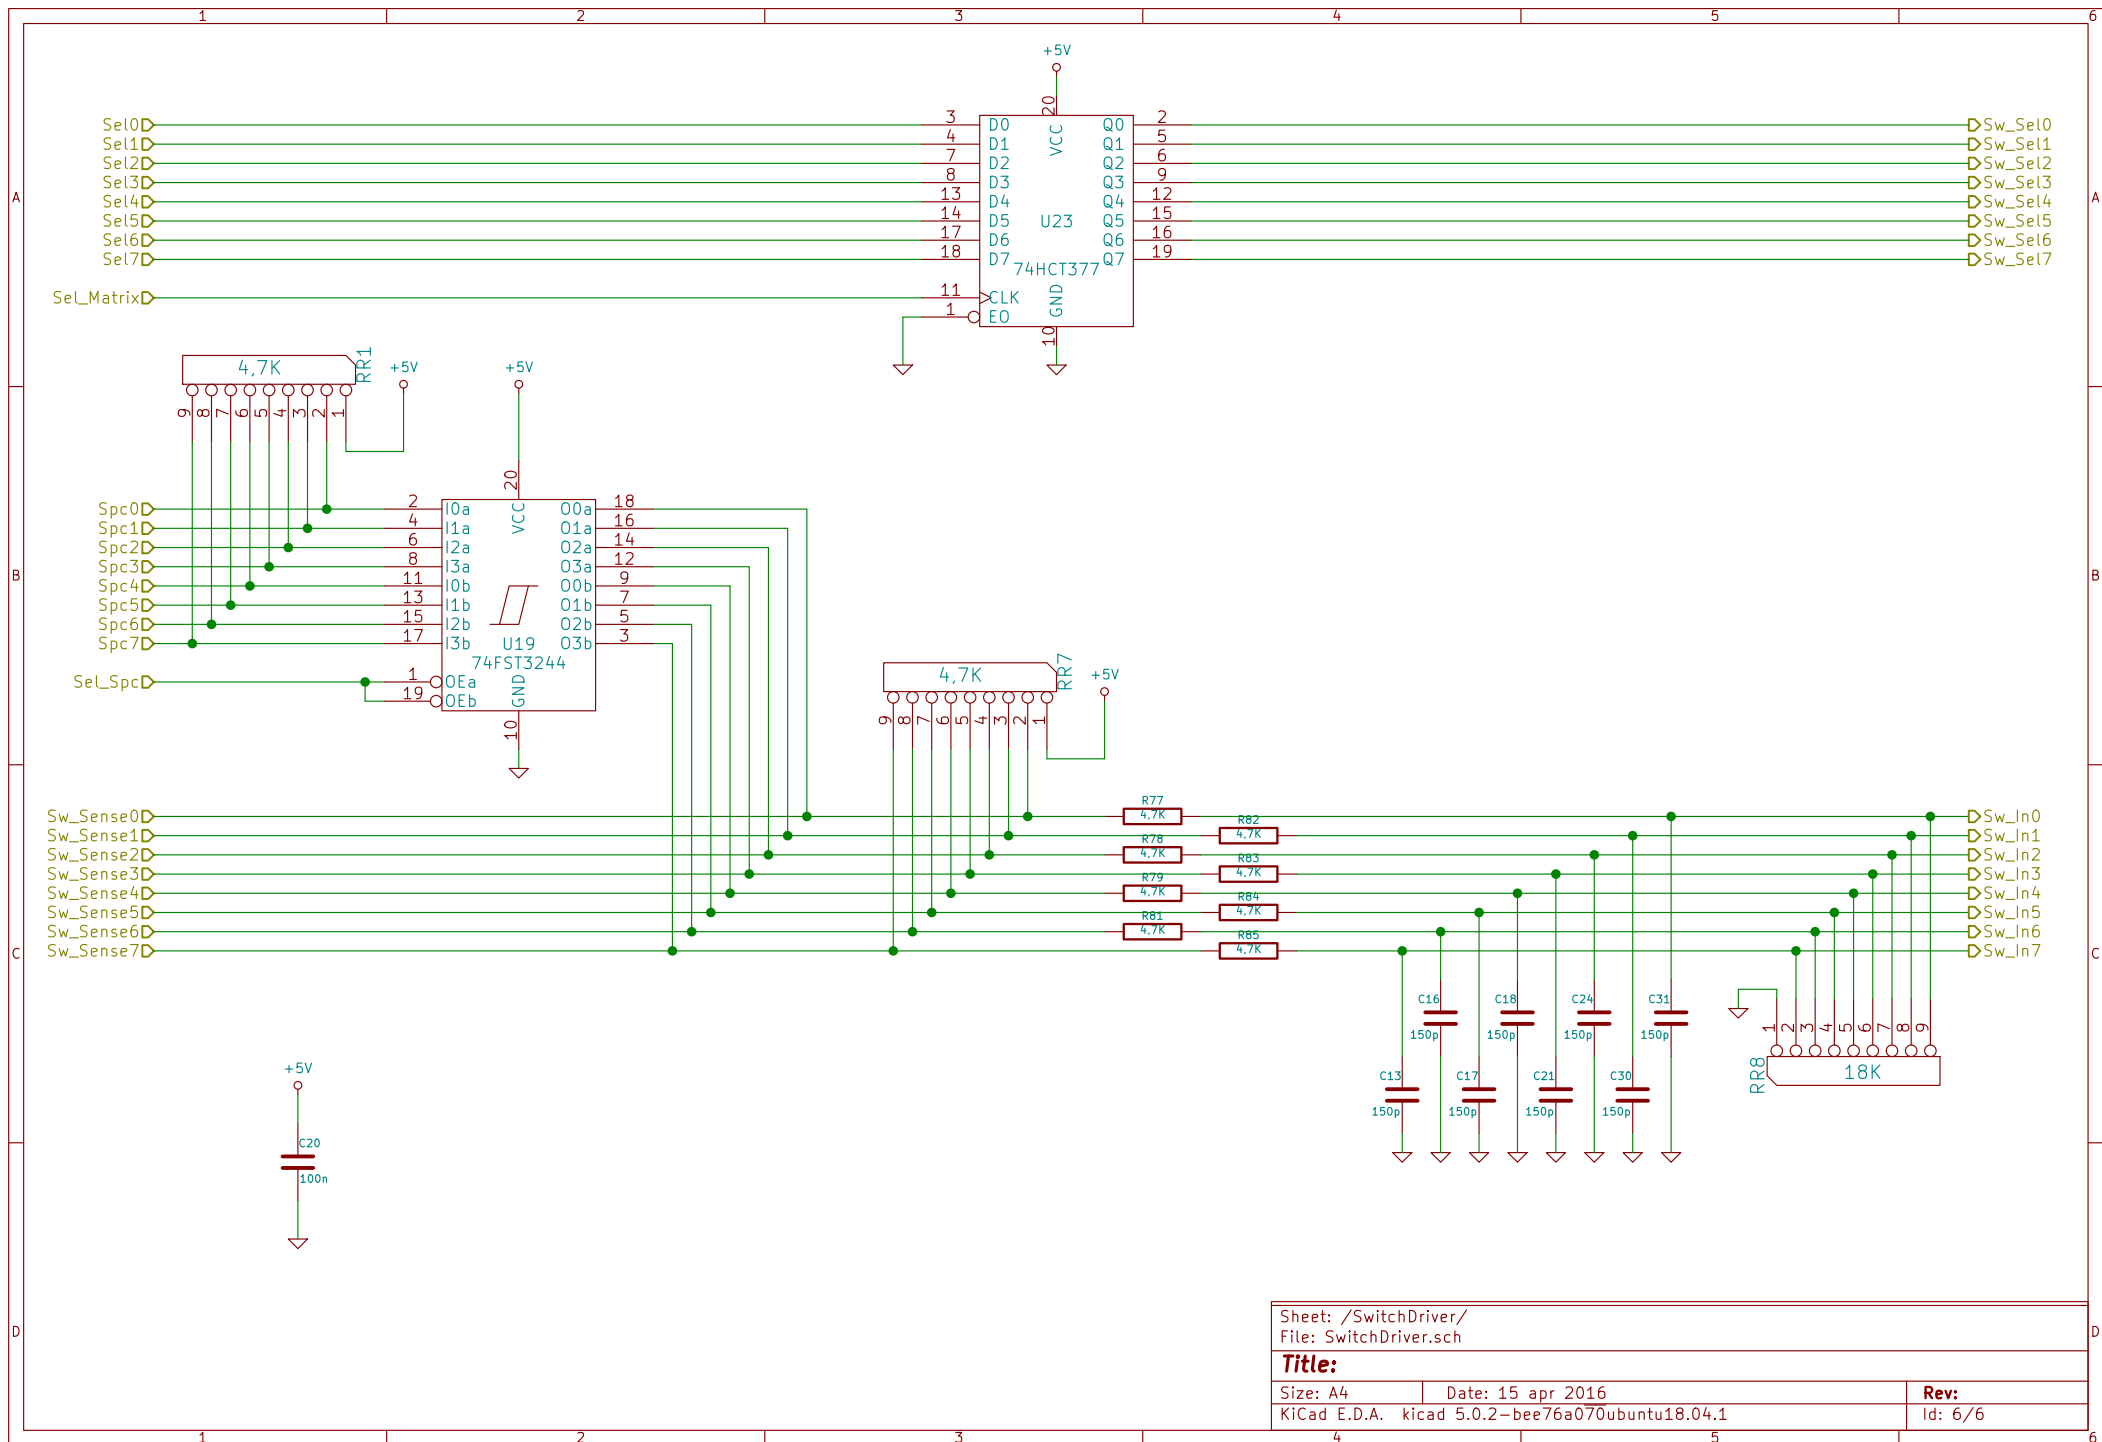

Sheet: /SwitchDriver/ File: SwitchDriver.sch		
Title:		
Size: A4	Date: 15 apr 2016	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-ubuntu18.04.1		Id: 6/6