

%% Lee controller tuning %%




Settings:

data\_dir: logs  
data\_file: log27  
start\_time: None  
end\_time: None




Parameters:

Kpos\_Px: 12.0  
Kpos\_Py: 12.0  
Kpos\_Pz: 12.0  
Kpos\_Dx: 8.0  
Kpos\_Dy: 8.0  
Kpos\_Dz: 8.0  
Kpos\_Ix: 0.0  
Kpos\_Iy: 0.0  
Kpos\_Iz: 5.0  
KR\_x: 0.008  
KR\_y: 0.008  
KR\_z: 0.009  
Kw\_x: 0.001  
Kw\_y: 0.001  
Kw\_z: 0.0012  
KI\_x: 0.015  
KI\_y: 0.015  
KI\_z: 0.018  
mass: 0.0368




# Positions

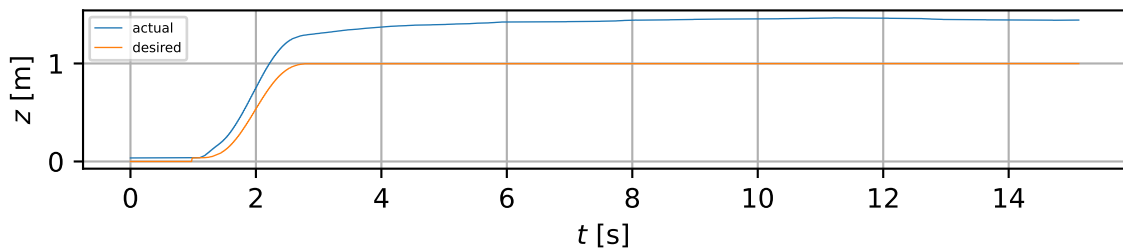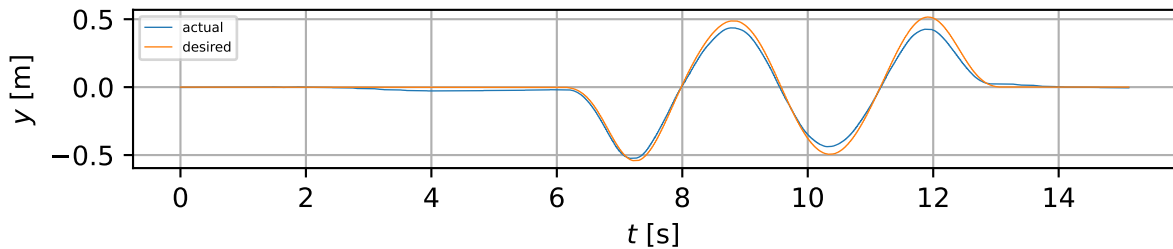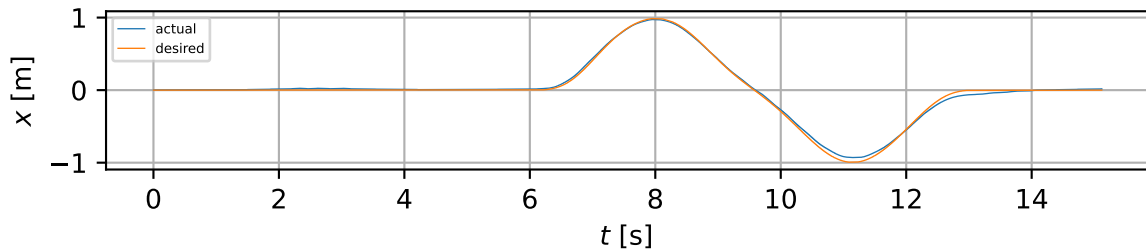




# Translation Velocities

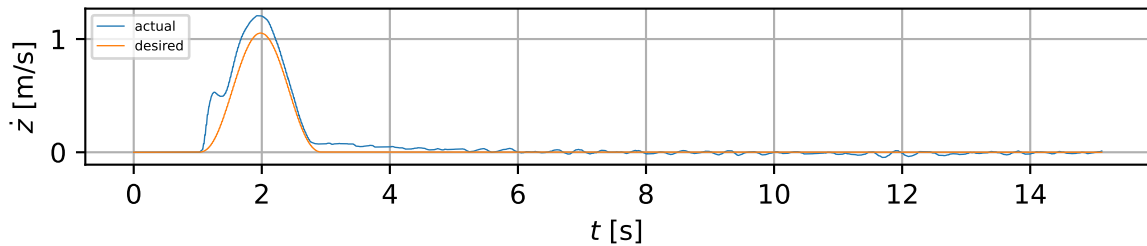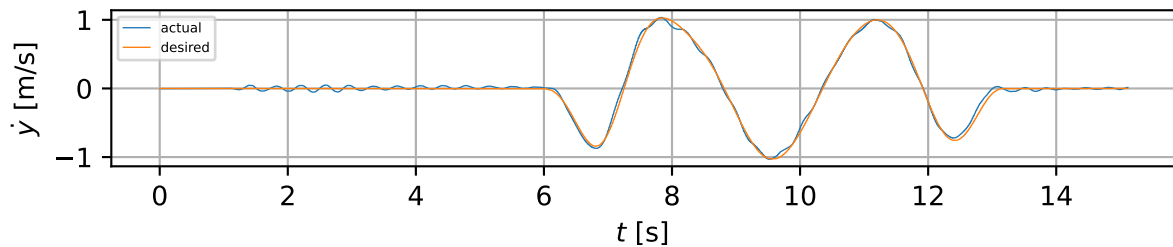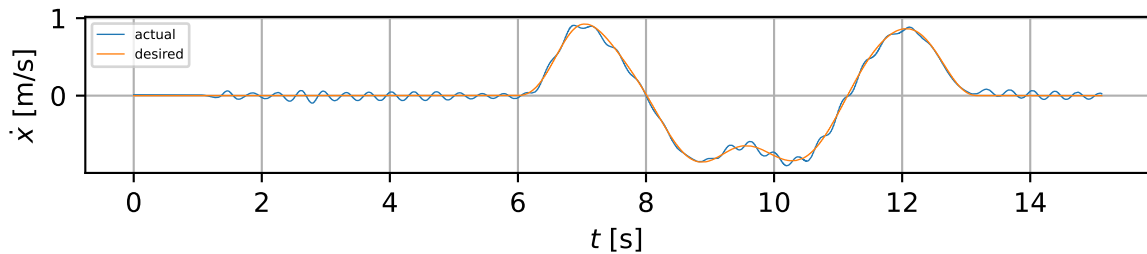


# Angles

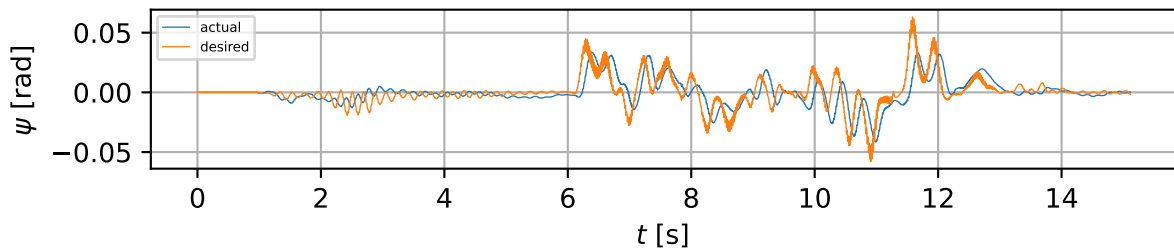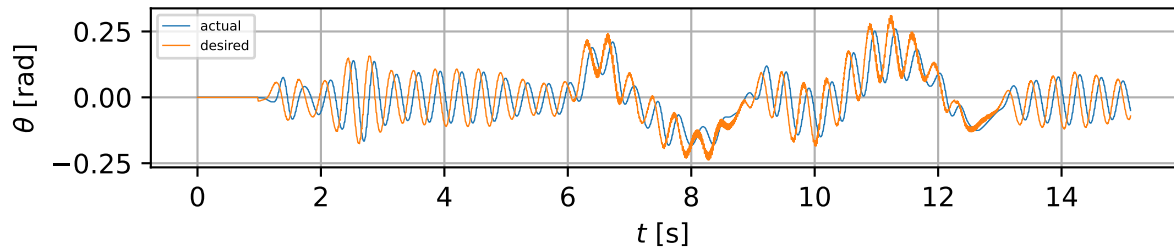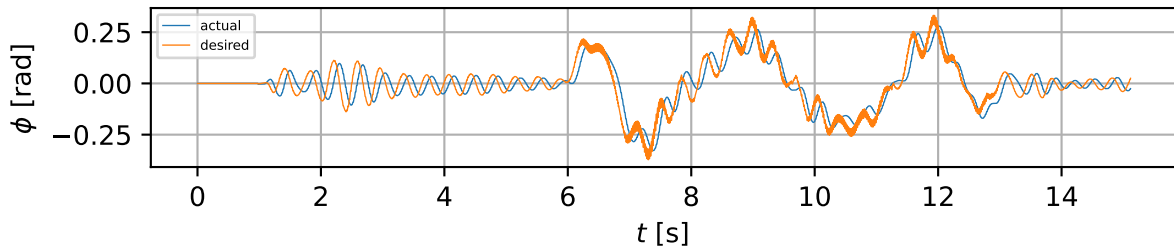




# Angular Velocities

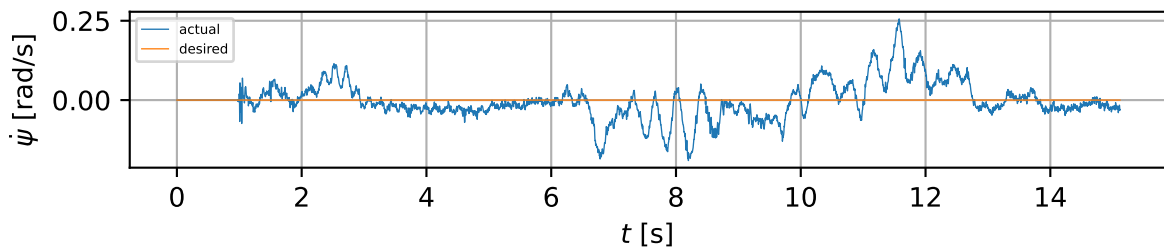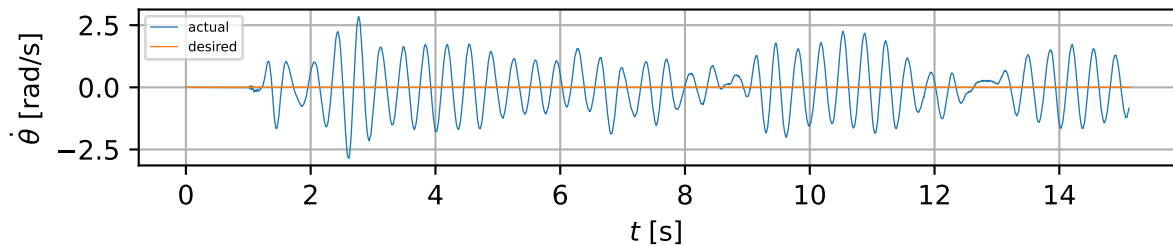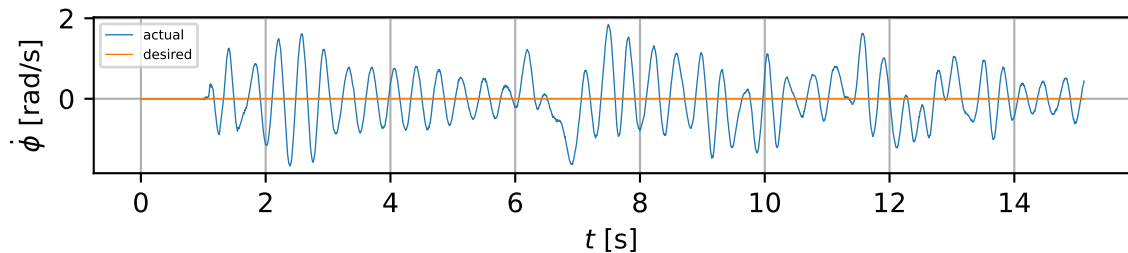

# Thrust

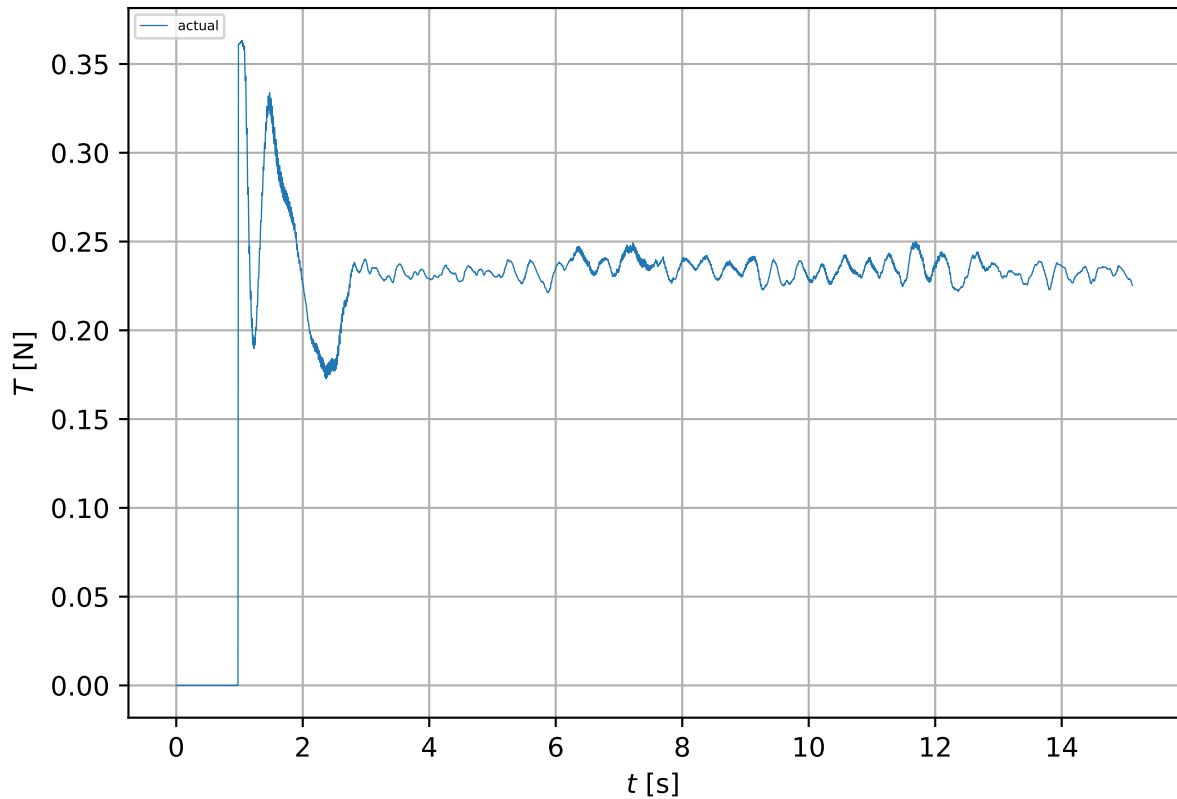

# Torques (xyz)

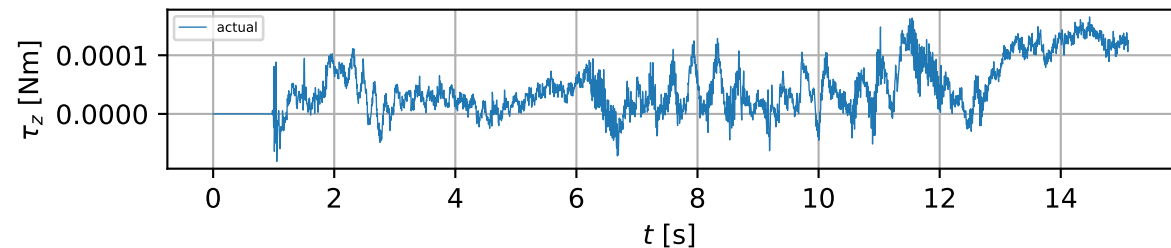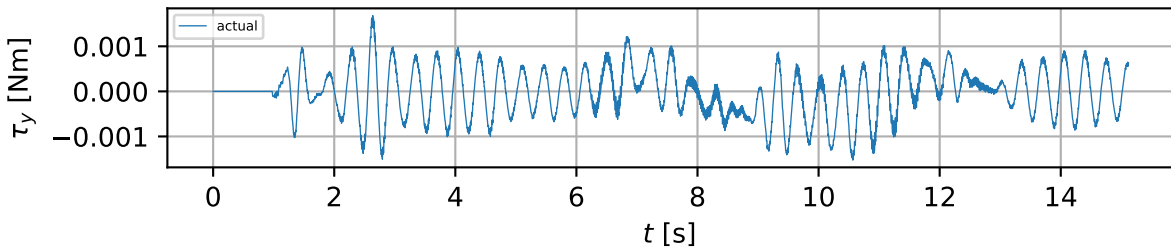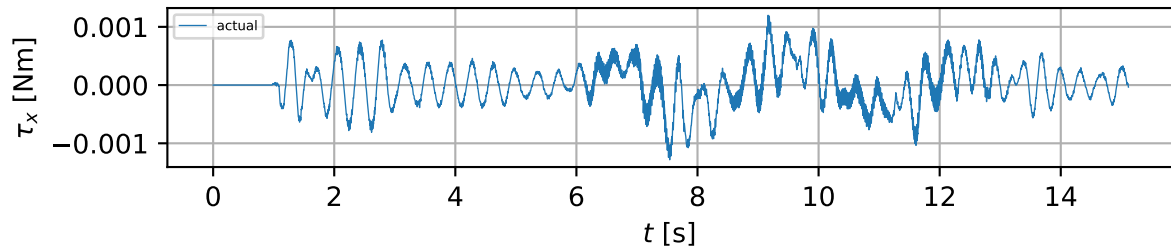

# Trajectories

